
دکتور ارهب را دی قسم الجغرا فیا کلیه الآداب جامعتی الاسکندریة وبیروت العربیة

# مبادئ الخرائط والمساحة

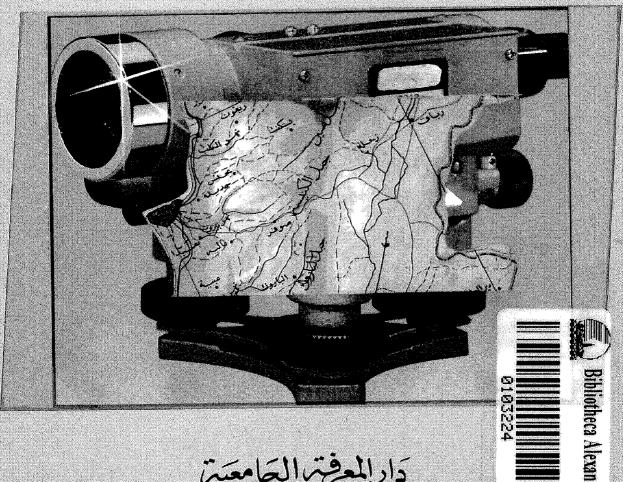

دارالمعفی الیامعین ٤٠ ش سوتید-الأزاریطة ت ٤٨٣٠١٦٣ ٣٨٧ ش قنان السویس-الشکلی - ت ٩٧٣١٤٦



في الزائط والمات



# مبادئ الخرائط والمساحة


دكتور إركاب مرراي ي تسمالجغرا نيا يحليه الآداب مامنى الاسكندرية وبيروت العربية

1994

وارالمعضم المتامعين به شهوتيد الأزامطة نـ ۲۸۳۰۱۹۳ دره برزندان ليرب النابي



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

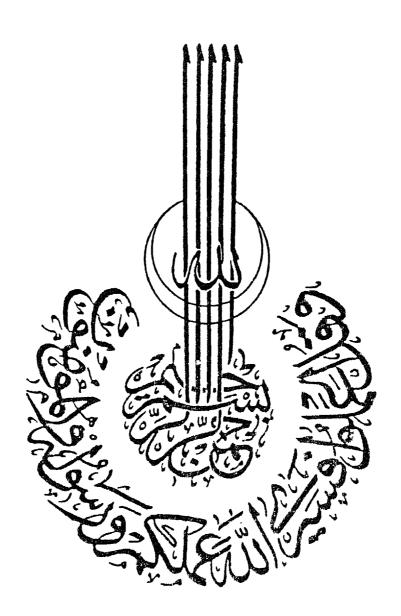



# إهاجاء

اليهم ...

رفيقة العمر وعبق الحياة و الأحباء خالد وحازم ومعتز



تمثل الحرائط أداة حغرافية توضح . مجموعة الحقائق العلمة عن العلاقة مين الانسان وبين بيئته التي تمتل محل اهتمام علم الجعرافيا .

وتعتبر الخرائط محالاً رحباً لتوزيع هذه الحقائق والربط بيها ، ومن على الخرائط يتم الاستقراء والاستناح الدى يفيد عند التخطيط وصنع القرار

وعلم الخرائط بمفهومه الجامع يجعل من الصعب أن يضمه كتاب واحد بعد أن تعددت أنواع الخرائط والتشر استخدامها في كل مجالات العلم والمعرفة .

ومن ثم فإن هذا الكتاب الذى نقدمه لابنائنا من طلاب المرحلة الجامعية الأولى إنما يعرض لمبادىء هذا العلم كأساليب تصنيف وترميز وقراءة الخرائط ، مع عرض دون إسهاب لبعض طرق الرفع المساحى التى تفيد الجغراف ف دراساته الميدانية ، وما قد يستتبع ذلك من إضافة أو تعديل على الخرائط الموجودة أو إنشاء خرائط لمناطق لم يسبق رفعها .

ويقع هذا الكتاب في بابين اثنين ، يعرض أولهما لمبادىء علم الخرائط ، على حين يعرض ثانيهما لمبادىء علم المساحة المستوية بما يتناسب وقدر المعرفة المطلوب لطلاب قسم الجغرافيا الذى من شأنه أن يفيد في دراساتهم الجغرافية المستقبلة .

واقراراً بالفضل وإعترافاً بالجميل أجد لزاماً على أن أسجل بكل الإحرام والإعزاز والتقدير شكرى لاساتذتى بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية على ما قدموه لى من علم وعون ورصيد من المعرفة.

وختاماً فاننى أسأل الله العزيز القدير بكماله النافذ الحكم بسلطانه أن أكون قد وفقت في ما قصدت ، وعلى الله قصد السبيل .

والله الموفق ...

الاسكندرية في ١٠ إكنوس ١٩٩١ إبراهم زيادي



# محتويات الكتاب

|            | الموضوع                                     |
|------------|---|
|            | الباب الأول                                 |
|            | مبادىء علم الخرائط                          |
| د۱         | مقدمة                                       |
|            | الفصل الأول                                 |
|            | تصنيف الخرائسط                              |
| <b>Y</b> 1 | تصنيف الخرائط على أساس نوع الاسقاط          |
| 7 1        | ـــ تصنیف الخرائط علی أساس مقیاس الرسم      |
| 49         | ــ تصنیف الخرائط علی أساس ما توضحه من ظواهر |
| ٣١         | ــــ الخرائط بين النوع والكم                |
|            | الفصل الثاني                                |
|            | ترمسيز الخسرائط                             |
| ٤١         | ـــ الرموز البوعية                          |
| ٤٧         | ـــ الرموز الكمية                           |
| ٥٣         | ـــ الرسوم البيانية                         |

# الفصل النالث الحرائط الجيولوجية

| 11  | ـــ الخرائط الجيولوجية السطحية                   |
|-----|--|
| 97  | ـــ الخرائط الجيولوجية الطباقية :                |
| 97  | ١ ــــ الخرائط الجيولوجية أفقية الطباقية١        |
| 1.4 | ٧ ـــ الخرائط الجيولوجية غير أفقية الطباقية      |
|     | الفصل الرابع                                     |
|     | خرائسط التضاريس                                  |
|     | والخرائط الطبوغرافية                             |
|     | أولاً: خرآئـــَطُ التضاريــس                     |
| 171 | ـــ طرق تمثيل البعد الثالث                       |
| 177 | ـــ أسلوب انشاء الخريطة الكنتورية                |
| 127 | ـــ الظواهر التضاريسية بخطوط الكنتور             |
| 127 | ــ نماذج للخرائط التضاريسية                      |
|     | ثانياً: الحرائط الطبوغرافية                      |
| 108 | ـــ الظواهر الحغرافية على الحرائط الطبوغرافية    |
| 101 | ـــ دليل الخريطة الطبوغرافية                     |
| 101 | ـــ التقسيم الإحداثى للخرائط الطـوغرافية المصرية |
|     | الفصل الخامس                                     |
|     | خرائط الطقس والمناخ والنبات الطبيعي              |
| 171 | خرائط الطقس                                      |
| ۱۸۸ | الحزائط المناخية                                 |
| 198 | خرائط الأقاليم المناخية                          |
| 199 | ــ خرائط النبات الطبيعي                          |

# الفصل السادس الخرائط البحسرية

| ( • ¥<br>( • ¥<br>( ) ¥ | ـــ أنواع الخرائط البحرية     |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         | الباب الثاني                  |
|                         | مبادىء المساحة                |
| 770                     | مقدمة                         |
|                         | الفصل الأول                   |
| •                       | الرفع بأدرات قياس الأطوال     |
| 777                     | ـــ أدوات الرفع               |
| ۱۳۸                     | _ قیاس الخطوط بالجنزیر        |
| 757                     | _ أساليب إقامة وإسقاط الأعمدة |
| <b>707</b>              | ـــ خطوات رفع منطقة           |
| ·                       | الفصل الثاني                  |
|                         | الرفع بأدوات قياس الإنحرافات  |
| 771                     | ساً دوا <b>ت الرفع</b>        |
| 475                     | ــ قياس الإنحرافات            |
| 475                     | - طرق الرفع بالبوصلة :        |
| 3 ሊ ፖ                   | ۱ ـــ المحمر كز               |
| 7.A.Y                   | ٢ ــ المضلع                   |
| 791                     | ١ ـــ النفاطع                 |
|                         |                               |

# الفصل الثالث الرفع باللوحــة المـــتوية

|     | :J  |
|-----|---|
| 799 | ـــ أهوات الرفع   |
| 4.5 | ــ طرق الرفع باللوحة المستوية   |
| 4.5 | ١ ـــ التمركز   |
| ۲.٧ | ٢ ــ المضلع   |
| ۳1. | ٣ ــ التقاظع  |
|     | الفصل الرابع  |
|     | المساحة بالتسيودوليت  |
| ۲۱٦ | ا ــ جهاز التيودوليت  |
| 477 | ـــ قياس الزوايا  |
| 444 | ـــ رفع المضلعات  |
|     |   |
|     | الفصل الخامس  |
|     | القياس غير المباشر للأبعاد  |
| 450 | ــ طريقة شعرتي الاستاديا  |
| 707 | ــ طريقة قوانين حساب المثلثات   |
|     | ومانية المالة المالية |

# 

| 779 | ـــ أدوات إجراء الميزانية |
|-----|---------------------------|
|     | ــ طرق إجراء الميزانية :  |
| 277 | ١ ـــ الميزانية الطولية   |
| ۳۹۳ | ٢ ـــ الميزانية الشبكية٢  |
| rav | _ قائمة الم اجع           |



# البابالأول مبادئ الخرائط

ـ مقــدمــة

- الفصــل الأول: تصنيف الخرائط.

الفصـــل الثانى : ترميز الخرائط .

- الفصــل الثالث : الجرائط الجيولوحيه

- الفصــل الرابع: حرائط التضاريس و الخرائط الطبوعرافية

الخرائط .

- الفصــل الخامس: حرائط الطقس والماخ والباب الطبيعي.

- الفصلل السادس: المرائط البحرية



#### مقدمة

تعتبر الخرائط أولى متطلبات الجغرافي تساعده على التعبير عر البيئة وتعينه على تفهم إمكاناتها وإدراك مشكلات التوزيع بها . وبيئة الحغرافي هي الحيز المكانى بما عليه من يابس وماء وما يغلفه من الهواء ، ومن ثم فإن من الضروري أن يعمل الجغرافي على إنشاء العديد من الخرائط التي تمثل كل ما يشغل هذا الحيز المكانى من ظواهر جغرافية طبيعية وبشرية مستخدماً لغة الرمز الإصطلاحي التي تتنوع ما بين الموضع والخط والمساحة ، وكذلك طرق التمثيل البياني المختلفة مستعيناً باللون والظل بهدف التمييز والتيسير في لغة سهلة مسطة ومعبرة في آن واحد بحيث يسهل على القارىء المتخصص وغير المتخصص أن يتفهمها .

ولا تقتصر أهمية الخرائط على دورها فى عرض وإبراز العلاقات الجغرافية ، ولم يعد إستخدامها قاصراً على الجغرافي وحده ، بل أصبحت عنصراً مهماً فى كل أفرع العلم المختلفة لما يتوزع عليها من ظواهر طبيعية وبشرية . ولذلك كان حتمياً أن تتسم الخرائط بالدقة المتناهية وبصدق التمثيل ويسر التعبير لمادتها ألا وهى الكرة الأرضية بما فوقها من غطاءات مختلفة صخرية ومائية وعازية وكذلك النباتية والحيوانية والبشرية . من أجل ذلك كان من الضرورى أن تمثل المسافات والأبعاد والإتجاهات مساوية ومماثلة لنظائرها على سطح الأرض باستخدام الأساليب المساحية فى الرفع ، والطرق الكارتوجرافية فى التوقيع ، باستخدام الأساليب المسقط المناسب الذى يمكن من تحويل الشكل الكروى ويسبق ذلك إتباع المسقط المناسب الذى يمكن من تحويل الشكل الكروى اللأرض إلى لوحة مستوية ، مع الحفاظ على العلاقات والخصائص التي تميز الشكل شبه الكرى للأرض .

و تعد الخرائط البابلية المنقوشة على لوحات من الصلصال من أقدم الحرائط التى أمكن التعرف عليها ، وكانت ترسم بهدف جباية الضرائب وقد تم رسمها بالإستعانة برموز تحدد الإتجاهات . وتمثل المحاولات المصرية لرسم الخرائط مرحلة مهمة فى تاريخ الخرائط ، إذ تعد من أول الخرائط التى تم رسمها إعتاداً

على أرصاد مساحية ، كما تعد أول خرائط توقع على لوحات من الورق إذ رسمت الخرائط المصرية القديمة على لوحات ورق البردى . وقد كان لأهل الصين القدامي دورهم في تطور علم الخرائط ، فقد كانوا أول من صمم شبكة للأحداثيات الأفقية والرأسية تمكن من تحديد المواقع والمسافات ، كما تمكنوا من التوصل إلى بيان فروق المناسيب .

وإذا ما أردنا أن نؤرخ لعلم الخرائط فإن البداية الحقيقية لهذا العلم ترتبط بما خلفه الأغريق من خرائط وبما أسهم به العلماء منهم من المهتمين بعلم الجغرافيا ، فقد كانوا أول من قسم سطح الأرض بما يعرف بالهيكل الجغرافي لشبكة دوائر العرض وخطوط الطول . ويعد كل من هيكاتيوس وهيرودوت وايراتوستين وهيباركوس وبوزيدنيوس وبطليموس علامات مضيئة بارزة فى تاريخ علم الجغرافيا والكارتوجرافيا ، بل أن بطليموس قد قدم شرحاً لطريقة ترسم الكرة السماوية على لوحة مستوية وكذلك طريقة تمثيل الأقواس الكرية مما يعد بداية للإستخدام الصحيح لعلم مساقط الخرائط . ولا تختلف فكرة بطليموس كثيراً عن أسلوب إنشاء الهياكل الجغرافية لشبكة احداثيات خطوط بطليموس كثيراً عن أسلوب إنشاء الهياكل الجغرافية لشبكة احداثيات خطوط بلطيموس بالإسقاط الصحيح والمجسم ( الأورثوجرافي والإستريوجرافي ) بل فقد وضع أسس الإسقاط المخروطي .

وبإنتهاء عصر الإغريق ومع العهد الرومانى ظهر ما يعرف بخرائط العصور الوسطى ، التى تميزت بالعدول عن الآراء والحقائق المستنيرة التى توصل إليها من سبقوهم من الإغريق . وتوقف تطور علم الخرائط حتى بداية عصر النهضة ، وإن كانت لمحاولات العرب دورها فى محاولة الحفاظ على التراث الإغريقى ومحاولة الإرتقاء بعلم الجغرافيا والخرائط . ويعتبر كل من البلخى والمسعودى والإدريسي من علماء العرب الذين أسهموا بخرائطهم الشهيرة فى تطور علم الجغرافيا عامة وعلم الخرائط خاصة .

ومع بداية عصر النهضة الذي بدأ بإحياء التراث الإغريقي وترجمة مؤلفات بطليموس بما تضمه من خرائط. وإضافة التعديلات والتصحيحات إلى خرائطه ، بالإضافة إلى حركة الكشوف الجفرافية وتطور فن الطباعة تم الإرتقاء بعلم الخرائط. وظهرت المدارس الإبطالية والمولندية والفرنسية

والإنجليزية لتسهم فى تطور علم الخرائط وفى إنتناء احرائط على أسس عسد صحيحة . وطهرت بعص المساقط التي تعتبر أساساً لإنشاء لحر نظ حبي مرد. هذا مثل مساقط مركيتور وسانسول فلامستيد .

ومع التطور الذي طرأ على طرق الرفع المساحي وأحهرته في العصه الحديث، وإستخدام التصوير الجوى والفضائي والإستشعار من بعد، وتقدم فن الطباعة ، والتوصل إلى ترميز ييسر تمثيل الظواهر الطبيعية والبيتم يه لا سيما البعد الثالث ، كدلك الطواهر غير المرئية كالحرارة والضعط آخوى . . كدلك طرق التوزيع بإستخدام طريقة التدرج وغيرها من الأساليب الكارتوحرافية . تطور علم الخرائط تطوراً كبيراً يواكب التطور الدى تحقق لعلم الجغرافيا في العصر الحديث، وظهرت الأطالس المختلفة العامة والمتخصصة، وبدأ العالم يسعى لتوحيد أسلوب إنتاج الخرائط موحدة المقياس والترميز . وأصبحت الخرائط أدواتاً تخدم كل فروع العلم والمعرفة تترجم الظواهر وتربط فيما بيها ، وتبرز العلاقات والإرتباط بين ظاهرة وأخرى ، وتميد في تحقيق أنسب طرق إستخدام الأرض لتحقيق أعلى معدل للتنمية . ومع ذلك ورغم النطور الحديث الذي طرأ على أساليب الرفع المساحي والتصوير الجوى وأجهزة قراءة الصور الجوية وإنشاء الخرائط المختلفة منها ، إلا أن هناك مناطق واسعة من العالم ما زالت تفتقر إلى الخرائط التي هي أساساً لكل تقدم علمي مرتقب ، ومن هذه المناطق الأراضي غير المأهولة كالصحاري الحارة والجليدية ومناطق الغابات المدارية ومعظم المسطحات المائية ، وكذلك الدول المتخلفة التي لا سبيل لتنميتها إلا بعد إنشاء الخرائط التفصيلية لبيان ظروفها الجغرافية وإدراك مواردها البيئية وكيفية توظيفها لرفاهية سكانها والإرتقاء بها .



الفصل الأول تصنيف الخرائط



## تصنيف الخرائط

نتيجة للتطور الكبير الذى طرأ على علم الجعرافا فى العصر الحديت ، سو ، فى ذلك الحغرافيا الطبيعية أو البشرية ، وبتيجة لعير مفهوم احعر ها من علم وصف الأرض إلى علم يعتمد على الربط والتحليل والإستقراء والإستناح ، فقد تنوعت الخرائط وتعددت لتواكب هذا التقدم وأصبح من الصعب إتحاذ أساس واحد لتصنيفها . وتتنوع الخرائط إسقاطاً ومقياساً ، كما تختلف فى مفرداتها ورموزها بإختلاف ما توضحه من ظواهر ، وذلك أمر حتمى لأن كل تطور يطرأ على علم الجغرافيا يصاحبه ظهور أنواع جديدة من الخرائط . وعلى ذلك فإننا سنحاول أن نضع أسساً للتصنيف متعارف عليها وهى :

- ١ \_ نوع الإسقاط المستخدم .
  - ٢ \_ مقياس رسم الخريطة .
- ٣ ـــ ما توضحه الخريطة من ظواهر .
  - ٤ ــ الخرائط ما بين النوع والكم.

# أولاً: الخرائط على أساس نوع الإسقاط:

لما كانت الحريطة عبّارة عن لوحة مستوية تمثل مساحة من كوكبنا الذى جرى العرف على تسميته مجازاً بالكرة الأرضية ، بينها هو أقرب ما يكون من القطع الناقص ، تتوزع عليه احداثيات خطوط الطول والعرض على شكل أقواس من دوائر عظمى بالنسبة لخطوط الطول ، وعلى هيئة دوائر صغرى أو متوازيات بالنسبة لدوائر العرض ، فإن الحريطة الوحيدة الصحيحة التى تمثل هذا الجيود لا بد وأن تكون موقعة على نموذج مصغر مشابه للأرض . أى أن تحويل هذا الشكل المنحنى إلى لوحة أو لوحات مستوية من شأنه أن يغير مسخصائص العناصر الهندسية لشبكة الاحداثيات للهيكل الجغرافي للأرض ، وهي المسافة والإتجاه وأيضاً المساحة .

ومن هنا نشأت الحاجة إلى أسلوب يمكن من تحقيق أكبر قدر من الدقة عند

تمثيل الظواهر الجغرافية الموجودة على السطح الكرى على الأصطح المستوية المعروفة بالخرائط. ومن هنا تتضح أهمية إستخدام الإسقاط بأنواعه المنظور وغير المنظور عند إنشاء الخرائط. ولا يوجد مسقط واحد يمكن من إنشاء خريطة تعقق كل الخصائص الهندسية للكرة الأرضية ، وإنما يحقق كل مسقط شرطاً أو إثنين فقط وتظهر بقية الخصائص وقد أصابها قدر من التشويه وعدم الدقة.

وعلى ذلك فمن الجائز إتخاذ مسقط الخريطة أساساً لتمييزها عن غيرها ، أى أساساً لتصنيف الخرائط على النحو الآتي :

#### ١ ـ خرائط تحقق خاصية تساوى الأبعاد:


وهى الخرائط التى ترسم على هياكل جغرافية لمساقط منظورة أو معدلة تحقق شرط تساوى المسافات اما فى كل الخريطة ، أو فى أجزاء معينة منها تبعاً لنوع المسقط المستخدم ، مثل المساقط الإنجاهية متساوية المسافات سواء فى ذلك المركزية أو المجسمة أو الصحيحة . وأيضاً المسقط المخروطى بعرضين رئيسيين ومسقط سانسون وفلامستيد .

# ٢ ـ خرائط تحقق خاصية صحة الإتجاه :

وهى الخرائط التى ترسم على هياكل جغرافية لمساقط تحقق شرط الإتجاه الصحيح، مثل مسقط مركبتور والمسقطالمجسم. فهى مساقط تحقق الإتجاه المطابق لنظيره على سطح الأرض ومن ثم فهى تستخدم فى إنشاء خرائط النقل البحرى بصفة خاصة.

# ٣ ـ خرائط تحقق خاصية تساوى المساحات :

لما كانت الخريطة تستخدم لتوزيع بعض أو كل الظواهر الجغرافية في حيز مكانى معين، وحتى يتحقق الغرض من الخريطة، فلا بد وأن تكون المساحات على الخريطة مساوية لنظائرها على الطبيعة، وهذا شرط واجب في خرائط التوزيعات الجغرافية. وتعد المساقط الأسطواني متساوى المساحات ولا مبرت وبون والبرر وسانسون فلامستيد من المساقط التي تحقق خاصية تساوى المساحات، ومن ثم فإن الخرائط المرسومة على أساس هذه المساقط

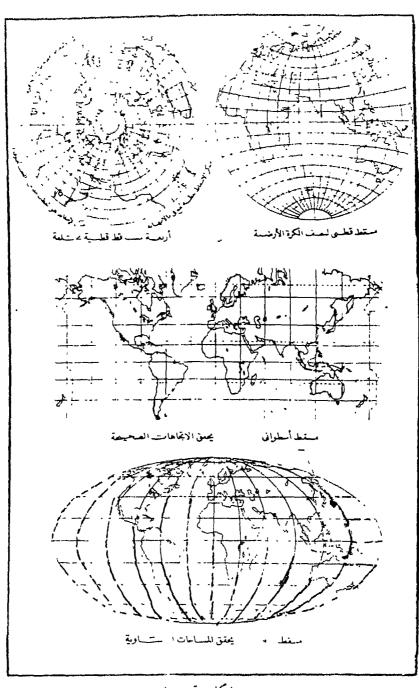

( شكل رقم ۱ ). الهيكل الجغرافي لبعض أنواع مساقط الخرائط ۲۳

تصلح لبيان التوزيعات الجغرافية بإستخدام الرموز المناسبة لكل ظاهرة حتى يتحقق الغرض من إنشاء الخريطة وبيان درجة تركز الظاهرة . ( شكل رقم ١ ) .

# ثانياً: تصنيف الخرائط على أساس مقياس الرسم:

يقصد بمقياس رسم الخريطة نسبة التصغير التى يستخدمها الكرتوجرافى عند توزيع الظواهر الجغرافية فى مواقعها على الخرائط ، ومن ثم فإن هناك علاقة يبن مقياس رسم الخريطة وبين ما يمكن أن يوزع عليها من ظواهر بحيث تظهر واضحة ومعبرة . ويتيح ذلك إستخدام مقياس رسم الخريطة أساساً لتصنيف الخرائط على النحو الآتى :

#### ١ - الحرائط العامة:

وهى الخرائط التى ترسم بمقياس رسم صغير يقل عن ١ : ٥٠٠ ألف ، وبذلك فإن مقياسها يسمح ببيان حيز مكانى أكبر على حين لا يسمح ببيان أى من التفاصيل ، بمعنى أن هذه الخرائط تهدف إلى إعطاء صورة عامة للمكان موضحة أهم ما يميزه من ظواهر جغرافية كبرى وتهمل ما لا يسمح المقياس ببيانه من تفاصيل . ومن أمثلتها خرائط الحائط للعالم أو لنصف الكرة الأرضية وخرائط القارات وخرائط المحيطات وخرائط الأقاليم الجغرافية وخرائط الوحدات السياسية ، كذلك الخرائط التى تضمها الأطالس العامة . (شكل رقم ٢ ) .

# ٢ ــ الخرائط الطبوغرافية :

وهى الخرائط التى ترسم بمقياس رسم متوسط يزيد عن ١: ٥٠٠ ألف ولا يقل عن ١: ٢٥ ألف ، وبذلك فإن مقياس رسمها يسمح ببيان حيز مكانى أصغر منه فى الخرائط العامة . ويتيح ذلك توزيع عدد أكبر من الظواهر الجغرافية بدقة مناسبة تسمح ببيان بعض المناصيل التى تختلف بإختلاف توظيف الخريطة الطبوغرافية . فنه الخرائسط الطبوغرافيسة

العامة التي تعد أساساً للمشروعات المدنية ، إنا توصح كل الطواهر الحعرفية مثل خطوط المناسيب المتساوية وحطوط الأعماق ومناطق النبات الطبيعي ، والتقسيم الإداري ومراكز العمران وشبكة الطرق ومراكز الخدمات ، وعيرها من الظواهر الطبيعية والبشرية .


ومن الحرائط الطبوغرافية الحرئط الحربية التي تستحدم في العمليات العسكرية ، ومن ثم يكون الإهتمام ببيان تفاصيل سطح الأرض وشبكات النقل والإتصال ، وغيرها من الظواهر التي تفيد في الأغراض الحربية .


وتعد الخرائط الطبوغرافية خرائط أساس لإنشاء خرائط إستخدام الأرض وتوضح هذه الخرائط الظواهر الجغرافية الطبيعية إلى جانب النشاط البشرى ، مما يتيح التوصل إلى العلاقة بينهما . وتفيد فى ترشيد هذا الإستخدام بحيث تتحقق أعلى إفادة من الظروف الطبيعية لتحقيق الأسلوب الأمثل لإستخدام الأرض فى الحيز الجغرافي المبين على الخريطة الطبوغرافية . ( شكل رقم ٣ ) .

#### ٣ \_ الخرائط التفصيلية:


وهى الخرائط التى ترسم بمقياس كبير يزيد عن ١٠:١ آلاف ، وبذلك فإن مقياس رسمها يسمح ببيان التفاصيل داخل حيز مكانى محدود المساحة . وتفيد هذه الخرائط في مجالات تحديد الزمام الزراعي والأحواض وبيان الملكيات في الريف وتوضح تفاصيل العمران الحضرى . وتعرف الخرابط التي تختص بالريف بخرائط فك الزمام ، على حين تعرف الخرائط التي تهتم مالحضر بخرائط تفريد المدن .

ونظراً لتباين أوجه إستخدام الأرض بين الريف وبين الحضر ، فإن حرائط فك الزمام ترسم بمقياس ١ : ٢٥٠٠ ، على حين ترسم خرائط تفريد المدن مقياس أكبر ١ : ٥٠٠ . ( شكل رقم ٤ ) .

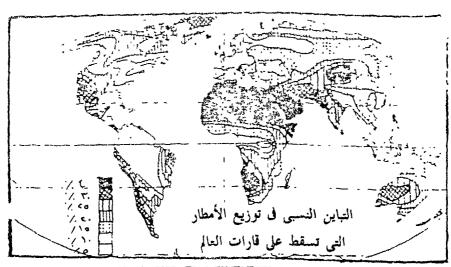


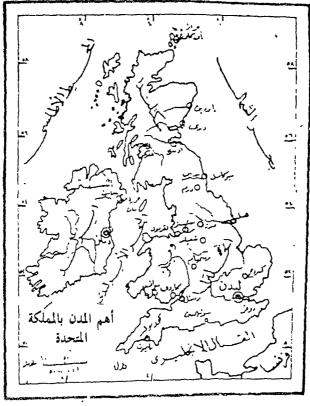

( شكل رقم ٢ ) نماذج من خرائط صغيرة المقياس

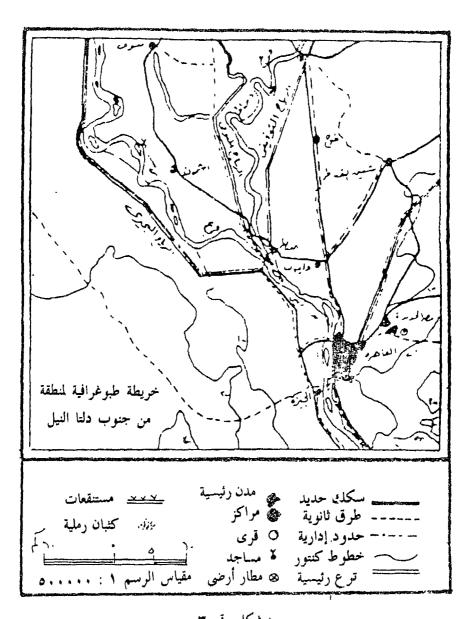

( شكل رقم ٣ ) خريطة متوسطة المقياس ( طبوغرافية )

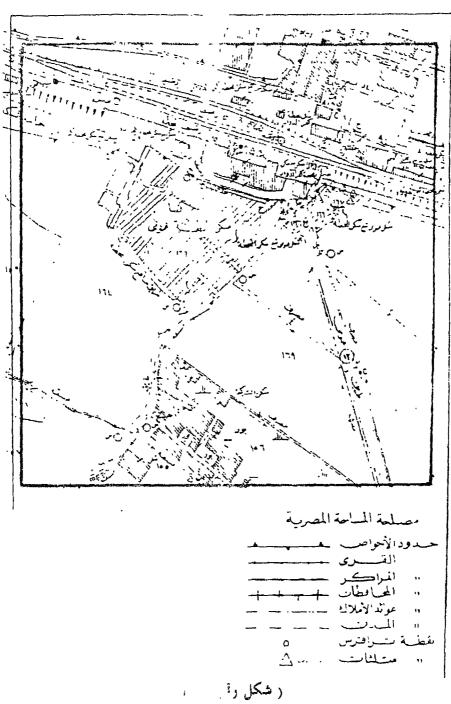

خريطة تفصيلية ١٠٠ (١٠١٠)

ثالثاً: تصنيف الخرائط على أساس ما توضحه من ظاهرات:

ترتب على تزايد إهتهامات الجعرافي بحيث تشمل دارساته كل ما على سطح الأرض من ظواهر طبيعية وأخرى بشرية ، تعدد أنواع الخرائط وإختلاف ما توضحه من ظاهرات بإختلاف الظواهر والإهتهامات ، مما يجعل من المتعذر حصرها وبالتالى تصنيفها . إلا أننا من الممكن أن نضع تصوراً لتصنيف الخرائط على هذا الأساس إلى مجموعتين رئيسيتين :

#### أ \_ الخرائط الطبيعية:

ويندرج تحت هذه المجموعة عدد كبير من الخرائط منها:

#### ١ ــ الحرائط الجيولوجية :

وتضم بدورها عدداً من الخرائط منها خرائط توزيع أنواع الصخور وخرائط البنية والتراكيب الجيولوجية وخرائط التأريخ الجيولوجي . وتمثل هذه الحرائط خرائط أساس لتفهم أشكال السطح في المكان ، ويسترشد بها خاضة الدراسات المتعلقة بالثروة المعدنية ومصادر الطاقة ومصادر المياه الجوفية . كا تعد عنصراً مهماً عند إقامة المشروعات الهندسية المختلفة . (شكل رقم ٥) .

#### ٢ \_ خرائط السطح:

وتوضح هذه الخرائط إختلاف مناسيب سطح الأرض من موقع لآخر ، كا تبين درجة الإنحدار ونوعه . وتعد الخرائط الكنتورية أمثل الخرائط لبيان الأشكال الأرضية وأساساً لإنشاء الخرائط الجيومورفولوجية ، وتزداد أهميتها عند إنشاء المشورعات خاصة شبكات الطرق وشبكات الرى والصرف . ( شكل رقم ٦ ) .

# ٣ \_ لوحات الطقس .

وهى خرائط توضح تسجيلاً بالرمز الإصطلاحي لأرصاد عناصر الجو المختلفة في محطات الأرصاد الجوية الموقعة عليها . وعلى ذلك فإن ما توضحه من ظواهر جوية يخص توقيت الرصد ، و بختلف من وقت لآخر خلال اليوم والليلة . وبدا تصبح هذه اللوحات ممثلة لظواهر قد إنتهت بإنتهاء عملية الرصد ، ولذلك فإنها تصدر كل ستة ساعات . وتفيد في الربط بين الأحوال الجوية في المراصد المختلفة وكذلك بين الأوقات المختلفة ، مما يفيد في عملية التنبؤ الجوى لفترات مستقبلية قصيرة الأمد . ( شكل رقم ٧ ) .

#### ٤ ـ خرائط المناخ:

وتوضح هذه الخرائط الصفة الغالبة على عناصر الجو خلال فترة زمنية طويلة . وتنشأ على أساس المتوسطات المناخية والمعدلات لعدة سنوات سابقة ، ومنها خوائط خطوط الحرارة المتساوية ، وخرائط خطوط الضغط الجوى المتساوية ، وإتجاهات الرياح ، وخرائط خطوط المطر المتساوية الفصلية أو السنوية . كذلك فإن هناك نوعاً مهماً من خرائط المناخ وهو خرائط الأقاليم المناخية التي ترسم على أساس معادلات تعتمد على بعض عناصر المناخ كالحرارة والمطر ، ويصنف الحيز الجغرافي إلى أقاليم لكل منها خصائصه المناخية المميزة . (شكل رقم ٨ . . . ) .

## ٥ ـ خرائط النبات الطبيعي :

وتوضح توزيع أنواع النباتات الطبيعية على سطح الأرض فيما يعرف بخرائط الأقاليم النباتية .

#### ٦ ــ خرائط التربة:

وتوضح هذه الخرائط توزيع أنواع النزمات المختلفة في الحيز المكاني .

#### ب ـ الخرائط البشرية:

وهى محموعة الخرائط التي تهتم بدارسة السكان كظاهرة ، من حيث السلالة والعدد ، والنوع والتطور ، والتوزيع وأوجه نشاطهم انحتلفة . كا توضح كل الظواهر التي نتجت عن فعل الإنسان ، متل خرائط توزيع انحلات العمرانية وخرائط النقل وخرائط الرى والصرف وخرائط الخدمات .

وتعتبر خرائط إستخدام الأرض من أهم أنواع هذه الخرائط إد تبين الإستخدامات الفعلية للأرض الزراعية والتعدينية والصناعية وغيرها .

وتعتبر خرائط التوزيعات الجِغرافية التي تعتمد في رسمها على طرق التمثيل البياني نمطاً شائع الإستخدام في الخرائط البشرية .

# رابعاً: تصنيف الخرائط بين النوع والكم:

يعتمد هذا التصنيف على أسلوب توزيع الظاهرة الجغرافية على الخرائط ومدلوله الذي يتوافق حتماً مع طبيعة الظاهرة محل التوزيع .

فقد تمثل الظاهرة برمز يدل على نوعها فتصنف الخرائط على أنها خرائط نوعية ، أما إذا إستخدم رمز له مدلول كمى صنفت الخرائط على أنها خرائط كمية .

### ١ ــ الحرائط النوعية :


وهى الخرائط التى توضح ظاهرة ما لبيان النوع فقط. ومن أمثلة هذه الحرائط خرائط توزيع أنواع الصخور وخرائط التراكيب الجيولوجية وخرائط التاريخ الجيولوجي ، وخرائط النبات الطبيعي وخرائط التربة ، وأيضاً خرائط توزيع السلالات وخرائط توزيع اللغات وخرائط توزيع الديانات ، وخرائط التقسيم الإدارى ، وخرائط العروة المعدنية وخرائط إستحدام الأرض وغيرها .

### ٢ \_ الخرائط الكمية:


وهي الخرائط التي توضح الظواهر الجغرافية نوعاً وكماً. وتستخدم في

وسمها الرمور ذات المدلول الرقمي **الني** يلقارىء الخريطة معرفة مقدار الظاهرة .

والخرائط الكمية ذات مجال متعدد ، وتتوقف دقتها وقيمتها العلمية على حسن إختيار الرمز . ومن أمثلة هذه الحرائط الجرائط الجيولوجية التي توضح سمك الطبقات وإتجاه ومقدار الميل ، والحرائط الكنتورية التي توضح تضاريس وأشكال سطح الأرض بطريقة كمية وأيضاً خرائط المناخ ومنها خرائط خطوط الحرارة المتساوية والضغط المتساوى والمطر المتساوى . ومن الخرائط الكمية خرائط توزيع أعداد السكان وكثاتة السكان ، كما تعتبر خرائط النشاط الإقتصادى من الخرائط الكمية التي تعتمد في رسمها على طرق التمثيل البياني ، الإقتصادى من الخرائط السلاسل الزمنية والأعمدة البيانية بأنواعها . وكذلك طرق التمثيل البياني ذات البعدين ، مثل العوائر البيانية والمربعات والمثلثات . وأحياناً ما يلجأ الكرتوجرافي لطرق التمثيل البياني ذات الثلاثة أبعاد مثل الكرة والمكعب .

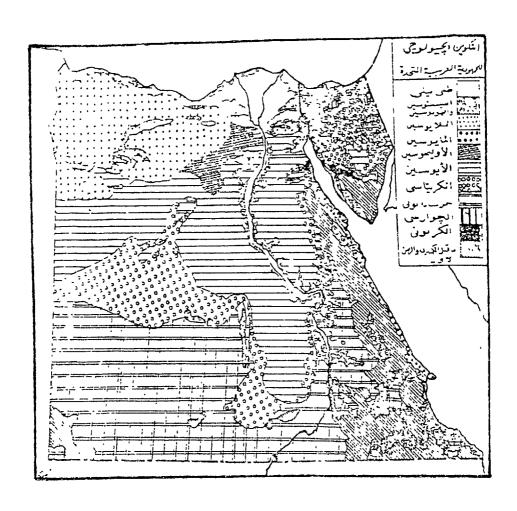


( شكل رقم ٥ ) خريطة التكوين الجيولوجي لمصہ ( خريطة نوعية )

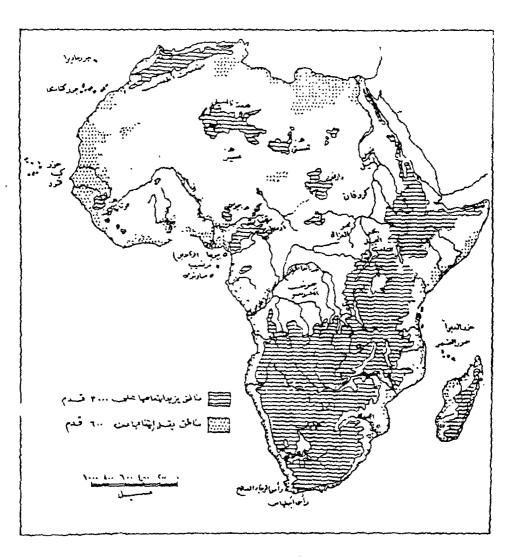

( شكل رقم ٦ ) خريطة مظاهر السطيح فى أفريقيا ( خريطة كمية )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

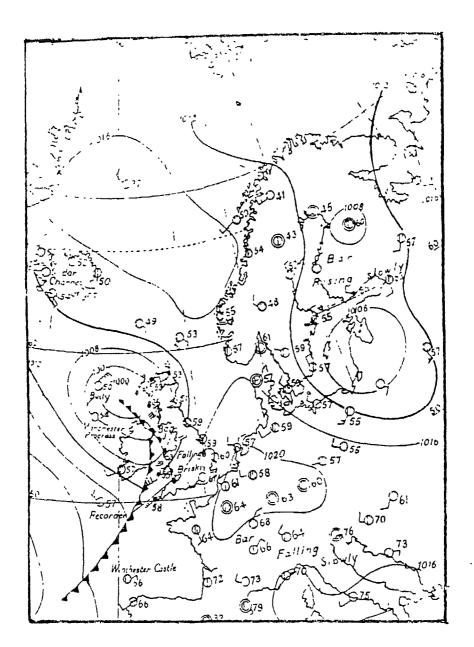


( شكل رقم ٧ ) لوحة طقس للمملكة المتحدة ( خريطة نوعية كمية )



( شكل رقم ۸ ــ ا ) نموذج لخريطة مناخية للمما**كة المحد**ة ( خريطة كمية )

rted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered version)

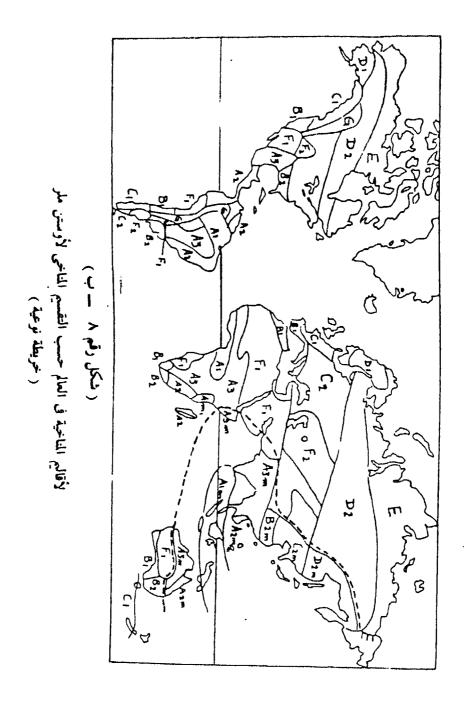

27



الفصل الثاني ترميز الخرائط



## ترمييز الخرائسط

تعتبر الخرائط تسجيلاً صادقاً للظواهر الحغرافية بلغة مفرداتها رموز إصطبح على مضمونها ومدلولها ، وكأى لغة فإن مفردات الخرائط تكول معاً جملاً نعبر عن العلاقات البيئية المختلفة من منظور جغرافي متكامل . وكلما كالت الرمور المستحدمة لتمثيل الظواهر الجغرافية على الحرائط صادقة ومعرة كلما رائت قيمة الخريطة . ولغة الخرائط تعتمد على ثلاثة أنواع من الرموز لكل منها مدلوله تبعاً لنوع الظاهرة الموقعة على الخريطة وهذه الرموز هي :

- ١ ــ رمز الموضع.
  - ٢ ـــ رمز الخط .
- ٣ ــ رمز المساحة.

كما يستعان ببعض أساليب التمثيل البياني في إنشاء بعض الخرائط لا سيما الخرائط التي تخدم الجغرافيا البشرية .

كما تستخدم الألوان إلى جانب الرموز لتضفى على الخرائط رونقاً ، ولتيسر على القارىء غير المتخصص قراءة الخرائط .

وتمكن هذه الرموز من تحقيق أهداف علم الجغرافيا سواء بالوصف حيث تدل الرموز على نوع الظاهرة فقط ، أو بالربط والتحليل الكمي الذي يميز علم الجغرافيا في هذا القرن حيث تدل الرموز على النوع والكم معاً مما ييسر عملية الإستقراء والإستنتاج من على الخرائط .

وعلى ذلك فرموز الخرائط تندرج تحت مجموعتين رئيسيتين هما الرمو، النوعية (غير الكمية)، والرموز الكمية. وتنسب الحرائط إلى نوع الرمر المستخدم في رسمها فهي إما خرائط نوعية أو خرائط كمية.

# أولاً : الرموز النوعية :

أ ـــ رمز الموضع النوعي :

ويقصد برمز الموضع النوعي الأشكال الهندسية المتماثلة كالنقط أو الدوائر أو

المربعات أو المثلنات وغيرها . وقد تستبدل هذه الأشكال الهندسية بأشكال تصويرية تمثل الظاهرة ، أو تمل محلهما الحروف الهجائية .

وعلى الرغم من أن الخرائط الجغرافية التى ترسم بتوزيع رموز الموضع النوعية لا توضح الأهمية النسبية للظاهرة من موقع لآخر ، فالرموز جميعاً تكون متائلة لا تفرق بين ظاهرة مهمة وأخرى أقل منها أهمية ، وتظهر الخريطة وقد تساوت فيها قيم الظراهر وهذا غير مطابق للواقع مما يقلل من قيمة هذه الخرائط . إلا أننا لا بنكر أهميتها خاصة عند نقص البيانات الكمية أو عند إنشاء خرائط الكتب التعليمية أو خرائط المعارض ، أو بمعنى آخر عند إنشاء خرائط وصفية توضح التوزيع الجغرافي للظاهرة في الحيز المكانى المبين على الخريطة .

وتستخدم رموز الموضع غير الكمية فى تمثيل الظاهرات ذات المواضع المحددة على الخرائط كالمدن والموانىء والمطارات والمناجم ومكاتب الحدمات والمزارات السياحية ومواقع المصانع وما إلى ذلك من ظواهر .

وعلى الرغم من عدم بيان فرق القيمة والأهمية للظاهرة في كل أجزاء الحريطة ، فإنه من الممكن التمييز بين النوع الواحد في حدود معينة . وعلى سبيل المثال إذا ما إستخدم رمز الدائرة لتوزيع المحلات العمرانية على خريطة ما ، فإنه من الممكن أن نميز بين الدوائر برسمها مصمتة أو مفرغة أو مظللة أو ملونة لنميز وتفرق بين محلة عمرانية وأخرى وفق المعايير الجغرافية المتعارف عليها . ( شكل رقم ٩ ) .

### ب ـــ رمز الخط النوعي :


تمشياً مع ضرورة أن تكون الخريطة صادقة ومعبرة وبسيطة في عرض مضمونها ومحتواها العلمي ، فإنه من المناسب إستخدام رمز الخط لتمثيل الظواهر ذات الإمتداد الطولى مثل خط الساحل أو النهر أو الحد السياسي أو طرق النقل. وبإختلاف شكل الخط أو سمكه أو لونه يكون التمييز بين الظاهرة الواحدة على الخريطة تبعاً لوزنها وأهميتها . وعنى سبيل المثال تستخدم أشكال من الخطوط للتمييز بين المسالك وبين الطرق الفرعية وبين الطرق الرئيسية . وكذلك التمييز بين الحد السياسي والحد الإدارى . ويتضح من ذلك أن رمز

الخط على هذا النحو إنما يظهر النوع وتوزيعه وقد يوضح الفروق العامة بين النوع الواحد دون الإشارة إلى أى مدلول كمى . ( شكل رقم ' • 1 ) .

## ج ــ رمز المساحة النوعي :


يستحدم هذا الرمز لتمييز مساحة عن الأحرى على الحريطة الواحده من حيث نوع الظاهرة التى توضحها الخريطة وذلك بتظايل أو تلوين كل مساحة بظل أو لون خاص يدل على ظاهرة معينة ، ولا يتكرر هذا النوع من الظلال أو اللون على الخريطة إلا إذا ما تكرر توزيع نفس الظاهرة في مساحة أخرى .

ويغلب الإستعانة بهذه الرموز المساحية النوعية في إنشاء عدد كبير من الخرائط النوعية مثل خرائط الأقاليم المناخية ، وخرائط الأقاليم النباتية ، وخرائط توزيع اللغات ، وكذلك خرائط توزيع الديانات وأيضاً خرائط إستخدام الأرض المدنى والريعى . (شكل وقم الديانات وأيضاً خرائط إستخدام الأرض المدنى والريعى . (شكل وقم ١١) .

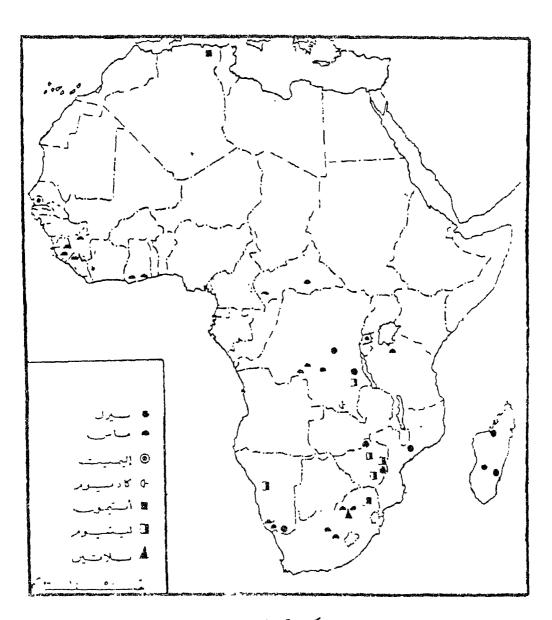


( شكل رقم ٩ ) الثروة المعدنية في قارة أفريقيا ( رمز موضع نوعي )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

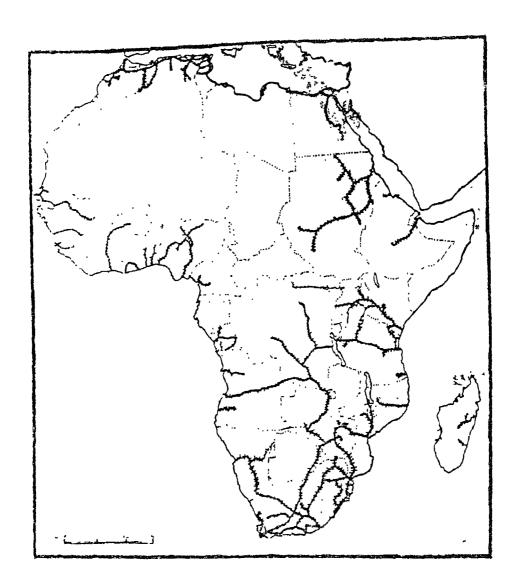

( شكل رقم م م م ) ) شبكة الخطوط الحديدية في قارة أفريقيا ( رمز خطى نوعى )

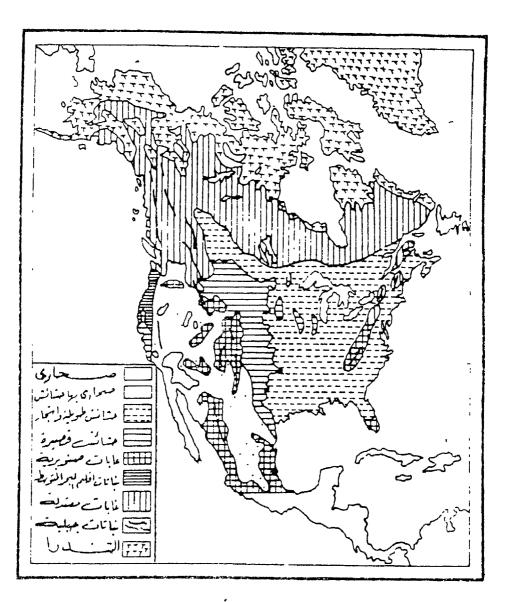

( شكل رقم 11 ) توزيع الأقاليم النباتية في قائرة أمريكا الشمالية ( رمز مساحي نوعي )

# ثانياً: الرموز الكمية:

## أ ـــ رمز الموضع الكمي :

ويقصد بها رموز الموضع ذات البعدين ، ورموز الموضع ذات الثلاثة أبعاد . وتختلف رموز الموضع الكمية عن الأخرى النوعية فى أن مساحة الرمز أو حجمه تتناسب مع قيمة الظاهرة ، ومن ثم تكون الخريطة الناتحة معرة عن توزيع النوع وكيمته . وتمكن الخرائط الكمية الجغرافي من الربط والتحليل ، وتيسر لصانع القرار التخطيط السليم لتحقيق أعلى معدل للتنمية الإقتصادية أو الإجتاعية .

### ١ ــ رموز الموضع ذات البعدين :

وتعتمد هذه الرموز على ترجمة كم الظاهرة إلى شكل هندسي ذو بعدين يتناسب في مساحته مع قيمة الظاهرة كالدائرة وهي الأكثر إستخداماً ، أو المربع أو المثلث . ( شكل رقم ١٣ ) ؛ ( شكل رقم ١٣)

#### \_ الدوائر النسبية:

تعتبر الدائرة شكلاً هندسياً له مساحة ، وتتباين مساحات الدوائر تبعاً لتباين أنصاف أقطارها ، وعلى ذلك تتم ترجمة البيانات الكمية للظاهرة الجغرافية بإعتبارهاأنصاف أقطار لدوائس، توزع على الخرائط كل في موضعها لتظهر متناسبة فيما بينها وفقاً للإختلاف في قيمة الظاهرة من موضع لآخر.

وتتضع أهمية إستخدام الدوائر خاصة عند إنشاء خرائط السكان المتنوعة توزيعاً وتطوراً ، كماً ونوعاً وتركيبا . كذلك تستخدم بنجاح في الخرائط الإقتصادية .

# ـ المربعات النسبية:

تماثل الدوائر النسبية وفيها تكون المقارنة على أساس حساب طول ضلع المربع لتظهر المربعات النسبية متباينة في مساحاتها .

#### ـ المثلثات النسبة:

تنتج مساحة المثلث من العلاقة بين طول القاعدة وبين الإرتفاع ، وعند إستخدام المثلثات النسبية يتعين تثبيت طول أى منهما ليكون الآخر أساساً للتفاوت وبيان الإختلاف في المساحة . وتستخدم المثلثات النسبية في إنشاء الخرائط الإقتصادية .

# ٢ ـــ رموز الموضع ذات الثلاثة أبعاد :

تستخدم هذه الرموز الحجمية عندما تتفاوت الكميات تفاوتاً كبيراً يتعذر معه إستخدام الرموز المساحية ، حيث ينم معالجة الكميات على أساس أنها أنصاف أقطار لكرات أو أطوال أضلاع لمكعبات . ويمكن ذلك من تمثيل الظواهر الجغرافية رغم التفاوت الكمى فيما بينها على خريطة واحدة .

ويعيب هذه الرموز أنها تحتاج من غير المتخصص لقدر كبير من الإهتام لتفهمها، وليدرك القيم والكميات التي تمثلها الموزعة في مواضعها على الخرائط.

#### ب \_ رمز الخط الكمى:

تتفق رسوز الخط الكمية مع رمور الخط النوعية فيما تمثله من ظواهر جغرافية ، إلا أنها تتميز عنها في بيان النوع والكم ومن هذه الرموز خطوط التساوى والخطوط الإنسيابية . ( شكل رقم ١١) .

### ــ خطوط التساوى :

ترسم خطوط التساوى لتربط بين مواضع تساوى الظاهرة الجغرافية ، وتستخدم فى عدد من الخرائط الكمية ومنها : خطوط الإرتفاع المتساوى ، ( الكنتور ) ، وخطوط الحرارة المتساوية ، وخطوط الضغط المتساوى ، وخطوط المطر المتساوى ، وخطوط تساوى الإنتاج ، وخطوط تساوى كثافة السكان وغيرها .

#### ــ الخطوط الإنسيابية:

يقصد بالخط الإنسيابي الخط الموقع على الحريطة ليبير كمية الحركة على شبكات الطرق ويتناسب سمك هذه الخطوط مع حجم الحركة وتوزيعها من عقد الإلتقاء والتفرع وكذلك إتجاه الحركة .


كما تستخدم الخطوط الإنسيابية لبيان حركة هجرة السكان اليومية والفصلية والدائمة مما يوضح مناطق الطرد السكاني ومناطق الجدب بما يفيد في مجال الدراسات السكانية.

كا تستخدم الخطوط الإنسيابية أيضاً عند إنشاء خرائط التجارة وحركة النقل البرى ، والحديدى ، والنهرى ، والجوى ، والبحرى .


### ج \_ رمز الماحة الكمى:

ويتم إنشاء الخرائط التتى توزع عليها الظواهر الجغرافية برمز المساحة الكمى بتظليل أو تلوين المساحات بظلال أو ألوان متدرجة بفئات متساوية ، لتدلل على التباين فى قيمة الظاهرة من إقليم لآخر على الخريطة ، وإتجاه تزايد الكثافة أو تخلخلها .


ويشيع إستخدام هذا الرمز في الخرائط الإقتصادية الزراعية ، والصناعية ، وخرائط النقل ، وخرائط السكان . ( شكل رقم ُ١٥ ) .

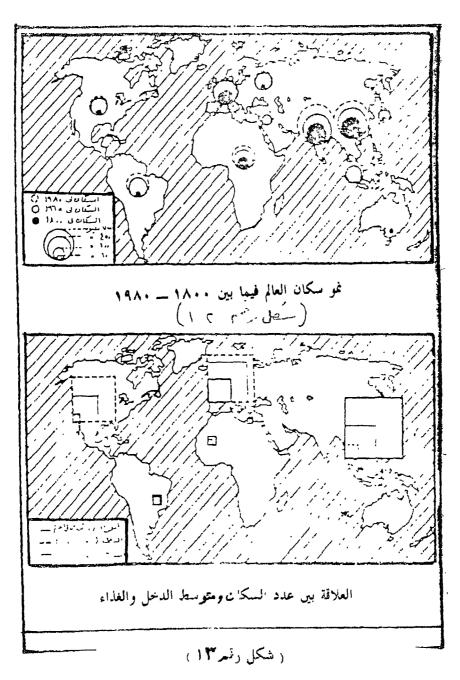

إستخدام الدوائر والمربعات العسبية عملي الحرائط ( رمز موضع كسي )

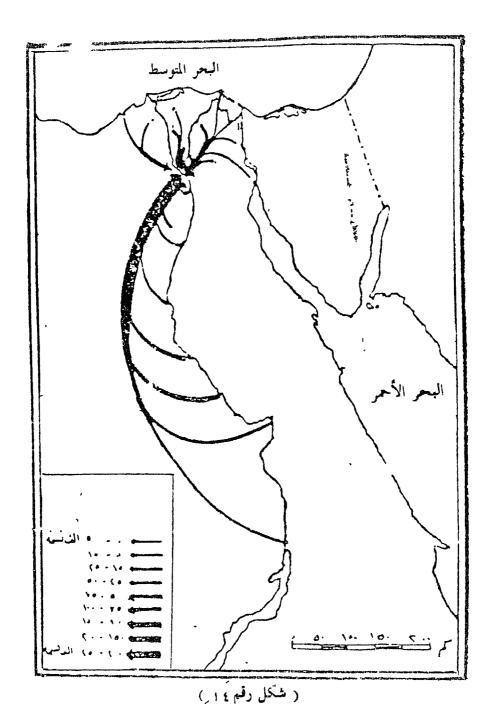

خريطة الهجرة الصافية إلى مدينة القاهرة ( رمز خطى كمى ) ١٥

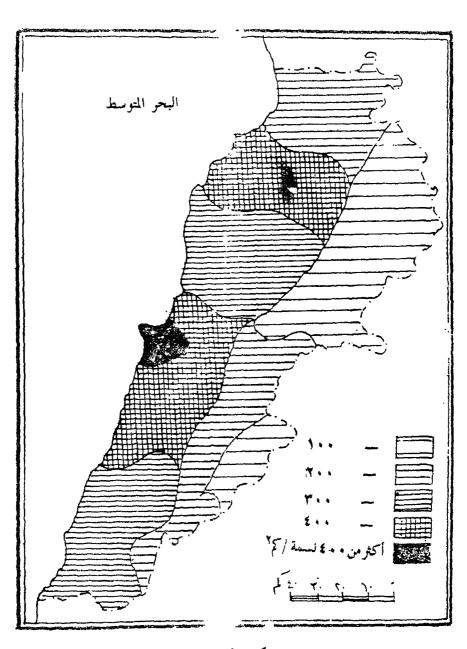

( شكل رقهوه ( ) كثافة السكان في الجمهورية اللبنانية ( رمز مساحي كعلى )

## الألوان الإصطلاحية على الخرائط:

تستحدم الألوان على الخرائط لتيسير بيان توزيع لظهرة حعرافيه موضوع الخريطة . و لما كانت للحرائط لغتها العالمية الإصطلاحية فقد اصبح لكل لون يستخدم على الخرائط مدلوله ومعاه المفهوم والمقروء مهما كان لعة الكتابة على لخرائط . وعلى سيل المثال لا الحصر ، فإن البول مأحصر لدكن تمير المناطق من خط الساحل وحتى إرتفاع ٢٠٠ متراً فوق مسوب سطح البحر ، على حين يدل اللون الأخضر الفاتح على الأراضي التي تقع على مسوب يزيد على حين يدل اللون الأخضر الفاتح على الأراضي التي تقع على مسوب يزيد على ٠٠٠ متراً ويقل عن ٤٠٠ متراً ، وتتدرج الألوان بتزايد الإرتفاعات من الأصفر إلى البرتقالي إلى البني إلى البنفسجي حتى إرتفاع ٢٠٠٠ متراً فوق منسوب سطح البحر وما يعلو عن ذلك فيميزه اللون الأبيض .

على حين أننا نلاحظ إستخدام الألوان المتناقضة لبيان الظواهر الجغرافية التى لا تربطها صفة الإستمرارية أو التدرج، وعلى سبيل المثال تستخدم الألوان المتباينة فى وضوح للتمييز بين دولة وأخرى.


ويتعين الرجوع إلى الأطلس للتعرف على الألوان الإصطلاحية المستخدمة في تمثيل الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية على الخرائط ، بالطرق والأساليب المتنوعة والكمية .

# ثالثاً: الرسوم البيانية على الخرائط:


نتيجة لتطور الفكر الجغرافي ، وأساليب الدارسة والبحث ومناهجها ، كان لزاماً على الجغرافي أن يلجأ إلى إستخدام أساليب التمثيل البياني وتوقيعها على الخرائط ، حتى تواكب الخرائط الدور المهم للأسلوب الكمى في الدراسات الجغرافية لما للرسوم البيابية من قدرة على ترجمة الرقم إلى شكل يبرر أهميته ويعطى مدلولاً مباشراً عن الظاهرة أو الظواهر المراد توزيعها على الحريطة ، سواء بالوصف فقط ، أو بالوصف والتحليل لينتج لدينا ما يعرف بالخرائط السابة .

وتتنوع طرق التمثيل الىيابى وتتعدد ما بين رسوم ىيانية مطلقة وأخرى نسبية ، ورسوم بيانية بسيطة وأحرى موكبة . كما نتعدد ما بين رسوم خطية ، ومساحية ، وحجمية ، ومثلتية ، وتصويرية وغيرها .

وسنعرض فيما يلى لبعص نماذج من الرسوم البيانية البسيطة التى لا غنى عنها فى الدواسات الجغرافية ، ولا يخلو أطلس من خرائط بيانية توضح توزيع الظواهر الجغرافية وتحليلها الكمى بطريقة من طرق التمثيل البيانى . (شكل رقم ١٠٠٠)

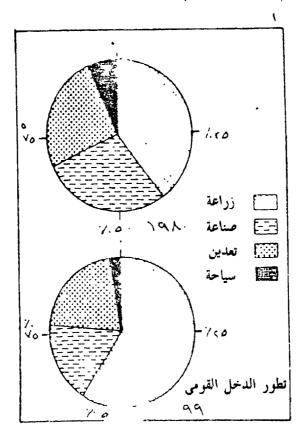

( شكل رقم ١٦ ) الدوائر البيائية للعسمة

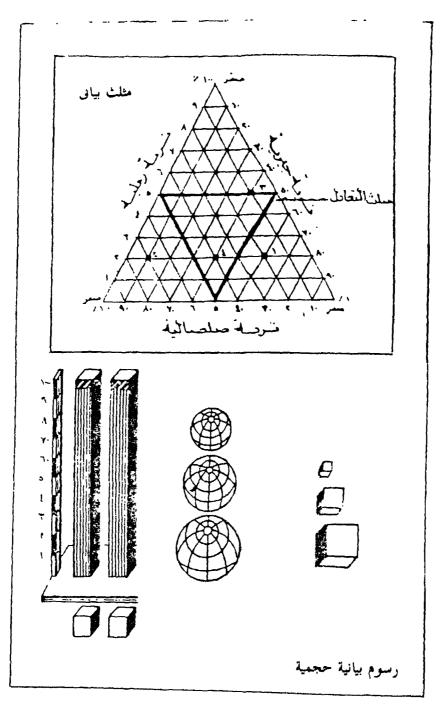

ر شكل رقم ١٧ ) نماذج لبعض أنواع طرق التمثيل البياني

## أولاً: المنحنيات البيانية:

ويعرفها البعض بالسلاسل الزمنية ، وتستحدم لتمتيل ظاهرة حعرافية طبيعية أو بشرية متغيرة على مدى رمنى . ومنها المنحنيات البسيطة الني تعرض لظاهرة واحدة ، ومنها المركبة التي تعرض لأكثر من ظاهرة جغرافية مرتبطة ببعضها البعض ، ومنها المنحنيات الدائرية وكذلك المنحنيات اللوغاريتمية .

#### ١ \_ المنحنيات البيانية البسيطة:

تعد من أبسط طرق التمثيل البياني وأيسرها تصميماً وتوقيعاً على الخرائط وأبسطها عرضاً للظاهرة الجغرافية .

وتستخدم فى بيان التغير فى درجات الحرارة خلال شهور السنة المختلفة ، أو فى بيان تطور فى بيان تطور أعداد السكان خلال فترات التعدادات المختلفة ، أو فى بيان تطور الإنتاج خلال فترة زمنية محل الدراسة وموضوع الخريطة ، وغير ذلك من الظواهر الجغرافية المشابهة .

## خطوات تصميم منحني بيالي بسيط :


- الفترة الزمنية ، والثانى رأسى لبيان التغير الكمى فى قيمة الظاهرة الفترة الزمنية ، والثانى رأسى لبيان التغير الكمى فى قيمة الظاهرة الجغرافية . ولتحديد طول كل منهما يلزم مراجعة أرقام الإحصائية لتحديد أعلى قيمة وأصغر قيمة يراد بيانها على المحور الرأسى ، وكذلك عدد أقسام المحور الأفقى ، وكذلك المساحة من الخريطة المحددة لتوقيع المنحنى البيانى . أى أن أرقام الإحصائية ومقياس رسم الخريطة يتحكمان فى أطوال محورى المنحنى الرأسى والأفقى .
- ٢ ــ يقسم المحوران إلى أقسام متساوية ، ويدرج المحور الرأسى بدءاً من الصفر عند نقطة إلتقاء المحورين وبقيم دائرية ذات فترة واحدة تحتار تبعاً لقيم الإحصائية حتى أعلى قيمة وتميز بوحدة قياس الظاهرة ( طن ــ درجة مئوية ــ نسمة ــ دولار ) . ريقسم المحور الأفقى بعدد السنوات للفترة الرمنية للإحصائية .

- . ٣ \_ توقع قيم الإحصائية أمكل سنة في موضع التقاء الإحداثيين الأقتمى والرأسي .
- و ي توصل النقط السابق تحديدها بخط منحنى فينتج المنحنى البيانى الذى يبين التطور الذى طرأ على الظاهرة . ويراعى أن يكون التوصيل بخط ممهد في حالة الظواهر التي لها صفة الإستمرار ، وبخط منكسر في حالة الظواهر التي لها صفة المعير المرحلي .
  - ه ــ يوقع المنحني النياني في موضعه على الخريطة .

#### مثال:

يوضح الجدول الآتى المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة فى مدينة بيروت والمطلوب تمثيل هذه الإحصائية بإستخدام المنحنى البيانى السيط. (شكل رقم كمر).

| المتوسط الشهرى<br>لدرجات الحرارة ٥م        | الشبهر 🖫   | المتسط الشهرى<br>لدرجات الحرارة ٥م      | الشهر   |
|--|--|---|---|
| 11/51<br>TV5/1<br>TV5/1<br>TE5/1<br>11/5/1 | یولیو<br>أغسطس<br>سبتمبر<br>أکتوبر<br>نوفمبر<br>دیسمبر | ۲۳٫۳<br>۱۰٫۰۹<br>۱۹٫۰۰<br>۲۲٫۷<br>۱۹٫۰۲ | ینایر<br>فبرایر<br>مارس<br>ابریل<br>مایو<br>یونیو |

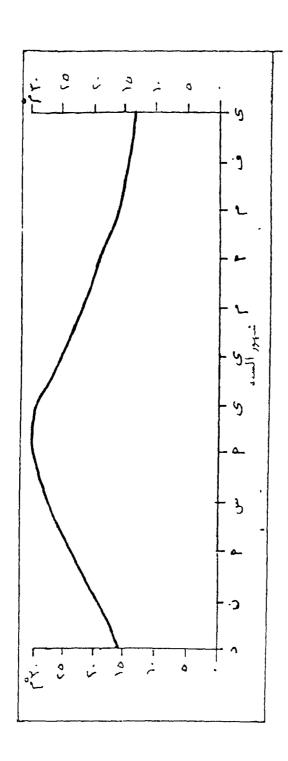

( شكل رقم ۱۸٪) ) التوسط الشهرى لدرجات الحرارة في مدينة بيروت ( متحنى بيانى بسيط )

## ٧ - المنحنيات البيانية المركبه

يستعال بالمنحليات ليباتيه المركبة لبيان التعير ألى فيم ظاهرة أسياسية متكون من ظواهر فرعية حلال فترة زمنية محل الدراسة مثل الإنتاج المزراعي ومكوناته ، أو الدحل القومي ومصادره ، أو أعداد السكال من الذكور والإناث ، وغيرها من الظواهر المماثلة . ولا تحتلف طريقة تصميم المنحئي البياني المركب عن المنحني البياني البسيط فبعد إنشاء المحورين يتم توقيع مسحى أول ظاهرة فرعية كافى المنحني البسيط ، ثم يرسم منحي الظاهرة الفرعة الثانية مركباً عليه وهكذا حتى تكتمل الظاهرة الأساسية . ثم يظل أو لون مميز .


ويدل الشكل الناتج على التغير التي طرأ على الطاهرة الأساسية خلال الفترة الزمنية ، وأيضاً التغير الذي طرأ على فرعياتها ومكوناتها .

#### مثال:

الجدول الآتى يبين التذبذب فى الإنتاج الزراعى فى الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٣ . والمطلوب تمثيل هذه الظواهر بطريقة المنحنيات البيانية المركبة ( شكل رقم ١٩٦٠) .

|     | ألف م <i>لن</i><br>۱۹۷۳ |      | ۱۹۷.       |     | 1977 | السنة<br>السنة<br>الحمنول |
|-----|-------------------------|------|------------|-----|------|---------------------------|
|     | 00                      | 1.77 | <b>{</b> T |     | ٦٨   | قمح                       |
|     | 77                      |      | ٧٤         |     | c٧   | تفاح                      |
| 171 |                         | 110  |            | 170 |      |                           |
|     | ۲.٧                     |      | YV 1       |     | 777  | حمضيات                    |
| 271 | _                       | ۲۸۸  |            | r07 |      |                           |
|     | 114                     |      | ۲۱0        |     | ١٨٨  | خضر                       |
| 770 |                         | ٦.٢  |            | ٥٤١ |      |                           |
|     | ٦٢٥                     |      | 7,7        |     | ٥٤١  | الجملة                    |

التذبذب في الإنتاج الزراعي في لبنان خلال الفترة من ١٩٦٧ ــ ١٩٧٣

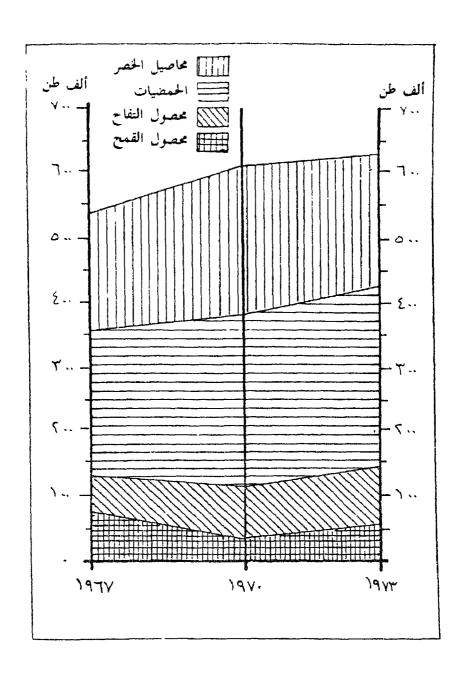

( شكل رقم 19 ً) تذبذب الإنتاج الزراعى في الجمهورية اللبنانية في الفترة من 197۷ إلى 19۷۳

#### ٣ ـــ المنحنيات البيانية الدائرية .

تستحدم المحيات البيانية ليال التغير في طاهرة حعرفية خلال فترة رميه متصلة على مدار العام ، موضحة التعير الشهرى أو الفصلي بصورة أوضح مها بإستخدام المنحنيات البسيطة . مثل الحركة السياحية خلال العام ، أو إستهلاك الطاقة خلال شهور العام ، أو كمية المصاد من الأسماك حلال العدم

## وتتلخص طريقة تصميم المنحني الدائري في الخطوات الآتية :

- ٢ \_\_ يقسم نصف القطر إلى أقسام متساوية لتمثل قيم الإحصائية حسب الفترات المناسبة المختارة .
- ٣ \_\_ من نفس مركز الدائرة الأولى وبأطوال الأقسام المتساوية ترسم مجموعة من الدوائر المتداخلة متحدة المركز .
- ٤ ـــ تقسم الزاوية المركزية للدوائر إلى ١٢ قسماً متساوياً كل منها يساوى
   ٣٠ درجة ليدل على شهر من شهور السنة .
- يوقع على خط التقسيم الخاص بكل شهر القيمة المقابلة ثم يوصل بين
   هذه النقط بخط منكسر لينتج المنحنى البيانى الدائرى .

#### مثال:

الجدول الآتى يوضح المتوسطات الشهرية لدرحات الحرارة فى مدينة بيروت والمطلوب تمثيل هذه الإحصائية بيانياً بطريقة المنحنى البياني الدائرى . (شكل رقمُ . ٠ ) .

( شكل رقم ٢٠ ) المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة في مدينة بيروت

|  | الشهر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو | درجة<br>الحرارة                                       |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  | <u>نا</u> ۲                              | 17,1  |  |  |
| المتوسط الشهرى للرجات الحرارة في مدينه بيروت م | فبراير                                   | 31  |  |  |
|  | مارس                                     | 1001  |  |  |
|  | ابريل                                    | 11  |  |  |
|  | مايو                                     | ۷۲٫۲۲   |  |  |
|  | بينيو                                    | PLOY  |  |  |
|  | ight.                                    | ۱٫۸۲  |  |  |
|  | أغسطس                                    | ۷٬۸۲  |  |  |
|  | سئ <u>ت</u> عبر                          | 1,47  |  |  |
|  | 1 Xigg                                   | 3.  |  |  |
|  | نوفمبر                                   | TC71 31 PC01 11 VC77 PC07 1CA7 VCA7 1CV7 37 3CP1 7C01 |  |  |
|  | يوليو أغسطس سبتمير اكتوير فومير ديسمير   | 701   |  |  |

# تالياً: الأعمدة البيانية:

تستحدم الأعمدة اليالية لتمتيل الطواهر الحعرافية المتعبرة على مدى رمى محل الدراسة ، شأنها في ذلك شأل المنحنيات البيالية إلا أنها تنفرد بتمثيل الطواهر الجغرافية المتغيرة بتغير الاقليم الحعرافي أو لتغير الظاهرة الحغرافية .

وتتميز الأعمدة البيانية بأنها تتخد إنجاهاً رأسياً أو أفقياً بيسر عملية المقاربة فيما بين سنة وأخرى أو فيما بين إقليم وآخر. ونتوع الأعمدة البيانية فمها الأعمدة البسيطة ، والمتعددة ، والمركبة ، والدائرية ، والتصويرية ، والمجسمة .

# ١ ــ الأعمدة البيانية البسيطة زر

تستخدم الأعمدة البيانية البسيطة فى بيان التعير فى الظاهرة الحغرافية ، وتوزع على الحريطة كل فى موضعه ، على أن تكون الأعمدة جمعها بسنك واحد وذات إتجاه واحد حتى تكون المقارنة على أساس واحد ويؤدى الرسم البيانى الغرض منه .

# وتتبع الخطوات الآتية في تصميم الأعمدة البيانية البسيطة :


- ١ ـــ يرسم محورين أحدهما رأسى لتمثيل قيم الإحصائية ، والثانى أفقى لبيان السنوات للفترة الزمنية محل الدراسة أو لبيان الأقاليم الجغرافية موضوع الإحصائية وذلك بنفس الأسلوب المتبع عند إنشاء المنحنيات البيائية .
- على المحور الأفقى وعند نقط التقسيم تحدد قواعد الأعمدة البيانية
   متساوية و على أبعاد متساوية أيضاً .
- تحدد أطوال الأعمدة كل منها وفقاً للقيمة التي يمثلها وحسب أقسام المحور الرأسي .

### مثال:

الجدول الآتى يوضح التغير فى أعداد المهاجرين من محافظة بيروت خلال الفترة من ١٩٦٤ إلى ١٩٦٠، والمطلوب تمثيل الإحصائية نظريقة الأعمدة البيانية البسيطة . ( شكل رقم ٢١٪) .

أعداد المهاجرين من محافظة بيروت خلال الفترة من ١٩٥٤ ــ ١٩٩٠

| 197. | 1901 | 1907 | 1908 | السنة |
|------|------|------|------|-------|
| ۲.۱  | 184  | ٢٤٦  | 773  | بيروت |

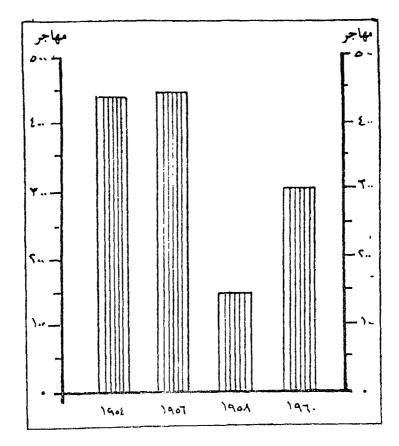


( شكل رقم ۲۰ ) تطور أعداد المهاجرين من مدينة بيروت خلال الفترة من ١٩٥٤ ـــ ١٩٦٠

#### مثال:

الجدول الآتى يوضح أعداد المهاجرين من محافظات الحمهورية المبالية ي عام ١٩٦٠ والمطلوب إنشاء خريطة بيانية توضح توريع هذه الظواهر بطريقة الأعمدة البيانية البسيطة . ( شكل رقم ٢٧ ) .

## أعداد المهاجرين من محافظات لبنان في عام ١٩٦٠

| بللبنان | ن ا ج | جنوب لبنا | شماللبنان | البقاع | بيروت | المافظة |
|---------|-------|-----------|-----------|--------|-------|---------|
| 777     |       | ۲.٥       | 717       | 777    | ٣.١   | العدد   |

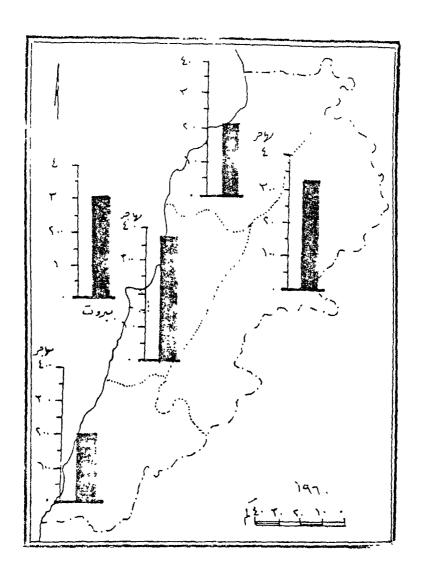

ر شكل رقم نم من محافظات الحميه، ية اللبنانية عام ١٩٦٠

#### ۲ – الأعمدة البيانية المركبة:

تستخدم الأعمدة البيانية المركبة تمنيل الظواهر المعمر فيه التي تنكون من ظواهر موعية كما هي الحال في المنحنيات البيانية المركبة ، مثل أعداد السياح وحنسياتهم ، أو أعداد السكان ودياناتهم ، أو الإنتاج ومكوناته ، هكذا وتتلخص طرق إنشاء الأعمدة البيانية المركبة في الآتي :


- ١ بعد رسم المحورين الرأسي والأفقى وتقسيمهما كا اتبع عند رسم
   الأعمدة البسيطة .
- ٢ ــ ترسم الأعمدة كا فى الأعمدة البسيطة ليمثل كل عمود منها جملة قيمة الظاهرة .
- تقسم كل عمود إلى أقسام تتناسب فى أطوالها مع قيم مكونات الظاهرة
   على أن يكون ترتيب الأقسام واحداً فى كل الأعمدة حتى تصبح
   المقارنة قائمة ويتحقق الغرض من الرسم البيانى .
  - ٤ ــ توزع الرسوم البيانية كل في موضعه الذي يمثله على الخريطة .

#### مثال:

الإحصائية الآتية توضح تقدير أعداد السكان في محافظات الجمهورية اللبنانية من الحضر والريف في عام ١٩٦٠، والمطلوب تمثيل هذه الإحصائية بيانياً بطريقة الأعمدة البيانية المركبة. (شكل رقم ١٩٧٠).

سكان لبنان من الحضر والريف عام ١٩٦٠

| ريـف | حضر | المحافظة       |
|------|-----|----------------|
| ١٨٨  | ١٥. | لبنان الشمالي  |
| ٣.٢  | ٧.  | -<br>جبل لبنان |
| 175  | ٧٥  | لبنان الجنوبي  |
| 175  | ٦٥  | البقاع         |
|      | ٤٥. | بيروت          |
|      |     |                |

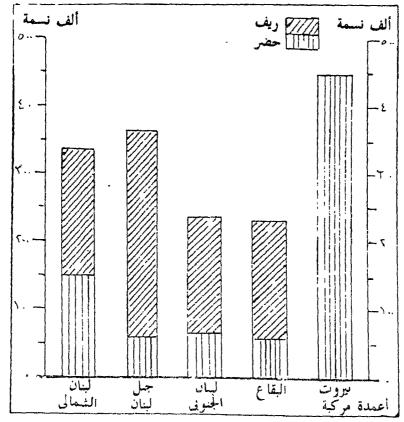

( شکل رقم ۱۳۳ )

تقدير سكان محافظات الجمهورية اللبنانية من الحصر ومن الريف في عام ١٩٦٠

#### بحر الأعمدة البيانية الدائرية ·

يناسب هذا اللوع من طرق التمنيل البيانى نوزيع الظواهر الجغر فية المنغيرة على مدى شهرى أو فصلى ، كما يناسب إنشاء الحرائط ذات الوحداث الإدارية المندمجة مما يعطى توزيعاً متناسقاً .

وتتلخص طريقة تصميم الأعمدة البيانية الدائرية قي الحطواب الآتية :


- ١ حد ترسم مجموعة من الدوائر المتداحلة متحدة المركز بأنصاف أقطار
   عتناسب مع تقسيم المحور الرأسي في الأعمدة البيانية البسيطة .
- تم تقسم الزاوية المركزية للدوائر إلى ١٢ قسماً متساوياً يساوى كل
   منها ٣٠ درجة ليمثل كل نصف قطر منها شهراً من شهور السنة .
- تحدد على بدايات أنصاف أقطار التقسيم قواعد الأعمدة بشرط أن تكون متساوية .
- ٤ \_ تحدد أطوال الأعمدة تبعاً للقيمة التي سيمثلها ، ثم ترسم الأعمدة بسمك واحد لتظهر وكأنها أشعة تنبع من مركز الدوائر تتحه إلى محيط الدوائر .

#### مثال:

الجدول الآتى يوضح تطور أعداد السياح الوافدين إلى بيروت على مدار شهور السنة ، والمطلوب تمثيل الإحصائية بطريقة الأعمدة البيانية الدائرية . ( شكل رقم ٤٠٠ ٪) .

أعداد السائحين الوافدين شهرياً ( بالألف )

| Hart 1                  | Part           |
|-------------------------|----------------|
| با <sub>بر</sub><br>نا, | 31             |
| فبراير مارس ابريل       | >              |
| مارس                    | 12             |
| ابزيل                   | ٨٥             |
| 3,                      | j.             |
| يونيو                   | <b>}-</b>      |
| يوليو                   | ۵.<br>۲        |
| أغسطس                   | ٥              |
| أغسطس سبتمبر اكتوير     | <del>ا</del> ک |
| كترير                   | \$             |
| نوفمبر                  | F              |
| ديسمير                  | *              |

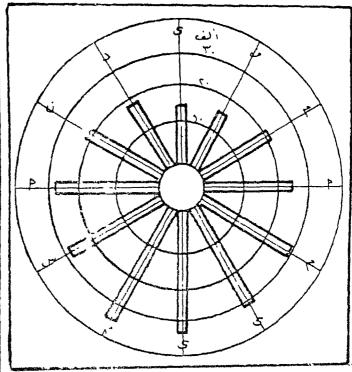

ر شكل رقم ٢٤]) أعداد المألجين الوافدين إلى ١٠٠

#### كالثا: أهرامات السكان:

يعد الهرم السكاني من طرق التمثيل البياني التحليلية التي توضع تركيب السكان العمرى والنوعي ، وخصائص هذا التركيب الإجتماعية والإقتصادية . وتفيد الأهرامات السكانية في التعرف على التطور والتغير في خصائص سكان الاقليم محل الدراسة ، وتعد عنصراً مهماً يعتمد عليه عند التخطيط الأقليمي .

وتتنوع أهرامات السكان ما بين الهرم السكاني البسيط، والمنطبع، والمركب، وسنعرض لأبسط صورها ألا وهو الهرم السكاني البسيط:

#### \_ الهرم السكالي البسيط:

يتكون الهرم السكانى فى أبسط صوره من عدد من الأعمدة البيانية التى ترسم أفقية . ويتكون الهرم من مجموعتين من الأعمدة البيانية فى إتجاهين مختلفين ، مجموعة تمثل توزيع الذكور حسب فئات السن ، والمجموعة الثانية تمثل توزيع الإناث لنفس فئات السن . وتشترك المجموعتان فى المحور الرأسى ولكل منهما محوره الأفقى ولكن بنفس وحدات التقسيم .

وتتلخص طريقة إنشاء الهرم السكاني في الخطوات الآتية :

- ا \_\_ فى ضوء الحيز الجغرافى المحدد لرسم الهرم السكانى على الخريطة ، وعلى أساس عدد فئات السن المطلوب بيانها ، وكذلك أعداد السكان داخل الفئات المختلفة تتحدد أطوال المحاور الأفقية والرأسية وكذلك أطوال الأقسام عليها .
- ٢ \_\_\_ يرسم المحور الرأسى عمودياً على المحور الأفقى الممتد على جانبيه شرقاً وغرباً ، ويقسم المحور الرأسى إلى أقسام متساوية بعدد الفئات العمرية و يحدد عند كل قسم قاعدة العمود الأفقى الذى سيرسم ليدل على عدد السكان داخل هذه الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى السكان داخل هذه الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى السكان داخل هذه الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى السكان داخل هذه الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى السكان داخل هذه الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى السكان داخل هذه الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد المحدد الفئة ، وترسم قواعد الأعمدة و جميعها متساوية فى المحدد ال
- بداية من نقطة إلتقاء المحور الرأسي مع المحور الأفقى تكون بداية تدريج
   أقسام المحور الأفقى يميناً ويساراً بوحدات قياس لأعداد السكان من
   الذكور على الجانب الأيمن ، ومن الإناث على الجانب الأيسر .


- من مواضع قواعد الأعمدة على المحور الرأسى ترسم الأعمدة البيانية
   الأفقية بأطوال تتناسب مع أعداد السكان داخل الفئة الواحدة ، ممتدة
   يميناً لتمثل السكان الذكور ويساراً لتمثل الإناث منهم .
- وقد ترسم إهرامات السكان على أساس الأرقام المطلقة أو النسب المثوية.

#### مثال:

الجدول الآتى يوضح التركيب النوعى والعمرى لسكان محافظة الإسكندرية حسب تعداد السكان لعام ١٩٨٦، والمطلوب تمثيل هذه الإحصائية بإستخدام طريقة الهرم السكاني البسيط. (شكل رقم ٢٥٠٠).

التركيب النوعى والعمرى للسكان عام ١٩٨٦ في محافظة الإسكندرية

| الجملة  | الاناث   | الذكور  | فئة السن       |
|---------|----------|---------|----------------|
| T000V1  | 178870   | 1711181 | اقل من ه سنوات |
| 7.777   | 178877   | 17971.  | <b>- o</b>     |
| ۲۷۲.    | V7.7.7.7 | 107777  | - i.           |
| 447778  | 188.77   | 1//30/  | -10            |
| 4/47/7  | ٥٢٨٢٦١   | 127.495 | - Y.           |
| 73//77  | 177918   | 118871  | <b>- ۲</b> 0   |
| 30447   | 11.70    | 1.4097  | -7.            |
| 7.1.27  | 9,491,4  | 1.7178  | - 40           |
| 107717  | VY74Y    | ۸۱۹     | - £.           |
| ١٢٥٨٦.  | 7.77     | 37/05   | ٤0             |
| 117177  | 701/0    | 3777.0  | -0.            |
| AEVVo   | 79877    | 80889   | - 00           |
| ٧٨٥٦٧.  | 77911    | ٤٠٦٥٦   | _٦.            |
| 17773   | 178.9    | Y09VY   | -70            |
| 7991.   | ١٤٣٨٥    | 10790   | - v.           |
| ۲.۹۸.   | 17.77    | 189.8   | ه۷ فاکثر       |
| 7197809 | 1818907  | ١٤٨١٥.٦ | الجملة         |

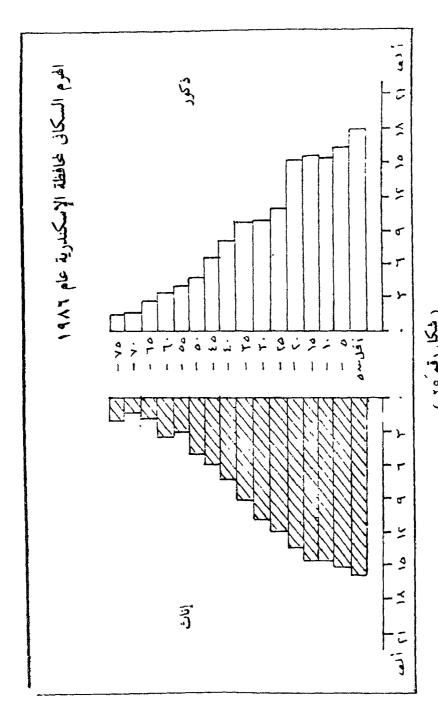

( فكل رقم ٥٠ )
 الهرم السكان لمسكان عافظة الإسكندرية
 ( تعداد عام ١٨٩٢ )

#### رابعا الدوابر البيابية

تعبير الرسوم ليبانية الدائرية من أكثر أنواع صرق التمثيل البيان استحداد في الحرائط للمراسات الجغرافية ، ذلك لأنها تناسب التقسيم الإدارى الموجود على الحرائط اللدى غالباً ما يميل إلى الأشكال المندمجة ، ولأنها من الأشكال المألوفة للى تلاقى إرتياحاً عند قارىء الخريطة .

و توضح الدو ئر البيانية التبايل بين الظواهر المختلفة في الإقليم أواحد ، أه بين الظاهرة الواحدة في الأقاليم المتباينة . كما وأنها تتميز بإمكان نقسيمها إلى شرائح نسبية توضح مدى إسهام الظواهر الفرعية في تركيب الظاهرة الحعرافية الأساسية محل التمثيل وموضع الدراسة البيانية والتوزيع على الخريطة .

ويفيد إستخدام الدوائر البيانية عندما تكون قيم الإحصائية الحاصة بالظاهرة المجغرافية المراد توزيعها على الخريطة كبيرة ، بحيث لا تسمح طرق التمثيل البياني البسميطة كالمنحنيات أو الأعمدة بيامها داخل الحيز المكانى المحدد لها على الخريطة . إذ تعتمد طريقة الدوائر على إدخال البعد الثانى عند تمثيل الظاهرة مما يقلل من إمتدادها الطولى .

#### ١ ــ الدوائر البيانية البسيطة:

تستخدم الدوائر البيانية السيطة عند توزيع ظاهرة ما على خريطة بقصد بيان الفروق بين المكونات الفرعية للظاهرة دول إبراز التفاوت بين أهمية الطاهرة الكلية ، بمعنى أن الدائرة الكلية نستحدم للتوزيع البوعى للدلالة على و جود الظاهرة فى إقليم أو عدد من الأفاليم . وتكون المقارنة والتميير بين شرائح هذه الدوائر وهى القطاعات الزاوية التي تتناسب في مقدارها الراوى والمساحى مع مدى أهمية ومقدار إسهام كل مكون من مكونات الظاهرة .

وتتلخص طريقة تصميم الدوائر البيانية النسبية البسيطة فيما يأتي :

لما كان الغرض من إنشاء مثل هده الحرائط عدم بيال الفروق بير الظاهرة ككل ، فإننا سمعتبر أن الدائرة في هذه الحالة رمزاً نوعياً ومن ثم يختار نصف قطر مناسب لرسم عدد من الدوائر المتساوية في المساحة

- يتناسب مع الحيز المكانى للوحدات الإدارية على الحريطة محل التوزيع للظاهرة المطلوبة .
- تعسب النسب المتوية لمكونات كل ظاهرة بالنسبة لإجمالى هذه الظاهرة
   ف كل إقليم ، ثم تحول هذه النسب إلى قيم زاوية بإعتبار أن كل نسبة
   مقدارها ١٪ تقابل زاوية مقدارها ٣,٦ درجة .
- س توقع الدوائر متساوية المساحة في مواضعها على الخريطة ، ويرسم لكل منها نصف قطر في إتجاه رأسي ، ثم توقع الزاويا التي حسبت في إتجاه عقرب الساعة . ثم تظلل أو تلون الشرائح الناتجة بظلال أو ألوان ينص عليها في دليل الخريطة .


#### مثال:

يوضع الجدول الآتى توزيع مساحات الأراضى الزراعية فى محافظات الجمهورية اللبنانية بالهكتار ، والمطلوب إنشاء خريطة بيانية موزع عليها هذه الظاهرة بطريقة الدوائر البيانية البسيطة . ( شكل رقم ٢٦ ) .

### ( فيكتارا )

# توزيع الأراضي الزراعية في محافظات لبنان

| الجملة          | <i>:</i>  | 7       | ·             | ۲٦.     | ۲:    | ۲٦.           | 1:     | 17.     |
|-----------------|-----------|---------|---------------|---------|-------|---------------|--------|---------|
| قابلةالزراعة    | ٤ر٢٧      | ٧٤٦٧    | ۲۷۷۱          | 757     | 71,7  | 117,7         | 23     | 1775    |
| المساحة المربية | ٧٠.٧      | ٥ر٨٢    | ۷۲۶۶          | ۸۱٫۷    | کی '  | ۲۰۵۲          | ٤٠,٠   | 26,0    |
| الساحة البعلية  | ٥١٥       | ۸۷۲۸    | ٧٥٩٥          | Y10     | 71,1  | ונאא          | ٦٠٧٥   | ۲٫٦٫۲   |
|                 | ,         | الزاوية | _             | الزاوية | 7.    | الزاوية       |        | الزاوية |
| الجملة          | 9.4740    | ۸,۲     | 100           | ۷۷۸۰۰   |       | 1.1731        | 71717  | 3.7     |
| قابلةالزراعة    | F1477     | 1.4     | 1.4           | 177.4   | الم   | L.333         | 31161  | <       |
| الساحة المربية  | 1.050     | _       | 7             | ויזריו  | -1    | 1.10          | Tavro  | 4       |
| لساحة البعلية   | 36110     | 0/      | <i>.</i> -    | .1013   | ٦     | ۸۸. ۲۲        | 181714 | 3.6     |
|                 | جبل لبنان | ينان    | لبنان الشمالي | شمالي   | نینان | لبنان الجنوبي | ولقباا | 8       |

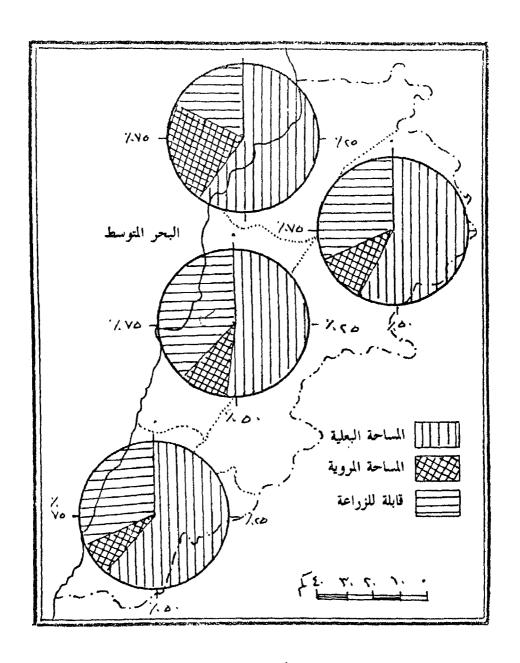

( شكل رقم ٢٦. ) توزيع الأراضي الزراعية في محافظات جمهورية لبنان

#### ٧ ــ الدوائر البيانية المتناسبة

تستحدم الدوائر البيانية المتناسبة فى إنشاء احرائط لبيان التعير فى إحمال الظاهرة الموضحة على الخريطة من إقليم لآخر ، بخيث تظهر الدوائر متناسة فى مساحاتها تبعاً للقيم التى تمثلها كل منها ، وبذلك تتميز الدوائر المتناسبة على الدوائر البسيطة . بالإضافة إلى أن الدوائر المتناسبة تقسم داخلياً أيضاً لبيان المكونات الفرعية للظاهرة كما فى الدوائر البسيطة تماماً .

و تتلخص طرق تصميم الدوائر البيانية المتناسبة في كيفية تحديد أطوال أنصاف أقطار الدوائر بحيث تتناسب في مساحتها مع ما تمثله من قيم ومن طرق إنشاء هذه الدوائر:

#### أ \_ طريقة التناسب:

يتم في هذه الطريقة إختيار نصف قطر لأصغر القيم الظاهرة المراد تمثيلها على الخريطة ، وبإجراء عملية التناسب الحسابي تستنتج بقية أنصاف الأقطار الخاصة للقيم الأخرى ، ومن ثم تكون متناسبة فيما بينها البعض تبعاً لإحتلاف الكميات التي تمثلها .

وفى المثال الخاص بالدوائر البسيطة تبين أن إجمالى الظاهرة الموزعة الذى لم تظهره هذه الدوائر الخاص بإجمالى الأراضى الزراعية والقابلة للزراعة بمحافظات لبنان كالآتى :

| هكتارأ | 91790       | جبل لبنان     |
|--------|-------------|---------------|
| هكتارا | ٧٧٨٥٥       | لبنان الشمالي |
| هكتارأ | 1 2 7 7 . 1 | لبنان الجنولى |
| هكتارأ | Y £ 7 7 1 Y | البقاع        |

و بإسنقراء البيانات السابقة يتبين أن أصغر أرقام الإحصائية هو القيمة الحناصة بمحافظة لبنان الشمالي وقدرها ٧٧٨٥٥ هكتاراً . وتبعاً لمقياس رسم خريطة الأساس التي ستورع عليها هذه الظاهرة يتحدد الحير المكاني لكل دائرة ، ومن ثم يتم إختيار قيمة أساس لأصغر دائرة وهي التي ستمثل الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة في محافظة لبنان الشمالي وهي ٧٧٨٥٥ هكتاراً .

ــ على فرض أن الهيمة المناسبة انختارة هي ١ سم ، فيكون حساب بقية أنصاف الأقطار لتمثيل الطاهرة في المحافظات الأخرى بطريقة التناسب الحسابي كالآتي :

#### ١ \_ بالنسبة للدائرة الخاصة بمحافظة جبل لبنان:

لما كان نصف قطر الدائرة الممثلة للقيمة ٥٧٨٥٥ هكتاراً هو ١ سم . يكون نصف قطر الدائرة الممثلة للقيمة ٩٨٦٩٥ هكتاراً هو س :

#### ٢ ــ بالنسبة للدائرة الخاصة بمحافظة لبنان الجنوبي:

لما كان نصف قطر الدائرة الممثلة للقيمة ٧٧٨٥٥ هكتاراً هو ١ سم . يكون نصف قطر الدائرة الممثلة للقيمة ١٤٢٦٠١ هكتاراً هو س :

$$1,\Lambda \Upsilon = \frac{1 \times 1 \times 7 \cdot 1}{VV\Lambda \circ \circ} =$$
 ...

#### ٣ ـ بالنسبة للدائرة الخاصة بمحافظة البقاع:

لما كان نصف قطر الدائرة الممثلة للقيمة ٧٧٨٥٥ هكتاراً هو ١ سم . يكون نصف قطر الدائرة الممثلة للقيمة ٢٤٦٦١٧ هكتاراً هو س :

وعلى ذلك تكون أنصاف أقطار الدوائر المتناسبة لبيان الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة بمحافظات لبنان كالآني :

| ۱٫۰۰ سم | لبنان الشمالي |
|---------|---------------|
| ۱٫۲۷ سم | جبل لبنان 🏿   |
| ۱٫۸۳ سم | لبنان الجنوبى |
| ۳,۱۷ سم | البقاع        |

و نلاحط أن الدوائر البيانية الناتحة ستتناسب في مساحاتها تبعاً لإ مارف فيم الطاهرة من إقليم لآخر . ثم تقسم لدوائر سفس أساوب تقسيم الدو لر البياسة البسيطة لبيان تفاصيل الظاهرة ، ثم تورع لدوائر على مواضعها في الحريصة . و يراعى أن يرسم مقياس للدوائر حتى يمكن أن تسبب إليه القيم الموقعة .

#### ب ـ طريقة الجذور التربيعية :

يتم في هذه الطريقة التعامل مع قيم الطاهرة المحسفة بإعتبارها مساحات لدوائر المطلوب إيجاد أنصاف أقطارها . ومن المعروف أن المتغير في مساحات الدوائر هو نصف القطر ، ومن ثم يكون حساب الجذور التربيعية لقيم الإحصائية بمثابة الحصول على أطوال أنصاف أقطار الدوائر المقابلة لها .

وتتلخص هذه الطريقة بإيجاد الجذور التربيعية لكل قيم الظاهرة في الأقاليم الجدرافية المختلفة ، ثم يتم التعامل مع قيم الجذور التربيعية السابق حسابها لزيادة أطوالها أو لتصغيرها تبعاً لمقياس رسم خريطة الأساس موضع التوزيع للظاهرة وذلك بمقدار ثابت يتم اختياره .

و في المثال السايق كانت قيم الظاهرة كالآتي :

|                            |                                       | ۵۰۲۸۲ مکتارا<br>۵۰۸۷۷ مکتارا<br>۱.۲۲۱۲ مکتارا | جبل لبنان<br>لبنان الشمالي<br>لبنان الجنوبي |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| نصف القطر<br>بالقسعة ÷ ۱۰۰ | الجذر التربيعي                        | الساحة  | الحافظة                                     |
| 31.27<br>12.47<br>1.90.3   | 716,210<br>779,77<br>770,77<br>770,77 |   | جيل لبنان<br>لبنان الشمالي<br>لبنان الجنوبي |

يتضح أنه نقسمة الحدور التربيعية على ١٠٠ فد حصد على أطوال الأنصاف الأقطار أكبر مما نتح من القسمة على ٢٠٠ و بتم حتار الأبوال لتى تتناسب مع مقياس الرسم وخيث تظهر الطاهرة الموزعة واصحة ومتبيرة . تم توقع الدوائر في مواضعها على خريطة الأساس ، وتفسم لبيان الطوهر لفرعية كما في الدوائر البيانية البسيطة مع مراعاة أن يضم دليل الخريطة مقياساً للدوائر .

#### جد ــ طويقة الحساب اللوغاريتمي .

يتميز الأسلوب اللوغاريتمي عن الأساليب الأحرى في أنه يسمح ببان التغير النسبى الفعلى في الظواهر . ومن ثم يكون إستخدامه مناسباً لبيال التغير الحقيقي والمقارنة الدقيقة بين الأقاليم الجغرافية وبعضها البعض فيما يتعلق بالظواهر الجعرافية في كل منها . ومن الطرق المستخدمة في إنشاء الدوائر البيائية المتناسبة الأسلوب اللوغاريتمي في حساب أنصاف أقطار الدوائر ويتلخص هذا الأسلوب في الآتي :

- ١ \_ يحسب لوغاريتم القيم الخاصة بالظاهرة لكل إقليم .
- ٢ \_ يعالج اللوغاريتم الناتج بالضرب في قيمة ثابتة ٥٠,٥٧
  - ٣ \_\_ يستخرج العدد المقابل للقيمة السابق حسابها .
- يتم إختيار قيمة أساس لأصغر قيمة ليمثل نصف قطر أصغر دوائر
   الخريطة وذلك تبعاً لمقياس رسم الخريطة وتبعاً لأكبر دوائر بها حتى
   يمكن توقيع كل الدوائر في مواضعها بصورة متناسقة.


#### وفى المثال السابق كانت قيم الظاهرة :

| هكتارأ | 92790       | جيل لبنان     |
|--------|-------------|---------------|
| هكتارأ | ٧٧٨٥٥       | لبنان الشمالي |
| هكتارأ | 1 1 7 7 7 1 | لبنان الجنوبى |
| هكتارأ | * \$ 77 1 4 | البقاع        |

| الحافظة      | جبل لبنان<br>لبنان الشمالي<br>لبنان الجنوبي |
|--------------|---|
| الساحة       | 4,7740<br>1.7731<br>1.7737                  |
| اللوغاريتم   | 1348£3<br>12411¥<br>1301€0<br>1301€0        |
| لو × ∀ەر     | ۲٫۸٤٦٧<br>۲٫۷۸۸۰<br>۲٫۹۳۷۸<br>۲٫۰۷۳٤        |
| العدد القابل | ۷.۲.۷<br>۸.۳۱۲<br>۱.۲۲۸<br>۳.3۸۱۱           |
| نصف القطر    | 31.01<br>1.02.1<br>71.01                    |

تم اختيار قيمة أساس مقدارها ١ سم لتمثل نصف قطر الدائرة الحاك بلبات الشمالي وتم حساب بقية أنصاف الأقطار بطريقة السبة والتماس العادية ومن الممكن تغيير قيمة الأساس للحصول على الأطوال المناسبة لمقياس رسم خريطة الأساس المعدة لتوزيع الظاهرة .

يتم توقيع الدوائر في مواضعها المحددة على الخريطة وتقسيمها لبيان الظواهر الفرعية وتزود الخريطة بمقياس للدوائر . ( شكل رقم ُ ٢٧ ٍ)

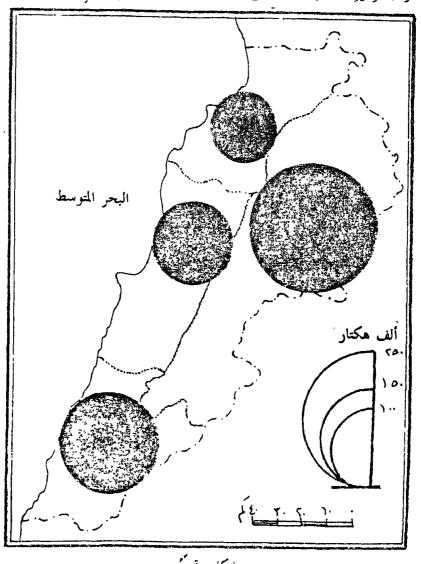

( شكل رقم ً ٧٧ ) توزيع الأراضي الزراعية في محافظات الجمهورية اللبنانية



## الفصل الثالث الخير الخط الجيولوجية

أولاً : الخرائط الجيولوجية السطحية .

ثانياً: الخرائط الجيولوجية الطباقية:

أ ـــ الخرائط الجيولوجية أفقية الطباقية .

ب ــ الخرائط الجيولوجية غير أفقية الطباقية .



#### الخريطة الجيولوجية والجغرافي

توضح الخرائط الجيولوجية التوزيع الجغرافي لأنواع الصخور ونظامها وتؤرخ لها وفقاً للجدول الزمني للأزمنة والعصور الجيولوجية وتعتبر الخريطة الجيولوجية أساساً مهماً في الدراسات الجغرافية الطبيعية منها والبشرية. ففي مجال الجغرافيا الطبيعية تعد الخريطة الجيولوجية عماداً للدراسات الجيومورفولوجية وفي تفسير الظواهر التضاريسية لسطح الأرض. إذ أن معرفة نوع الصخر ونظامه والتراكيب الصخرية مهمة في تفسير مدي تأثير القوي الداخلية أو الحركات التكتونية التي تتعرض لها قشرة الأرض السريعة منها كالهزات الأرضية والثورنات البركانية، والبطيئة كالثنيات والشقوق والفواصل والفوالق، كذلك تأثير القوي الخارجية والساحلية والحيليدية في تشكيل الظواهر الجيومورفولوجية والظواهر التضاريسية والساحلية والجليدية في تشكيل الظواهر الجيومورفولوجية والظواهر التضاريسية المختلفة التي تشكل سطح الأرض في الحيز المكاني الجغرافي. بالإضافة إلي أهمية الخريطة الجيولوجية في تخديد الكثافة النباتية نظراً للعلاقة الزمني. كذلك تفيد الخريطة الجيولوجية في تخديد الكثافة النباتية نظراً للعلاقة البين نوع الصخر وبين نوع وكثافة النبات الطبيعي.

وتتضح أهمية الخريطة الجيولوجية في ميدان الجغرافيا البشرية ففي نطاق الجغرافيا الزراعية تساعد الخريطة الجيولوجية في التعرف على أنواع التربة المختلفة وخصائها البتروجرافية وتركيبها الكيميائي تبعاً لنوع الصخر التي إشتقت منه. كما تفيد الخريطة الجيولوجية في مجال الدراسات المتعلقة بموارد المياه الأرضية وتحديد الطبقات الحاوية لها ومقدار المخزون فيها والمصادر التي تغليها، وما لذلك من أهمية خاصة في نطاق الأراضي الجافة وشبه الجافة.

وتفيد الخريطة الجيولوجية في تحديد أنسب المناطق للبحث عن الثروات المعدنية إذ يرتبط وجود المعدن بنوع الصخر، كما ترتبط عمليات التعدين بنظام الصخر مما يوضح أهمية الخريطة الجيولوجية في مجال جغرافية المعادن والصناعة إذ يلعب نوع الصخر دوراً مهما في توطن بعض الصناعات.

وتعتبر الخريطة الجيولوجية عاملاً مساعداً في تحديد أنماط ونظم العمران في الحيز المكانى لما لنوع الصخر من تأثير واضح على طبيعة العمران وعلى شبكات النقل البرى بصورها المختلفة.

من هذا العرض الموجز تتبين أهمية الخريطة الجيولوجية الجغرافية في تحديد نوع الإستخدام الأمثل للأرض، وكذلك طبيعة الإستغلال المناسب الذي من شأنه أن يحقق قدراً من التنمية الإقتصادية.

#### أولاً : الخرائط الجيولوجية السطحية

#### أ ـــ الخرائط الخاصة بتوزيع أنواع الصخور :

آر توضح هذه الخرائط الجيولوجية التوزيع الجغرافي للصخور تبعاً للنوع والتي تظهر ألم في الحيز الجغرافي موضوع الدراسة. وينتج في إنشاء مثل هذه الخرائط وقراءتها عدد من رموز المساحة النوعية عير الكلمنية ويفضل إستخدام الألوان المتناقضة ليدل كل لون على صخر معين والبعض عن هذه الألوان أو الرموز إصطلاحي متفق عليه خاصة الصخور الرئيسية الأكثر إنتشاراً وتوزيعاً على سطح الأرض ، والبعض الآخر من هذه الألوان أو الرموز غير إصطلاحي وتستخدم للدلالة على توزيع محلي لنوع من الصخور . ويظهر على هذه الخرائط عدد من الرموز الإصطلاحية الخاصة ببيان الصخوية من شقوق وفواصل وفوالق وثنيات توزيع التراكيب الصخرية من شقوق وفواصل وفوالق وثنيات (شكل رقم ٢٨) .


#### ب ـــ الحرائط الخاصة بالتأريخ الجيولوجي :

تتميز هذه الخرائط بتوزيع الصخور فى الحيز الجغرافى تبعاً إلى عصر أو زمن النشأة تبعاً للأقسام الجيولوجية المتعارف عليها فى التأريخ الجيولوجي للأرض من أزمنة وأحقاب وعهود وعصور وأدوار . وتعتمد هذه الخريطة على إستخدام الرمز اللونى النوعى أو أشكال التظليل المتناقض أو الرموز الهجائية . (شكل رقم ٢٩) .


#### ج \_ الخرائط الجيولوجية للنوع والتأريخ :

تظهر في هذه الخرائط الصخور موزعة تبعاً لموع الصخر وتؤرج له في وقت واحد . ومن ثم فهي تجمع بين الرمز اللوني أو النشكيل التطابلي عدلالة على التأريخ الجيولوحي للمشأه .


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

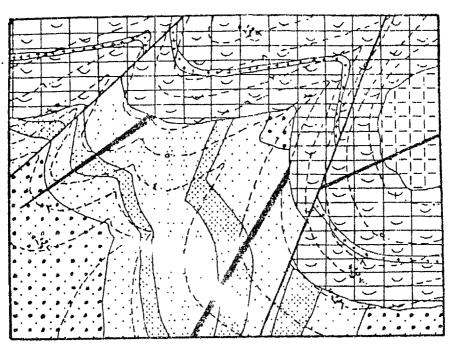

مُقياس الرسم ١ : ٠٠٠٠

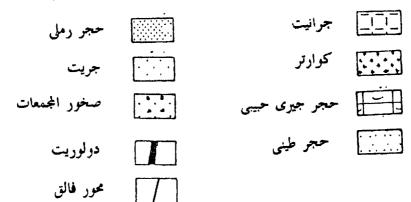

( شكل رقم ٢٨ ) حريطة جيولو-ثية أنواع الصخور iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

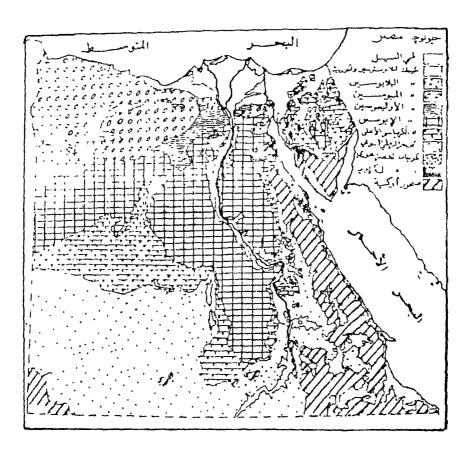

( شکل رقم ۲۹ ) خریطة جیولوجیة التأریخ الجیولوجی


#### دليل الخريطة الجيولوجية

يعتبر دليل الخريطة الجيولوجية من الأساسيات التي تمكن من قراءتها ، وهو عبارة عن بيان مرسوم يوضح أنواع الصخور الموزعة على الخريطة . ويرسم دليل الخريطة الجيولوجية على شكل عمود تطهر فيه الطبقات بترتيب يتفق وعمرها الجيولوجي فتظهر الطبقات الأحدث فى أعلى العمود الجبولوجي ، وتظهر أقدم الطبقات فى نهايته عند القاعدة . وقد يرسم دليل الخريطة الجيولوجية وفقاً لمقياس رسم يوضح التفاوت فى السمك بين الطبقات الموزعة على الخريطة ، وغالباً ما يتم رسم العمود الجيولوجي دون التقيد بسمك الطبقات ويكون الهدف منه فى هذه الحالة بيان النوع فقط دون السمك .

ويرمز للصخور على الخرائط الجيولوجية بإستخدام الألوان المتناقضة عادة حيث أن الصخور تختلف فيما بينها من حيث الشكل الخارجي والخصائص الطبيعية والتركيب الكيميائي وزمن النشأة . وتبين الألوان المتناقضة غير المتدرجة إما نوع الصخر ، أو التأريخ الجيولوجي للصخر .

وتوقع الصخور على الخرائط الجيولوجية وفى دليل الخريطة بإستخدام ألوان أصبح بعضها الآن إصطلاحياً شبه متفق عليه ، فالصخور النارية يرمز لها باللون الأحمر ، والصخور المنحولة يرمز لها باللون البنفسجى ، والصخور الحيرية يرمز لها باللون الأزرق ، الرملية يرمز لها باللون الأخضر ، ويرمز للصفل باللون البنى ، ويرمز لنمارل ويرمز للصلصال باللون الرمادى ، ويرمز للطفل باللون الأصفر ، ويرمز للتكوينات باللون البرتقالى ، ويرمر للكنجلوميرات باللون الأصفر ، ويرمز للتكوينات الفيضية باللون الأخضر الزيتونى . على حين يمكن الإستعانة بأية ألوان أحرى لترمز لأنواع الصخور لا يشترط أن يكون متفقاً عليها بشرط أن ينص عليها فى دليل الخريطة .

ويستعان بالأشكال النظليلية كبديل للألوان في توزيع الصخور على الخرائط الجيولوجية ، وكذلك رمور حروف الهجاء . وتوقع التراكيب الصحرية بإستخدام رموز متفق عليها توضع محاور الإلتواءات وإنجاه الميل ودرجته ، ومحاور الفوالق والصدوع وإتجاه رمياتها ، وأسطح عدم التوافق وغيرها . (شكل رقم ٣٠) .

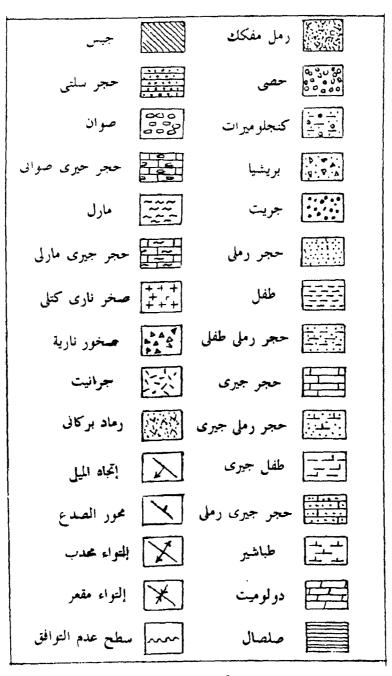

( شكل رقم ۴۰٪) نماذج لبعض الرموز المستخدمة في الخرائط الجيولوجية

#### ثانياً: الخرائط الجيولوجية الطباقية

تتصف الصحور الرسوبية عامة بالطباقية وتتوالى الطبقات الواحدة تلو الأخرى فيما يعرف بالتتابع الصخرى بحيث يكون ترتيب الطبقات الأقدم يعلوها الأحدث منها . ويعرف السطح الفاصل بين كل طبقتين متتاليتين بسطح الإنفصال الدى يعتبر سطحاً علوياً للطبقة السفلى الأقدم عمراً وهو نفسه السطح السفلى للطبقة التى تعلو فوقها مباشرة والأحدث منها عمراً . وقد تتداخل مع هذه الصخور الرسوبية بعض تكوينات الصخور النارية أو المتحولة . وقد تظل هذه الطبقات في وضعها الأفقى وقد تتعرض للثنى لتتخذ وضعاً مائلاً أو رأسياً بفعل الحركات التكتونية وقد تصاب بالتصدع .

#### أ ــ الخرائط الجيولوجية أفقية الطباقية :

تظهر الطبقات الأفقية بعد إنحسار البحر عن بيئة الأرساب أفقية بحيث تغطى أحدث وأعلى الطبقات ما تحتها من طبقات أقدم منها عمراً ويفصل بين الطبقات أسطح الإنفصال. ونتيجة لتعرض هذه الطبقة العليا لفعل عمليات التجوية والتعرية لا تلبث أن تتشكل لتعطى مظهراً تضاريسياً ما بين مرتفع ومنخفض وما بين إستواء وإنحدار فتتقطع طبقة الغطاء هذه ليظهر على سطح الأرض أجزاء من الطبقات بأسفلها والأقدم منها عمراً ويعرف الجزء الظاهر من الطبقة بمكشف الطبقة أو ظاهر الطبقة. وكون الطبقات ما رالت في وضعها الأفقى فإن تقاطع مكشف الطبقة أو ظاهرها مع سطح الأرض يكون بالتالى أفقياً أى موازياً لخط الإرتفاع المتساوى حد خط الكنتور حد الذي تقع على منسوبه الطبقة. ومن ثم فإن هذه الطبقة يظهر سطحها العلوى موازياً لخط الإرتفاع المتساوى الذي يمثل إرتفاع هذا السطح العلوى عن متوسط منسوب سطح البحر أو ما يعرف بمستوى المقارنة ، على حين يظهر السطح السفلي موازياً لخط الإرتفاع المتساوى الذي يقل في مسوبه عي يقهر السطح السابق بمقدار السمك الرأسي هذه الطبقة وموارياً له .

مما سبق يتضح أنه لإنشاء خريطة جيولوجية توضح مكاشف الطبقات الأفقية يلزم أن تتوفر حريطة أساس كنتورية توضح الأشكال التضاريسية ، يتم توقيع البيانات الجيولوجية عليها ويفضل أن تكون خريطة الأساس هده مرسومة بمقياس رسم مناسب يسمح ببيان التوزيع الجغرافي للتتابع الطبقي بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها في الخرائط.

#### مثال:

توضح الأرصاد الحقلية الحيولوجية للمنطقة الموضحة على الخريطة الكنتورية (خريطة الأساس) الآتية التتابع الصخرى لعدد من الطبقات الأفقية ، ويظهر السطح العلوى لطبقة من الحجر الجيرى سمكها ١٠٠ متراً على منسوب ٩٠٠ متراً .

وتقع هذه الطبقة من الحجر الجيرى فوق التنابع الصخرى للطبقات الأفقية الآتية :

١ ــ طبقة من الحجر الرملي سمكها ٥٠ مترأ:


٢ ــ طبقة من الطفل سمكها ١٢٥ متراً.

٣ ــ طبقة من المارل سمكها ١٠٠ متراً.

والمطلوب توقيع مكاشف هذه الطبقات على خريطة الأساس. (شكل رقم ٣١).


تعنى أفقية الطبقات الصخرية أن أسطح الإنفصال فيما بينها تنطبق على خطوط الإرتفاعات المتساوية \_ خطوط الكنتور \_ الموضحة لمناسيب سطح الأرض فى المنطقة والمتساوية فى مناسيبها معها . أى أن أسطح الإنفصال سن الطبقات ستظهر على الخريطة موازية لخطوط الكنتور تبعاً لإرتفاع كل سطح منها . وعلى ذلك يتم توقيع مكاشف الطبقات على النحو التالى :

- ١ ينطبق السطح العلوى لطبقة الحجر الجيرى على خط الإرتفاع المتساوى
   ١ ٩٠٠ متراً فيرسم خط متصل ليمثل مكشف أو ظاهر السطح العلوى
   لطبقة الحجر الجيرى منطبقاً على خط كنتور ٩٠٠ متراً على الخريطة .
- خدد سمك طبقة الحجر إلجيرى إرتفاع أو منسوب السطح السفلي لها .
   وعلى ذلك فإن السطح السفلي لهذه الطبقة ينخفض بمقدار ١٠٠ مترأ
   عن سطحها العلوى وهو سمك الطبقة وبذلك يكون سطحها السفلي

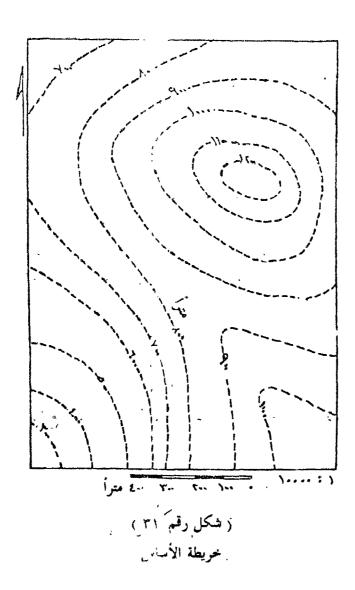

على منسوب ( ٩٠٠ \_ ٩٠٠ = ١٠٠ متراً) ومن ثم سينطبق السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى على خط الإرتفاع المتساوى ٨٠٠ متراً في خريطة الأساس فيرسم خط متصل على طول إمتداد خط كنتور ٨٠٠ متراً ليمثل السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى . وبذلك يكون قد تم توقيع مكشف السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى على الخريطة .

- تلون أو تظلل المساحة المحصورة بين السطحين العلوى والسعلى مطفه بالنون أو الظل الإصطلاحي الذي يدل على الحجر الحيرى ويرمر لدن في دليل الخريطة .
- يدل التتابع الصخرى على أن طبقة الحجر الرملى تقع أسنس طبقة الححر الخيرى التي سنق توقيع مكشفها على الحريطة ، ويعنى دل أن السطح السفلى لطبقة الحجر الرملى هو نفسه السطح العلوى نصفة الحجر الرملى .
- يوقع السطح السفلي لطبقة الحجر الرملي بحيث ينخفص في المنسوب عن السطح العلوي لها بمقدار سمك الطبقة ( ١٠٠٠ ١٥٠٠ متراً ) أي منطبقاً على خط الكنتور المساعد ــ الثانوي ــ ٧٥٠ متراً على خريطة الأساس بخط متصل ، وبذلك يكون قد تم توقيع ظاهر طبقة الحجر الرملي .
- تلون أو تظلل المساحة المحصورة بين السطحين العلوى والسفلي لطبقة الحجر الرملي باللون أو الظل الإصطلاحي الذي يرمز للحجر الرملي على أن يوضح ذلك في دليل الخريطة وبنفس التتابع أي تظهر طبقة الحجر الرملي ومن فوقها طبقة الحجر الجيرى.
- بنه توقیع مکاشف بقیة الطبقات بنفس الأسلوب حتى ینتهى إنشاء الخریطة الجیولوجیة المطلوبة . (شکل رقم ۳۷) .

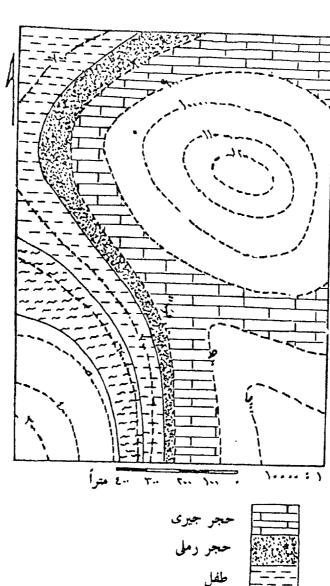

حجر رملی طفل طفل مارل مارل

( شکل رقم ۳۲ )

#### مثال رقم ( ۲ ) :

في المثال الأول كانت الطبقات أفقية ومتوازية في كل الخريطة ، وعلى فرض

أن الأرصاد الحقلية الجيولوجية قد أوضحت أن المنطقة قد تأترت بالحركات التكتونية وأصابها الفالق الذي يمتد محوره على إمتداد الخيط ص ص المبين على الخريطة وكانت رميته السفلي في إتجاه الشرق ومقدارها ١٠٠ متراً مع بقاء الطبقات أفقية ومتوازية على جانبي الفالق .

في هذه الحالة يتم إنشاء الخريطة الحيولوجية وتوقيع مكاشف الطبقات على جانبي الفالق موزعة على خريطة الأساس على النحو الآني :

- ۱ ــ توقع الطبقات الجيولوجية على الجانب الغربى من الفالق بإتباع نفس أسلوب توقيع الطبقات الجيولوجية في الحالة السابقة حيث أن هده الطبقات لم يتأثر حنسوبها بالفالق !
- ۲ ـ تأثرت المنطقة التي تقع إلى الشرق من محور الفالق بالهبوط الرأسي بمقدار رمية الفالق أى بمقدار ١٠٠ متراً ، ولما كانت الطبقات الجيولوجية قد ظلت أفقية ومتوازية فإنها توقع على هذا الجانب من الخريطة بحيث تنخفض مناسيب أسطحها جميعاً بمقدار ١٠٠ متراً عن ما هو عليه في الجانب الغربي من محور الصدع وبذلك يكون السطح العلوى لطبقة الحجر الجيرى على منسوب ١٠٠ متراً بدلاً من منسوب متراً والسطح السفلي لها على منسوب ١٠٠ متراً بدلاً من منسوب م
- توقع مكاشف الطبقات على الجانب الشرق طبقاً لمناسيبها البابدة نتيجة لتأثرها بالفالق وذلك بنفس أسلوب توقيع الطبقات الجيولوجية الأفقية على الجانب الغربي من الفالق.
- الفالق في توزيع الطبقات الجيولوجية على جانبي محور الفالق الذي يوضح بخط يطابق نظيره في الطبيعة ويرمز لإتجاه الرمية بالرمز المبين على الخريطة .
- تزود الخريطة بالعمود الجيولوجي الذي يشتمل على دليل للرموز الذي تدل على أنواع الصخور وكذلك الرمز الذي يدل على محور الفالق وإتجاه رميته. (شكل رقم ٣٣).

حجو جيرى
حجو رملى
حجو رملي
حجو رملي
ماول
عور الفالق إنجاء الرمية

( شكل رقم ٣٣ ) الخريطة الجيوا، حمد الهائية

## ب ــ الخرائط الجيولوجية مائلة الطباقية :

تميل الطبقات الصخرية عن الوضع الأفقى بزاوية رأسية عدما تتأثر هده الطبقات بالحركات التكتونية فتنثنى. وتعرف الزاوية بين الوضع الأفقى للطبقات وبين وضعها الجديد المائل بزاوية الميل ويحدد إتجاه الميل تبعاً لإتجاه جناح الطية أو الثنية.

ويلزم لتوقيع مكاشف الطبقات المائلة على خريطة الأساس الكنتورية رسم ما يعرف بخطوط المضرب. وينتج خط المضرب من تقاطع سطح أفقى وهمى مع سطح الطبقة ويتميز بأنه مستقيم وذلك لأن سطح الطبقة غالباً ما يكون سطحاً منتظماً ومستوياً. وخط المضرب عبارة عن خط منسرب لسطح الطبقة العلوى أو السفلى ، وتظهر خطوط المضارب على الخرائط على شكل مستقيمات متوازية تتباعد فيما بيها بأبعاد ثابتة إذا ما كانت الطبقات تميل ميلاً منتظماً وذات أسطح مستوية . ويقاس إتجاه خط المضرب وإتجاه الميل من الشمال المغناطيسي بإستخدام البوصلة .

- تكون خطوط المضارب عمودية على إتجاه الميل الحقيقى ، وبإعتبارها خطوط منسوب لأسطح الطباقية فإن مناسيب خطوط المضارب تتناقص في إتجاه الميل وتتزايد في عكس إتجاه الميل .
- \_\_ تتحدد نقط ظاهر سطح الطبقة من تقاطع خط المضرب مع خط الكنتور المساوى له في المنسوب ، وبتوصيل نقط الظاهر أو المكشف يتم توقيع سطح الطبقة على خريطة الأساس .
- \_\_ تتغير مناسيب خط المضرب الواحد تبعاً لمنسوب سطح الطبقة الذي يتقاطع معها ، ومن ثم فإن خط المضرب الواحد يستخدم في رسم جميع أسطح التتابع الصخرى للطبقات الجيولوجية التي تميل في إتجاه واحد ميلاً منتظماً ، ويكون الفرق بين كل منسوب وآخر مساوياً لسمك الطبقة بمعنى أن منسوب خط المضرب المستخدم لتوقيع السطح العلوى لطبقة ما يزيد في منسوبه بمقدار سمك هذه الطبقة عن منسوب نفس الحط عند توقيع السطح السفل لنفس هذه الطبقة .

#### مثال:

على حريطة الأساس (شكل رقم ٥٥) يظهر السطح السفلى لطبقة من الحجر الجيرى عند النقطة أ التي تقع على منسوب ١٠٠٠ متراً وكانت زاوية ميل الطبقة عند نقطة أ مساوية ٥٤ " ٣٣ " ٢٦°، وإتجاه الميل يوضحه الإتجاه المين على الخريطة ، فإذا كان سمك الطبقة ١٠٠ متراً وكانت تميل ميلاً منتظماً والمطلوب توقيع ظاهر حد مكشف طبقة الحجر الحيرى .

لتوقيع ظاهر طبقة الحجر الحيرى يلزم توقيع سطحها العلوى وكدلك سطحها السفلي ، وذلك من خلال توصيل نقط الظاهر لكل سطح والتي تنتج من تقاطع خطوط المضارب للسطح الواحد مع خطوط الكنتور المساوية لها في المنسوب .

# أولاً: توقيع خطوط المضارب على خريطة الأساس:

- ١ \_\_ يظهر إتجاه ميل طبقة الحجر الجيرى عند نقطة الظاهر أ ، وعلى ذلك يمكن رسم أول خط من خطوط المضرب عمودياً على إتجاه الميل ، وماراً بالنقطة أ التي يظهر عندها ظاهر \_\_ مكشف السطح السفلي لطبقة الحجر الجيرى . وتكون قيمة \_\_ إرتفاع \_\_ منسوب خط المضرب مساوية لمنسوب نقطة الظاهر أ أى ١٠٠٠ متراً .
- ٢ سـ تتصف خطوط المضارب بأنها متوازية تتباعد عن بعضها البعض بأبعاد متساوية تعرف بالمسافة المضربية . ويتعين حساب المسافة المضربية حتى يتسنى رسم بقية خطوط المضارب .

## ويتم ذلك على النحو التالى :

ــ يربط بين كل من زاوية ميل الطبتة وبين الفترة الكنتورية وبين المسافة المضربية العلاقة الرياضية البسيطه الآتية :

خيث:

م = زاوية الميل بالدرجات .

ك = الفترة الكنتورية بالمتر .

ض = المسافة المضربية بالمتر.

وعلى ذلك يكون :

. المسافية المضربية = ٢٠٠ مترأ.

و لما كانت خريطة الأساس مرسومة بمقياس رسم  $1:\dots, 1$  فإن المسافة المضربية على الخريطة  $=\frac{1}{1}$ 

- ترسم بقية خطوط المضارب متوارية وموازية لخط المضرب المرسوم عند النقطة أ عمودياً على إتجاه الميل ، وتتباعد عن بعضها البعض بأبعاد متساوية كل منها يساوى ١ سم .

وبذلك يكون قد تم رسم حميع خطوط المضارب لتغطى كل مساحة خريطة الأساس ( شكل رقم ٣٤ ) .


# ثانياً: توقيع ظاهر ( مكشف ) السطح السفلي للطبقة:

الظاهر أويكون منسوبه هو نفس منسوب نقطة أأى ١٠٠٠ مترأ.
 الظاهر أويكون منسوبه هو نفس منسوب نقطة أأى ١٠٠٠ مترأ.
 تتناقص قيم مناسيب خطوط المضارب في إتجاه الميل ، وتتزايد مناسيها في عكس إتجاه الميل بمقدار الفترة المضربية (تساوى الفترة الكنتورية على خريطة الأساس) ومقدارها ١٠٠٠ متراً.

٢ ــ خص خطوط المضارب بقيم مناسيبها هذه ظاهر السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى . ويتم تحديد النقط التي يقطع فيها كل خط مضرب حطاً من خطوط الكنتور مساوياً له في المنسوب ، فتكون هذه القط مكاشف السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى على الخريطة .


سيتم توصيل نقط ظاهر السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى بخط منحنى بشرط أن لا يقطع خط الظاهر أى خط من خطوط المضارب أو من خطوط الكنتور .

وبذلك يتم توقيع ظاهر السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى ( شكل رقم ٣٥٫) .

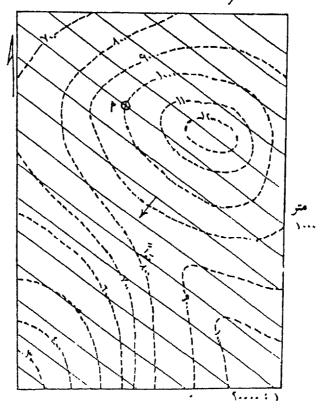

" متراً متراً متراً ( شكل رقم ۳٤ ) خطوط المضارب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

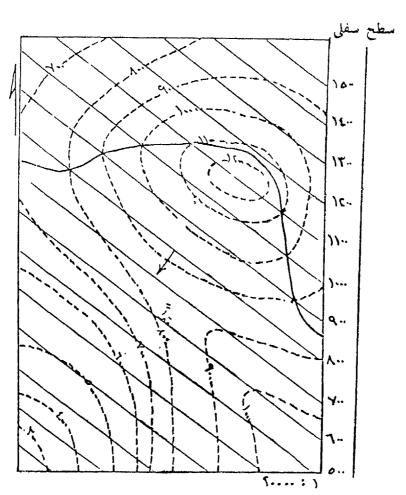

٠٠٠ ١٠٠ متراً


( شكل رقم ٣٥ ) ظاهر السطح السفلي لطبقة الحجر الجيري

## ثالثاً: توقيع ظاهر السطح العلوى لطبقة الحجر الجيرى:

- ا ــ يتم إعادة تقييم مناسيب خطوط المضارب على الخريطة بزيادة فيم مناسيبها بمقدار يعادل سمك الطبقة أى بمقدار ١٠٠ متراً. تصبح خطوط المضارب بمناسيبها الجديدة خاصة بظاهر (مكشف) السطح العلوى لطبقة الحجر الجيرى.
- ٢ ـــ يتم تحديد نقط ظاهر السطح العلوى لطبقة الحجر الجيرى وتوقيع المكشف كالملأ بنفس أسلوب توقيع مكشف السطح السفلى اللطبقة .
- بذلك يكون قد تم توقيع المكشف الكامل لطبقة الحجر الجيرى بسطحيها العلوى والسفلى. تلون أو تظلل المساحة المحصورة بين السطحين باللون أو الظل الجيولوجي الذي يدل على صخور الحجر الجيرى (شكل رقم ٣٦٠).

## رابعاً : الخريطة الجيولوجية النهائية :


تعتبر طبقة الحجر الجيرى هى موضوع الخريطة الجيولوجية النهائية ، ومن نم فإن وجود خطوط المضارب لا مبرر له فقد ساعدت فى توزيع الظاهرة موضوع الخريطة وعلى ذلك يتم إزالتها . يتبقى على الخريطة الجيولوجية النهائية طبقة الحجر الجيرى وإتجاه زاوية الميل ، وتزود الخريطة بكل من دليل الخريطة والمقياس الخطى والعنوان . ( شكل رقم ، ٣٧ ) .

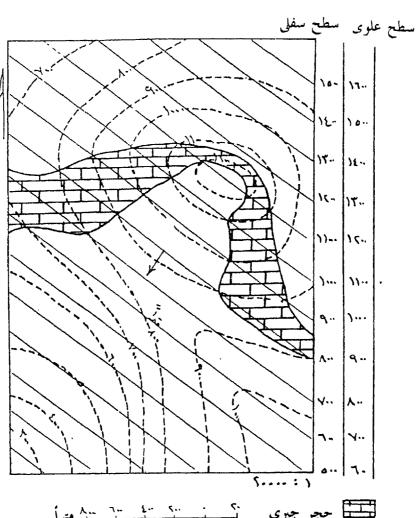

🖽 حجر جیری

ر شکل رقم رسم ظاهر السطحين العلوى والسفلى لطبقة الحجر الجيرى المكشف الكامل لطبقة الحجر الجيرى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

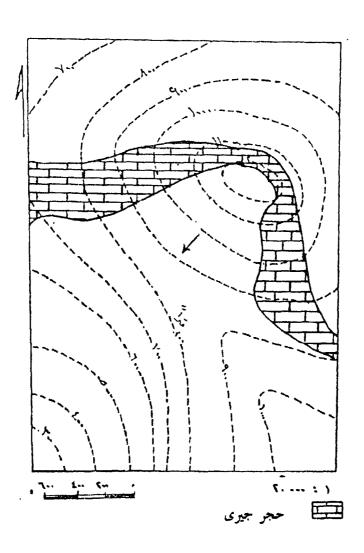

( شكل رقم ٢٠٠ ) طبقة الحجر الجيرى ( الخريطة الجيولوجية النهائية )

#### مثال:

يظهر السطح السفلى لطبقة من الحجر الجيرى سمكها ١٠٠ متراً عند النقطة أ المبينة على الخريطة . تميل هذه الطبقة عن الوضع الأفقى بزاوية ميل مقدارها ٥٤ " ٣٣ " ٢٦ وفي الإتجاه المبين على الخريطة . تبين من الأرصاد الجيولوجية الحقلية للمنطقة موضوع الخريطة أن المنطقة قد تأثرت بالفالق الرأسي ف ف المبين محوره على الخريطة ، وأن مقدار الرمية السفلى للفالق . ١٠٠ متراً في إتجاه الشرق ، وأن الطبقة منتظمة الميل على جانبي الفالق . والمطلوب توقيع ظاهر (مكشف) طبقة الحجر الجيرى على الخريطة .

يعنى تأثر المنطقة المبينة على الخريطة بفالق مع بقاء ميل الطبقة منتظماً على جانبى الفالق أن الطبقة توجد على جانبى محور الصدع على منسوبين مختلفين نتيجة للهبوط تحت تأثير الفالق . ويكون الفرق بين منسوبي الطبقة الواحدة على جانبي الفالق مساوياً مقدار الرمية ، ويكون جزء الطبقة الأقل منسوباً في جهة رمية الفالق .

تبين من الأرصاد الجيولوجية الحقلية أن رمية الفالق العليا تقع في جهة الغرب ، على حين تقع رميته السفلي في جهة الشرق . يعنى ذلك أن الطبقات على الجانب الغربي للفالق تعلو بمقدار ١٠٠ متراً ( مقدار رمية الفالق ) عن نظائرها التي تقع على الجانب الشرق للفالق موضع الرمية السفلي .

لتوقيع ظاهر ( مكشف ) طبقة الحجر الجيرى موضوع الخريطة الجيولوجية تتبع الخطوات الآتية.:

- ١ \_\_\_ يظهر ظاهر ( مكشف ) السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى عند النقطة أ التي تقع على خط كنتور ١٠٠٠ متراً وموضح عندها إتجاه ميل الطبقة ، ومن ثم يمكن رسم أول خط مضرب على خريطة الأساس عمودياً على إتجاه الميل يمر بنقطة أ ، وعلى طول إمتداد الخريطة بغض النظر عن كون المنطقة قد تأثرت بالتصدع .
- تميل الطبقة ميلاً منتظماً على جانبى الفالق بزاوية ميل مقدارها ٥٤ "
   ٣٣ ' ٣٦ ' ، والفترة الكنتورية على الخريطة مقدارها ١٠٠ متراً ،
   ومن ثم يتم حساب المسافة المضربية من العلاقة الرياضية :

$$\frac{2}{\dot{\omega}} = \frac{2}{\dot{\omega}}$$
  $= \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\dot{\omega}} = ^{\circ} \Upsilon \Upsilon \ ^{\circ} \Upsilon \Upsilon \ ^{\circ} \circ \delta$  ختراً  $= \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\dot{\omega}} = \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\dot{\omega}} = \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\dot{\omega}}$   $= \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\dot{\omega}} = \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\dot{\omega}} = \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\dot{\omega}}$ 

و لما كان مقياس رسم الخريطة ١ : ٢٠٠٠٠ فإن المسافة المضربية ( ض ) تكون مساوية ١ سنتيمتر على الخريطة .

ترسم بقية خطوط المضارب على خريطة الأساس متوازية ، توازى أول خط مضرب تم توقيعه ، وتتباعد عن بعضها البعض بمسافات متساوية تساوى المسافة المضربية أى ١ سم .

- ۳ ــ يتم ترقيم . خطوط المضارب لتوقيع ظاهر ( مكشف ) السطح السفلى لطبقة الحجر الجيرى على خريطة الأساس على النحو الآتى :
- يُقسَم محور الفالق ف ف الخريطة إلى قسمين ، القسم الشرق موضع الرمية السفلي والقسم الغربي موضع الرمية العليا .
- \_ يظهر ظاهر ( مكشف ) السطح السفلي لطبقة الحجر الجيرى عند النقطة أ التي تقع على الجانب الشرق للخريطة موضع الرمية السفلي .
- \_ يتم ترقيم خطوط المضارب على الجانب الشرق إبتداء من خط المضرب الذى يمر بالنقطة أ ، ومنسوبه هو نفس منسوب النقطة أ أى ١٠٠٠ متراً .
- تتناقص مناسبب خطوط المضارب في إتجاه ميل الطبقة ، وتتزايد في عكس إتجاه الميل .

وبذلك يكون قد تم رسم خطوط المضارب لظاهر (مكشف) السطح السفلي لطبقة الحجر الجيري، وتحديد مناسيبها فيما يخص الجانب الشرق من الفالق فقط.

- یعاد تسجیل ماسیب خطوط المضارب بزیادة قیمة مناسیبها بمقدار سمك طبقة الحجر الحیری أی ۱۰۰ مترا .

وبذلك يتم تحديد مناسيب خطوط المضارب لظاهر (مكشف) السطح العلوى لطبقة الححر الجيرى على الجالب الشرق من الفالق موضع الرمية السفلي .


يتم ترقيم مناسيب نفس خطوط المضارب على الجانب الغربى من الفالق موضع الرمية العليا ، بزيادة مناسيها بنفس مقدار رمية الفالق ف أى ١٠٠ متراً . وعلى دلك فإل خط المضرب الذى يمر بالمنقطة أ على الجانب الشرق من الفالق والذى كان منسوبه . . . ، متراً لظاهر السطح السفلى ، فإنه يصبح على منسوب المناق . . ، ، متراً لطاهر السطح السفلى على الجانب الغربى من الفالق .

- ترقم مناسيب بقية مخطوط المضارب على الجانب الغربى من الفالق بنفس الأسلوب المذى أتبع على الجانب الشرق من الفالق وبذلك يكون قد تم رسم وتحديد مناسيب خطوط المضارب للجانب الشرق موضع الرمية السفلى ، وللجانب الغربى موضع الرمية العليا . ( شكل رقم ٢٨ ) .


يتم تحديد نقط ظاهر / مكشف السطحين السفلي والعلوى لطبقة الحجر الجيرى في الجانب الشرقى من الخريطة. وهي نقط تقاطع خطوط المضارب مع خطوط الكنتور المساوية لها في المنسوب. بتوصيل هذه النقط يتم توقيع ظاهر / مكشف طبقة الحجر الجيرى في موضعها إلى الشرق بين محور الفالق ف ف.

يتم تحديد نقط ظاهر / مكشف السطحين السفلي والعلوى لتا.قة الحجر الحيرى باللون أو الرمز الإصطلاحي الحاص برواسب الحجر الجيرى (شكل رقم أ ٢٩).

يتم إنشاء الخريطة الجيولوجية النهائية بنقل ظاهر / مكشف طبقة الحجر الجيرى على خريطة أساس وبدون خطوط المضارب. تزود الخريطة بالدليل ومقياس الرسم الخطى والعدوان. (شكل رقم - 1) . . .

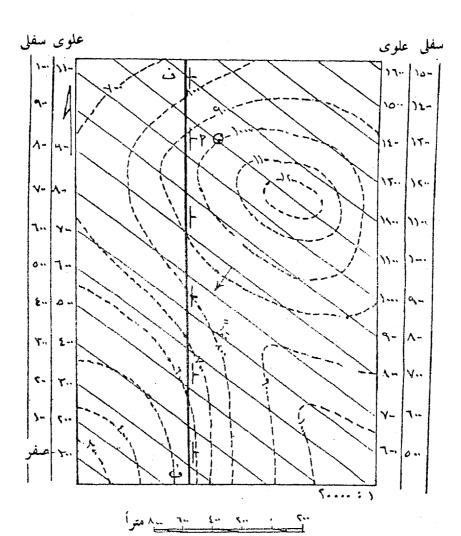


( شكل رقم ٣٨ ) خطوط المضارب على جانبي الفالق ف ف

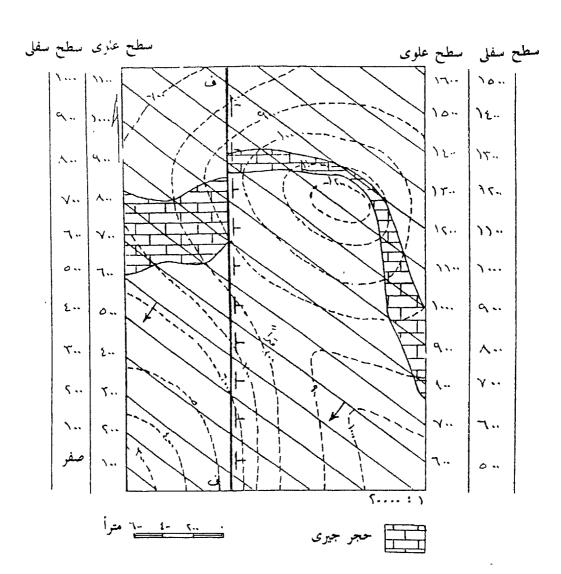

( شکل رقم ۳۹<sub>)</sub>) مکشف طبقة الحجر الجیری علی جانبی الفالق ف ف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

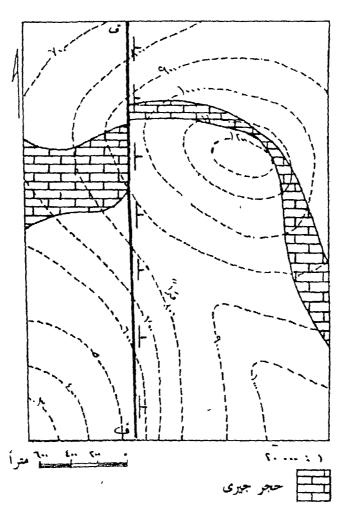

المعور الفالق وإتجاه الرمية

( شکل رقم <sup>(۱</sup>۰۶ ) طبقة الحجر الجيرى ( الخريطة الجيولوجية النهائية )

#### مثال:

يظهر على خريطة الأساس محور طية محدبة ل ل ، ويظهر على جناح الطية الشرق ظاهر السطح السفلى لطبقة من الحجر الجيرى سمكها ١٠٠ مترا عند النقطة أ . تميل الطبقة ميلاً منتظماً بزاوية ميل مقدارها ٥٤ "٣٣ "٣٠ في الإتجاه المبين عند نقطة أ على الخريطة .

يظهر السطح السفلى لنفس طبقة الحجر الجيرى على جناح الطية العربى عمد النقطة ب ٢٦ ° ١٨ ° في النقطة بيلاً منتظماً بزاوية ميل مقدارها ٢٠ ° ٢٦ ° في الإتجاه المبين عند النقطة ب على الخريطة .

والمطلوب توقيع ظاهر / مكشف طبقة الحجر الجيزى كاملاً على الخريطة.

يعنى ظهور محاور الطيات على الخرائط الجيولوجية أن الطبقات تميل على جانبى الطية بزاويتى ميل شبه متساويتان فى حالة الطيات المتاثلة ، وغير متساويتان فى حالة الطيات غير المتاثلة . ويكون اتجاه الميل فى جانب من جانبى الطية مخالفاً لإتجاه الميل على الجانب الثانى للطية . ويترتب على ذلك أن تنقسم الخريطة الواحدة إلى خريطتين منفصلتين تماماً فيما يتعلق بأسلوب توقيع ظاهر / مكشف الطبقات ، تختص كل خريطة منهما بجانب من جوانب الطية . ولتوقيع طبقة الحجر الجيرى موصوع الخريطة الجيولوجية على خريطة الأساس تتبع الخطوات الآتية :

## أولاً : الجانب الشرق لمحور الطية :

يمثل الجانب الشرق لمحور الطية خريطة منفصلة قائمة بذاتها ، وتميل صخورها بزاوية ميل مقدارها ٥٤ " ٣٣ " ٢٦ و إتجاه الميل موضح على الخربطة عد ظاهر الطبقة عند القطة أ . ويظهر عند نقطة أ ظاهر / مكشف السطح السفلي لطبقة الحجر الحيري التي يبلغ سمكها ١٠٠ متراً . ولتوقيع ظاهر طبقة الحجر الجيري يتم إتباع الخطوات الآتية :

- ترسم خطوط المضارب بأن يرسم أول حط مضرب على الجانب الشرق من الحريبلة فقيل عمودياً على إتجاه الميل المبين عبد النقطة أ ، ويكون

منسوبه مساوياً لمنسوب نقطة ظاهر السطح السفلي لطبقة الحجر الجيري أ، أي مساوياً ١١٠٠ متراً .


ـ يتم حساب المسافة المضربية بين خطوط المضارب على الجانب الشرق للخريطة بمعلومية زاوية الميل فى إتجاه جناح الطية الشرقى ومقدارها . . ، وكذلك الفترة الكنتورية ومقدارها . . ، متراً .

$$\frac{d}{d}$$
 =  $\frac{d}{d}$  =  $\frac{1 \cdot \cdot}{d}$  =  $\frac{1 \cdot \cdot}{d}$ 

وبذلك تكون المسافة المضربية على الخريطة مساوية ا سم وفقاً لمقياس رسم الخريطة ونسبته ١ : ٢٠٠٠٠ .

- \_ ترسم بقية خطوط المضارب على الجانب الشرق من الخريطة متوازية توازى أول خط مضرب تم توقيعه ، وتتباعد عن بعضها البعض بمسافات متساوية تساوى كل منها المسافة المضربية ١ سم .
- \_ يتم ترقيم خطوط المضارب لتوقيع ظاهر / مكشف السطح السفلي لطبقة الحجر الجيرى على الجانب الشرق لمحور الطية بداية من خط المضرب المعلوم منسوبه عند أ. تتناقص مناسيب خطوط المضارب مع إتجاه الميل ، وتتزايد في مناسيبها في عكس إتجاه الميل .
- تَم زيادة مناسيب خطوط المضارب بمقدار سمك طبقة الحجر الجيرى الذي يبلغ ١٠٠ متراً ، وذلك لتوقيع ظاهر / مكشف السطح العلوي لطبقة الحجر الجيرى على الجانب الشرق من محور الطية . ( شكل رقم ٤١ ) .
- يم تحديد نقط ظاهر / مكشف السطح السفلي لطبقة الحجر الحيرى عند نقط تقاطع خطوط المضارب بقيمها التي تخص السطح السفلي للطبقة مع خطوط الكنتور المتساوية معها في المنسوب . وبتوصيل نقط الظاهر هذه يتم توقيع ظاهر / مكشف السطح السفلي لطبقة الحجر الجيرى بموضعها إلى الشرق من محور الطية المحدبة ل ل .

- ـ يتم تحديد نقط ظاهر / مكشف السطح العلوى لطقة الحجر لجيرى عد نقط تقاطع خطوط الكنتور المتساوية معها في المنسوب . ويتوصيل هده النقط يتم توقيع ظاهر / مكشف السطح العلوى الطبقة الحجر الجيرى بموضعها على جناح الطية في الجانب الشرقي من الخريطة .
- تلون أو تظلل المساحة بين السطحين السفلي والعلوى للطبقة بالرمز الجيولوجي المصطلح عليه ليرمز إلى صخور الحجر الجيرى . وبذلك يكون قد تم توقيع الظاهر الكامل لطبقة الحجر الجيرى إلى الشرق من محور الصبة لل ل ل . ( شكل رقم ٤٢) .

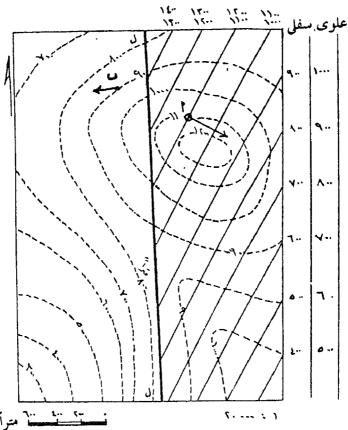

خجر جیری

عور الثنية وإتجاه الميل ( شكل رقم ٢٦ )

خطوط المضارب على الجانب الشرق للثنية

علوی سفلی ۱۱۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ علوی سفلی ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰

حجر جیری معور الثنیة وإتجاه المیل

( شكل رقم ٢٢ ) مكشف الطبقة على الجانب الشرق الثنية

# ثانياً : الجانب الغربى لمحور الطية :

يمثل الحانب الغربي لمحور الطية ل ل خريطة مفصلة قائمة بداتها ، وتميل صخورها بزاوية ميل مقدارها ٢٦ " ٢٦ أ ١٨ وإتحاه المال موضح على الخريطة عند ظاهر الطبقة عند القطة ب . ويظهر عند نقطة بظاهر / مكشف السطح السفلي لضقة الحجر الجيري التي لغ سمكها متراً . ولتوقيع ظاهر طبقة الحجر الحيري يتم إتباع الحينوات الآتية :

- ترسم خطوط المضارب بأن يرسم أول خط مضرب على الجانب الغربى من الخريطة فقط عمودياً على إتجاه الميل المبين عند النقطة ب، ويكون منسوبه مساوياً لمنسوب نقطة ظاهر / مكشف السطح السفلي لطبقة الحجر الجيرى ب، أي مساوياً ٩٠٠ متراً.
- ــ يتم حساب المسافة المضربية بين خطوط المضارب على الحانب الغربى للخريطة بمعلومية زاوية الميل فى إتجاه جناح الطية الغربى ، ومقدارها ٢٠٠ ، ٢٦ متراً .

ظا ۲۰ " ۲۲ " من <del>ض</del>

$$=$$
  $\frac{1:\cdot}{\cdot, \tau \tau \tau} = \frac{\cdot \cdot \cdot}{\cdot, \tau \tau \tau}$  متراً

وبذلك تكون المسافة المضربية على الخريطة مساوية ١,٥ سم تبعاً لمقياس رسم الخريطة ونسبته ١ : ٢٠٠٠٠ .


- ــ ترسم بقية خطوط المضارب على الجانب الغربى من الخريطة متوارية توازى أول خط مضرب تم توقيعه ، وتتباعد عن بعضها البعض بمسافات متساوية تساوى كل منها المسافة المضربية ١,٥ سم .
- يتم ترقيم خطوط المضارب ليموقيع ظاهر / مكشف السطح السفلي لطبقة الحجر الجيرى على الجالب الغربي من محور الطية بداية من خط المضرب المعلوم منسوبه عند ب. تتناقص مناسيب خطوط المضارب مع إتجاه الميل، وتترايد في سناسيبها في عكس إتجاه الميل.

- تتم ريادة ماسيب خطوط المضارب بمقدار يعادل سمك طبقة الحجر الجيرى الدى يبلغ ١٠٠ متراً ، وذلك لتوقيع ظاهر / مكشف السطح العلوى لطبقة الحجر الجيرى على الجانب الغربي من محور الطية ل ل . (شكل رقم ١٤٣٠) . ٣٤
- ــ يتم تحديد نقط ظاهر / مكشف السطحين السفلى والعلوى لطبقة الحجر الجيرى بنفس الأسلوب الذى إتبع فى توقيعهما على الجالب الشرقى من الخريطة إلى الغرب من محور الطية المحدبة ل ل .
- تلون أو تظلل المساحة المحصورة بين السطحين السفلي والعلوى للطبقة بالرمز الجيولوجي الإصطلاحي الخاص بصخور الحجر الجيرى. بذلك يكون قد تم توقيع الظاهر الكامل لطبقة الحجر الجيرى إلى الغرب من محور الطية ل ل . ( شكل رقم ٤٤ ) .

## ثالثاً: الخريطة الجيولوجية النهائية:


- یوضح الشکل رقم ٔ ه ی خطوط المضارب علی جانبی محور الطیة ل ل ،
   وهو ما یجب أن یتبع عند إنشاء مثل هذه الخرائط .
- يوضع الشكل رقم ٤٦ ظاهر / مكشف طبقة الحجر الجيرى مكتملاً على جانبي محور الطية ل ل .
- ينقل مكشف الطبقة على خريطة أساس دون بيان خطوط المضارب وتزود
   الخريطة الجيولوجية الناتجة بدليل وبمقياس خطى وكذلك العنوان .
   ( شكل رقم ' ٧٤) .

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

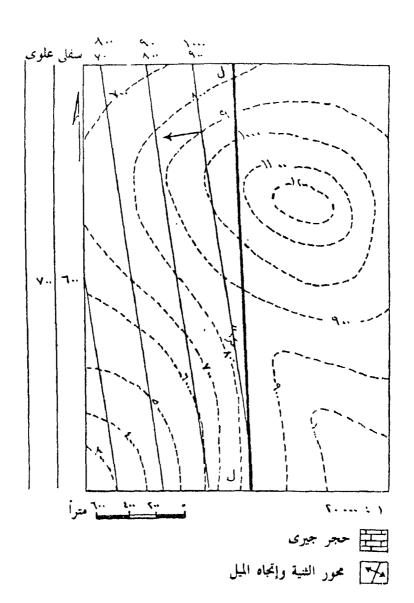


ر شكل رقم ٤٣ ) خطوط المضارب على الجانب الغربى للثنية ١٢٣

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

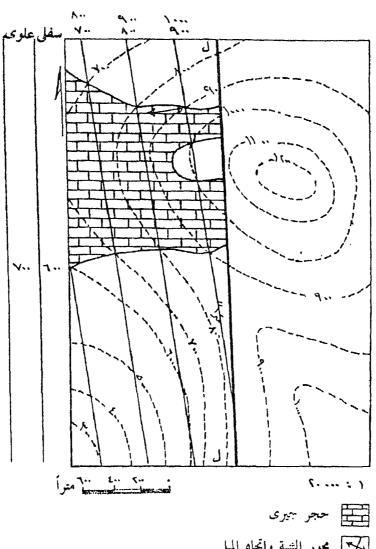

🌠 محور الثنية وإتجاه الميل

ر شکل رقم ۱۱٪

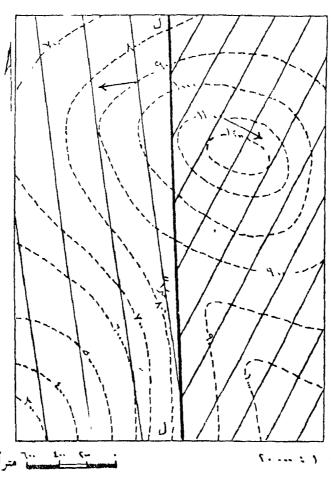


حجر جیری

الحج عمور الثنية وإتجاه الميل

دشكل رقم هغر) خطوط المضرب على جانبي الثنية


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

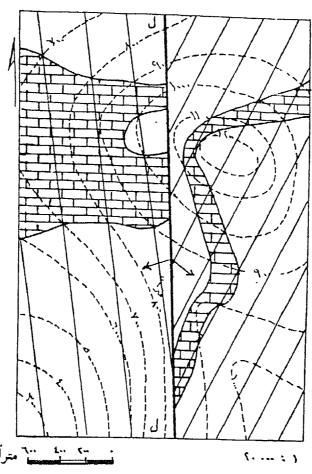


حجر جیری

📈 محور الشية وإتجاه الميل

( شکل رقم ۲۹ ) ظاهر طبقة الحجر الجيرى مع خطوط المضارب

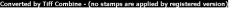

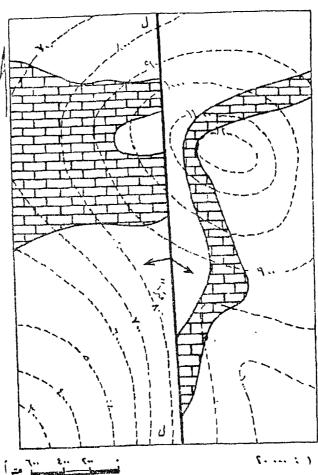

حجر جیری

الميل محور الثنية وإتجاه الميل

( شكل رقم ٤٧ ) طبقة الحجر الجيرى ( الخريطة الجيولوجية النهائية )



الفصل الرابع

أولاً: خرائه التضاريب

ثانياً: الخرائط الطبوغرافية

| Converted by 11ff Com | bine - (no stamps are applied | by registered version) |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |
|                       |                               |                        |

#### ، ا ولا تحوا**ئط** التضماريس

تمثل خرائط التضاريس أساساً للدراسات الجعرافية الخاصة بسطح الأرض ، فهى توضح أشكال سطح الأرض الموجبة منها والسالبة ، التي هي نتاج التفاعل بين الأغلفة المختلفة التي تغلف أرضنا التي نعيش عليها . وتوضح خرائط التضاريس مدى التباين في مناسيب سطح الأرض فيما بينها منسوبة إلى مستوى المقارنة الذي إتفق عليه وهو متوسط منسوب سطح البحر ، فتظهر الإرتفاعات والإنخفاضات ، وما لذلك من أثر على الظروف الجغرافية الأخرى ، ومن أهمية في تحديد نمط إستخدام الأرض المناسب الذي يتأثر بدرجة الإنحدار وشكله اللذان يتحكمان في الجريان السطحي ، وطبيعة العمران ، وحركة النقل . ومن ثم كان إهتام الجغرافي ببيان البعد الثالث إدراكا منه لأهميته ، وتوزيع أشكال سطح الأرض على خرائط تعتبر أساساً لكل الدراسات الجغرافية الطبيعية والبشرية .

وقد مرت الخريطة التضاريسية بمراخل مختلفة حتى وصلت إلى شكلها الحالى المعروف بحيث توضح التفاصيل ، إلى جانب البعد الثالث أساس خريطة التضاريس .

مراحل تمثيل البعد الثالث على الخرائط:

### 1 \_ طريقة الخطوط السميكة:

تمثل طريقة تمثيل البعد الثالث على الحرائط بالخطوط السمكية المرحلة الاولى لبيان التضاريس .

وقد كانت تستخدم هذه الطريقة لتحديد مواقع وإتجاهات المرتفعات، دون أن توضح طبيعة هذا الإرتفاع أو مناسيب أجزائه أو درجة إنجداره، ومن ثم فإلها كانت تصور النضاريس بصورة تقريبية. ( شكل رقم ١٨).



( شكل رقم ٤٦ ) جبال قارة أمريكا الجنوبية ( الخطوط السميكة )

### ـ طريقة المنظور الجانبي :

- طريقة المنظور الجانبي في تمثيل المرتفعات طريقة الحضوط السبيكة يقة تقريبية أيضاً ، تستخدم لتوزيع أشكال سطح الأرض على الخرائط مواقع التوزيع ، وإتجاه الظواهر التضاريسية ، مع إهمال عنصرى وكذلك درجة الإنحدار . ولكنها تتميز عن الطريقة السابقة في أنها ورة تقريبية عن نمط الإنحدار كا يراه الجغرافي ، بحيث يختلف ظل شديدة الإنحدار عن الجوانب هيئة الإنحدار ، على حين تترك شديدة الإنحدار عن الجوانب السهلية بيضاء دون تظليل .

### ريقة نقط المناسيب:

على تطور مناهج الدراسات الجغرافية والتحول من الوصف إلى التعليل، وتطور أجهزة الرفع المساحى والتوصل إلى تحديد إرتفاعات مستوى مقارنة اتفق على أن يكون مساوياً صفراً، وهو متوسط سطح البحر تقاس منه جميع المناسيب إرتفاعاً أو إنخفاضاً. أمكن تحديد مناسيب عدد كبير من النقط على سطح الأرص، وقعت هذه سيبها على خرائط على شكل رموز موضع نقطية، وسجل بجوار منسوبها.

أن مثل هذه الخرائط لا تعطى صورة دقيقة أو كاملة عن تضاريس رافى ، إلا أنها تعد نقطة البداية للوصول إلى خرائط التضاريس لحالية وعلى أساس علمي سليم .

### طريقة خطوط الهاشور :

نطوط الهاشور نوعاً من أنواع التظليل بهدف توضيح مدى تضرس هى عبارة عن خطوط قصيرة ترسم فى إنجاه الإنحدار نزداد فى صر الطول مع زيادة شدة الإنحدار ، ويقل سمكها ويزداد طولها مع الرولا توجد حيث الأرض المستوية .

ليمان » أول من إستخدم أسلوب خطوط الهاشور في نهاية القرن على إفتراض سقوط الضوء على التضاريس من أعلى ، وبدلك تظهر الأراضى مستوية السطح مرتفعة كانت أم منخفضة بيضاء خالية من الظلال ، على حين يظهر الظل على الأراضى المنحدرة وتنزايد در جته بزيادة درجة الإنحدار وشدته .

وقد إتبى « ليمان » أسلوباً خاصاً فى توقيع التضاريس بإستخدام طريقة الهاشور ، فقد إستخدم عدداً واحداً من الخطوط فى البوصة المربعة الواحدة يزداد سمكها مع ثبات عددها بزيادة شدة الإنحدار .

وقسم ليمان خريطته إلى بوصات مربعة ، وبدأ فى تهشيرها يحيث تتناسب المسافة بين خطوط الهاشور تناسباً عكسياً مع شدة الإنحدار ، على أن تلون المناطق التى تزيد فيها درجة الإنحدار عن ٤٥ درجة باللون الأسود تماماً والمناطق المستوية باللون الأبيض .

- على حين يشغل سمك خط الهاشور ثلثى المسافة المخصصة لمكل خط إذا ما كانت درجة الإنحدار وبين السافة بين درجة الإنحدار وبين المسافة بين خطوط الهاشور ٣٠: ١٥.
- ويشغل سمك خط الهاشور ثلث المسافة المخصصة لكل خط إذا ما كانت درجة الإنحدار وبين درجة الإنحدار وبين المسافة بين خطوط الهاشور ١٥: ٣٠.
- ويشغل سمك خط الهاشور ثمن المسافة المخصصة لكل خط إذا ما كانت درجة الإنحدار وبين درجة الإنحدار وبين المسافة بين خطوط الهاشور ٥: ٠٠.

وقد أقتصر إستخدام هذه الطريقة فى الخرائط العامة صغيرة المقايس لتوضيح تضاريس سطح الأرض بصورة تقريبية ، إذ أنها تعمل على تجسيم التضاريس مع إمكانية قياس درجة الإنحدار بصورة تقريبية .

ورغم أن هذه الطريقة لم تعد تستخدم بعد التوصل إلى طريقة خط التساوى ، إلا أنها ما زالت ضرورية لإبراز التضاريس في حالة التضاريس المعقدة شديدة الإنحدار حيث لا يسمح مقياس رسم الحريطة برسم خطوط الكنتور واضحة غير ملتصقة . أو لبيان التضاريس في المناطق التي لم يتم رفعها.

مساحياً رفعاً دقيقاً يمكن من إنشاء الخرائط الكنتورية لهذه المناطق. ( شكل رقم ُ١٩٩).

## ( شكل رقم ٤٩٠ ) فكرة « ليمان » في تهشير الخرائط

### عطريقة خطوط الكنتور :


تعد خطوط الكنتور من أنسب الطرق المستخدمة لتمثيل التضاريس على الخرائط منذ بدء إستخدامها لأول مرة في عام ١٧٩١ .

وخط الكنتور هو رمز خطى كمى متساوى القيمة يمر ويربط بين نقط على منسوب واحد .

ولتقريب فكرة خطوط الكنتور نلاحظ الشكل الآتى الذى يوصح محسماً لتلين من الصلصال ، ويوضع المجسم داخل حوض به ماء لمستوى ، ١ سم فإن الخط الذى يمثله تقاطع مستوى سطح الماء مع جواب التلان يمر بالنقط التى على منسوب ، ١ سم إرتفاعاً من قاعدة الحوض هو خط كنتور ١٠ سنتيمترات .

و بزيادة كمية الماء حتى منسوب ٢٠ سم فإن خط تقاطع مستوى الماء مع

جوانب التلين هو خط كنتور ٢٠ سم وهكذا بالسنة لبقية الحطوط. ( شكل رقم ٥٠ ).

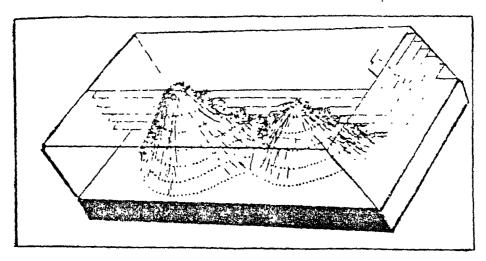

( شكل رقمُ ٥٠١ ) فكرة خطوط الكنتور

### ـ اسلوب إنشاء الخطوط الكنتورية :

ترسم خطوط الكنتور على أساس نقط المناسبب ، وتتوقف دقة خطوط الكنتور على مدى كفاية نقط المناسبب لرسم خطوط كنتورية تمثل المظهر التضاريسي للأرض بصورة صادقة ومعبرة ودقيقة .

ويسبق رسم خطوط الكنتور تحديد الفترة الكنتورية أو الفاصل الرأسى بين كل خط كنتور وآخر ، وهو البعد الرأسى بين خطوط الكنتور أو فرق المنسوب أو فرق الإرتفاع .

ويتوقف إختيار هذا الفارق الرأسي على طبيعة تصرس الحيز الجغرافى ، وعلى مقياس رسم الخريطة ، حتى لا تظهر الخريطة مزدحمة بالخطوط الكنتورية أو تظهر خالية منها . ولذلك فإنه من المهم أن يدقق الجغرافي في إختيار الفاصل الرأسي قبل إنشاء الخريطة الكنتورية ، وأن يضع في إعتباره المدى بين أعلى منسوب وأدنى منسوب حتى يحدد عدد الخطوط الكنتورية التي سيوزعها على

الخريطة . وكذلك الغرض الذى من أجله أنشئت الخريطة ، بالإض إن مدى تعقد أو بساطة المظهر التضاريسي .

ومن المتفق عليه أن يكون إختيار الفترة الكنتورية بخيث يكون عدد الخطوط متناسباً مع بيان درجة التضرس، ودون أن تزدحم الخريطة بالخطوط وأن يكون الفاصل الرأسي موحداً في كل أجزاء الخريطة، وإن كان من الممكن على الخرائط صغيرة المقياس أن يستخدم أكثر من فاصل رأسي على خريطة واحدة بحيث يتناسب هذا الفاصل طردياً مع إرتفاع سطح الأرض.

## ــ خواص خطوط الكنتور :

- ٢ خطوط الكنتور عبارة عن خطوط مقفلة لا تنتهى عند أى نقطة ولكن
   ليس ضرورياً أن ينقفل خط الكنتور داخل حدود الخريطة .
- ٢ ـــ من المفروض أن لا تطبق الخطوط الكنتورية على بعضها البعض وإن
   حدث ذلك ففى حالة الإنحدار الرأسي حيث توجد الحافات الرأسية فى
   الطبعة .
- ٣ ـــ لا تتلاق خطوط الكنتور متباينة المنسوب لتكون خطأ واحداً
   ولا يتفرع خط الكنتور إلى أكثر من خط .
- ٤ ـــ لا تتقاطع خطوط الكنتور مع بعضها البعض إلا في حالة ما إذا كانت تمثل ظاهرة الكهوف .
- تظهر خطوط الكنتور على الخريطة التضاريسية فى تتابع يتزايد طردياً فى منسوبه مع إتجاه التضاريس الموجبة ويتناقص طردياً فى منسوبه فى إتجاه الأراضى المنخفضة .
- بين أى خطين من خطوط الكنتور أعلى درجة إخدار على حين تقل درجة الإنحدار بإزدياد المسافة الأفقية بين حطى الكنتور المتتاليين .
- بالأشكال التصاريسية الموجودة
   على سطح الأرض ؤمن ثم تفيد في توضيح هذه الأشكال وتيسر
   قراءتها .

- ٨ ـــ تمكن خطوط الكنتور من إنشاء القطاعات التصاريسية بمختلف صورها
   بما يفيد في الدارسات الجغرافية وعير الجغرافية .
- مكن خطوط الكنتور من تظليل أو تلوين الخرائط التضاريسية بالظلال والألوان المتدرجة الإصطلاحية الني تيسر قراءة الخرائط للجغرافيين ولغيرهم من المهتمين بالخرائط.
- ١٠ ــ تفيد الخرائط الكنتورية في إنشاء الخرائط المجسمة التي توضح البعد الثالث بصورة رأسية لتمثل نماذج بارزة للمرتفعات أو المنخفضات .

# ـ خطوط الكنتور ودرجة الإنحدار :


تظهر خطوط الكنتور على الخرائط يفصل الخط عن الآخر مسافة أفقية ، تتناسب هذه المسافة الأفقية عكسياً مع درجة الإنحدار فكلما زادت درجة الإنحدار كلما صغرت المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور ، ومن ثم تقاربت الحطوط . وكلما خفت درجة الإنحدار كلما تزايدت المسافة الأفقية فيما بينها ، وبالتالى تتباعد الخطوط الكنتورية عن بعضها البعض .

تنقسم أنواع إنحدارات سطح الأرض بصفة عامة إلى :

### أ ــ إنحدار منتظم:

وفيه تكون درجة إنحدار سطح الأرض شبه ثابتة على طول أجزاء المنحدر من بدايته إلى نهايته وتظهر خطوط الكنتور لتمثل هذا النوع من الإنحدارات بحيث تتباعد عن بعضها البعض بمسافات أفقية شبه متساوية .

ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع من الإنحدارات المنتظمة هي الإنحدار المنتظم الهين . الشديد والإنحدار المنتظم الهين . ( شكل رقم ، ١٠ ) .

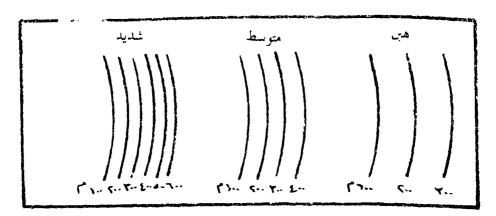

## ( شكل رقم ٥١ ) أنواع الإنحدار المنتظم

#### ب ـــ إنحدار غير منتظم :

وفيه تحتلف درجة الإنحدار على طول المنحدر ما بين الشدة والحفة . ويمكن أن نميز بين نوعين من هذه الإنحدارات غير المنتظمة : الإنحدار المقعر والإنحدار المحدب :


## ١ -- الإنحدار المقعر :

وفيه تختلف شدة الإنحدار على طول المنحدر بحيث يكون الإنحدار شديداً عند قمة المنحدر وخفيفاً عند قاعدته ، وبذلك تظهر خطوط الكنتور متقاربة أعلى المنحدر وتتباعد عند القاعدة . (شكل رقم ٢٠٠ ـ أ ) .

## ٣ ـ الإنحدار المحدب:

وتحتلف درجة الإنحدار على طول أحزاء المنحدر بحيث يكون الإنحدار

خفيفاً عند القمة وشديداً عند القاعدة ، فتظهر خطوط الكنتور متباعدة أعلى المنحدر ومتقاربة عند قاعدته . (شكل رقم ٥٢ – ب ) .

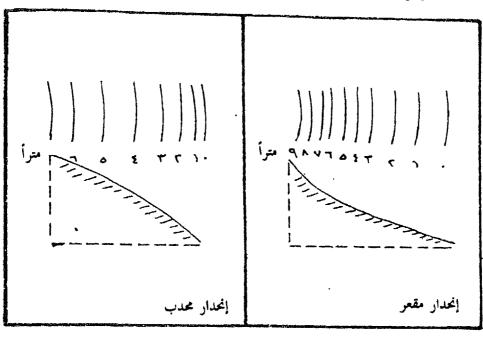


(شكل رقم ٥٦ ــ أ) (شكل رقم ٦٥ ــ ب

## ج ـ الإنحدار السلمى:


ونلاحظ تغير درجة الإنحدار لعدة مرات على طول أجزاء المنحدر ما بين الإنحدار الشديدوبين الإنحدار الهين وفيه تظهر خطوط الكنتور متقاربة ثم متباعدة فى تكرار يتفق وشكل المنحدر . ( شكل رقم ٣٥ ــ جـ ) .

## د ــ الإنحدار الرأسي:

ويظهر عند الحافات الرأسية وفى هذه الحالة تظهر خطوط الكنتور وقد تطابقت الكنتور فوق الآخر رغم إختلاف مناسيبها لتكون خطأ واحداً ينطبق على موضع الحافة الرأسية . ( شكل رقم ٥٧ ـــ د ) .

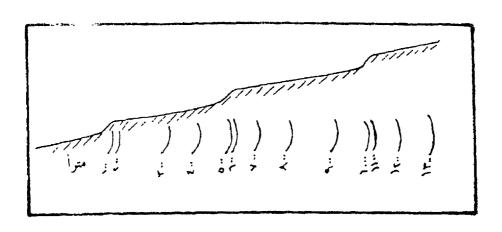

( شکل رقم ۲ه سه جه )

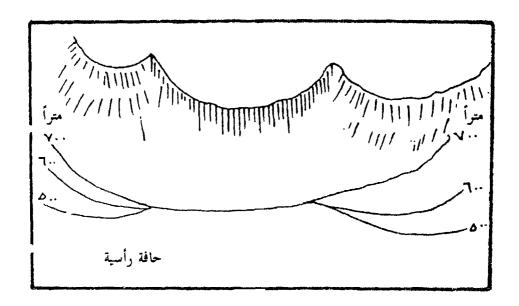

( شکل رقم ۲۵ ـ د )

## الظواهر التضاريسية بخطوط الكنتور


تتخذ الخطوط الكنتورية أشكالاً تتفق والظواهر التضاريسية أصبحت معلومة للجغرافي بحيث يمكنه تصور ظاهرات سطح الأرض من مجرد قراءة الخريطة الكنتورية ، بل ويمكنه أن يتعرف على طبيعة الصخور وظروف المناخ وعنصر التعرية السائد في المكان الذي تمثله الخريطة ، كذلك يمكنه بإستخدام الخريطة الكنتورية التعرف على شكل الأرض قبل فعل عوامل التشكيل ، ومن ثم يستطيع أن يضع تصوراً لما سوف تصبح عليه هذه الأشكال التضاريسية مستقبلاً بفرض إستمرار الظروف المناخية السائدة .

وفيما يلى عرض لنماذج من أشكال سطح الأرض وصورتها على الخريطة بإستخدام الخطوط الكنتورية .

## أولاً: المرتفعات وأشكالها:

## أ \_ سلاسل الجبال :

تتخذ السلاسل الجبلية عدة أشكال في الطبيعة وتختلف أشكال خطوط الكنتور التي تمثلها بإختلاف أشكالها . ( شكل رقم ٥٣ ) :

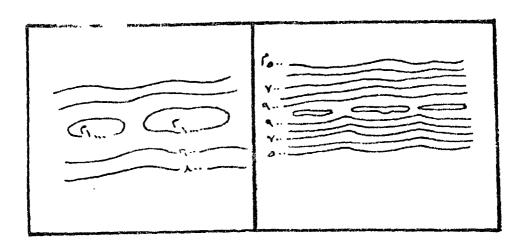


#### سلاسل جبلية حادة القمة

وتتكون من مجموعة من الحيال تمتد متحاورة لمسافات كبيرة ويكون إتساعها محدوداً عبد القمة .

## سلاسل جبلية متسعة القمة

وتتكون من محموعة من الجبال تمتد متجاورة سبافات كبيره ويكون إتساعها كبيراً عند القمة .

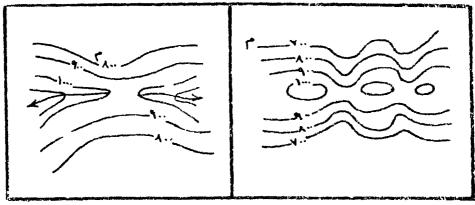


## سلاسل جبلية متقطعة

وهمی عبارة عن سلاسل جبلیة تطعتها عوامل المعربة إلى عدد من الحبال تمتد متجاورة على خط واحد

#### الممر الجبلي

وهو عبارة عن منحفض يصل بين أعانى الأودية البهرية التي تقطع السلاسل الحبلية

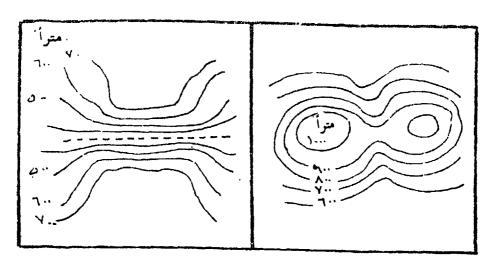

الخانق

وهو عبارة عن منطقة منخفضة بين مرتفعين وتتميز بشدة إنحدار جوانها.


الرقبة

وهى عبارة عن منطقة منخفضة نسبيأ بين قمتين مرتفعتين .

## (شكل رقم ٥٣)

## ثانياً: الهضاب:

تمثل الهضبة شكلاً تضاريسياً مرتفعاً يتميز بسطح شبه مستو وبجوانب منحدرة ، وهذه هي الهضبة البسيطة أو الهضبة المستوية . ونتيجة لفعل عوامل التشكيل من تجوية وتعرية يتشكل سطح هذه الهضاب وجوانبها لتتحول إلى ما يعرف بالهضبة المقطعة أو الهضبة الناضجة وعلى ذلك فإن كلا منهما تتخذ مظهراً مميزاً بخطوط الكنتور . ( شكل رقم ' 30 ) .

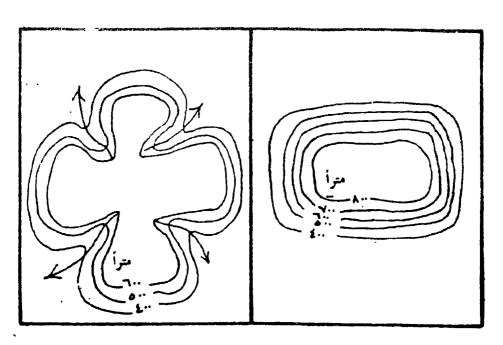


هضبة ناصحة قطعتها مجموعة من الأنهار .

هضبة مستوية يظهر سطحها المستوى خالياً من خطوط الكنتور.

ر شکل رقم عه )

#### ثالثاً: التلال:

يقصد بالتلال المناطق صغيرة المساحة متوسطة الإرتفاع تتخذ أشكالاً منها المحدب القبابى الشكل ومنها المخروطى هرمىالشكل، ويختلف شكل خطوط الكنتور نبعاً لشكل التل وإن كانت تظهر مقفلة على نفسها محددة لموضع التل وموضحة لإتساع قاعدته وأيضاً إرتفاعه . (شكل رقم 60) .

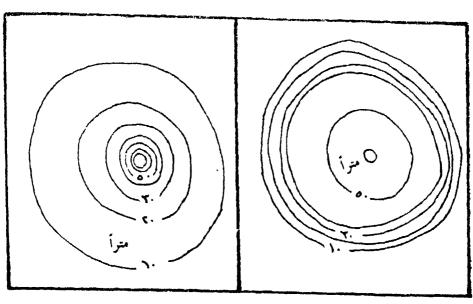

التل المقعر

وتتخذ جوانبه إنحداراً مقعراً وتظهر خطوط الكنتور متباعدة عند قاعدة التل ومتقاربة عند قمته .


#### التل المحدب

وتنحدر جوانبه فى إنحدار محدب وتظهر خطوط الكنتور متقاربة عند قاعدة التل ومتباعدة عند قمته .

( شکل رقم ٔ ہہ )

## رابعاً : الحافات :

تمثل الحافات واجهات منحدرة تنحدر إنحداراً شديداً نسبياً إلى أراضى سهلية ومن هذه الحافات الجبلية تلك الحافات التي تعرف بالكويستات . ( شكل رقم ٥٦ ) .

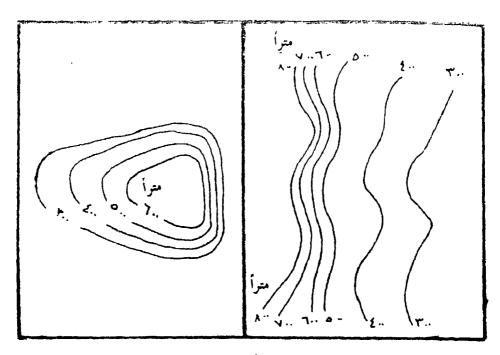

## الكويستا

وهى عبارة عن واجهة جبلية تتقارب عندها خطوط الكنتور تشرف على أرض سهلية تتباعد فيها الخطوط الكنتورية .

حلفة جبلية


عبارة على حافة شديدة الإنحدار من جانبها ( واجهة الكويستا ) وهينة الإنحدار من الجانب المقابل ( ظهر الكويستا ) ويظهر ذلك من المسافات بين خطوط الكنتور .

## ( شکل رقم ٥٦ )

## خامساً: الأحواض والمنخفضات:

تظهر الأحواض والمنخفضات على الخرائط التضاريسية بإستخدام خطوط الكنتور تكاد تماثل الأراضى المرتفعة والسلاسل الجبلية والتلال ، مع فارق مهم وهو ترقيم خطوط الكنتور لبيان المناسيب . فنلاحظ أن الحوض تظهر حدوده

محددة بخط كنتور بمنسوب مداية المنخفض ثم تتدرج مناسيب خطوط الكنتور في إتجاه قاع الحوض أو المنخفص بتدرج متناقص تبعاً لإنخفاض المنسوب وحتى قاع الحوض أو المنحفض . ( شكل رقم ٧٠ ) .

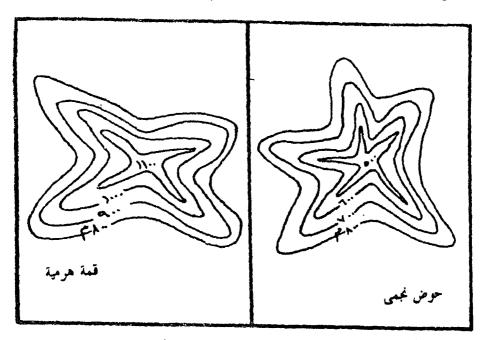

رغم أن الشكل الظاهر يكاد يتشابه إلا أن مناسبب سطح الأرض تأخذ في التناقص من حدود الحوض في إتجاه القاع ، على حين أن مناسبب خطوط الكنتور تتزايد في إتجاه قمة المرتفع الهرمي الشكل .

## ( شكل رقم ٧٥ )


## سادساً : الأودية النهرية :

تظهر الأودية النهرية الحالية ، أو السابقة على الخرائط بخطوط الكنتور ينحنى الكنتور الأقل منسوباً داخل الكنتور الأعلى منسوباً فى إتجاه المنابع ، ويكون خط المجرى هو الخط الذى يصل بين رؤس هذه المنحنيات أو الشيات .

وتتوافق هذه الثنيات في مدى وشكل إنحناءاتها مع المرحلة التي تميز النهر ، فكلما كانت الثنيات مدببة دلت على أن النهر ما زال في مرحلة النضح أو مرحلة الشباب ، أو أن النهر يقطع منطقة ذات صخور صلبة . وكندا إتسعت هذه الثنيات وإتخدت الشكل المقعر دلت على أن النهر في مرحلة الكهولة ، أو أنه يقطع منطقة مستوية ذات صخور لينة . كدلك تحتلف الثنيات عند المصب عنها عند المنابع فهي تزداد إتساعاً بالإتجاه نحو المصب .

و هكذا نستطيع أن نتعرف على النهر وإمتداده وإتساع واديهوالمرحلة التي يمر بها من مراحل الدورة الجيومورفولوجية ، وغيرها من المعلومات الخاصة بطبيعة أنواع الصخور ودرجة الإنحدار وشكل شبكة التصريف النهرى .


كما نلاحظ أن التعرية النهرية تترك بصماتها عد تغير ظروف المناخ من المناخ الرطب إلى المناخ الجاف ، حيث تجف الأنهار وتبقى أوديتها لتعطى تأكيداً على تغير الظروف المناخية . وتعرف في هذه الحالة بالأودية الجافة أو متقطعة الجريان . وتختلف عن الأودية دائمة الجريان بأن المجارى النهرية ترسم بخطوط كاملة متصلة حيث الأنهار ، على حين ترسم أماكن المجارى السابقة بخطوط متقطعة في حالة الجريان المتقطع ، وبخط نقطى أولا ترسم على الاطلاق في حالة الأودية الجافة ، على حين تظهر الخطوط الكنتورية متاثلة في الحالات الثلاثة . (شكل رقم ٥٨ م ) .

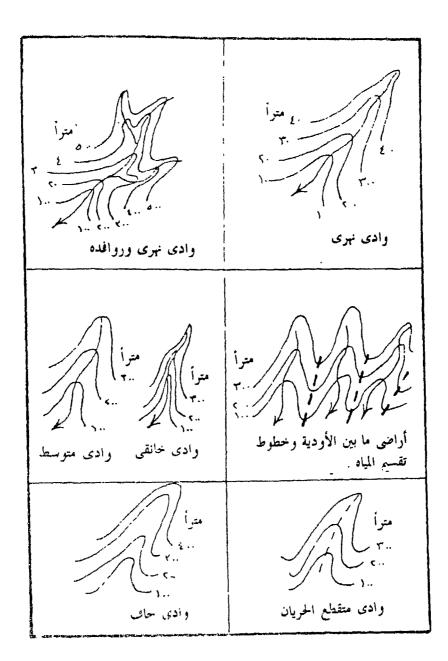

(شکل رقم ۸۵)

# سابعاً : الأودية الجليدية :

تماثل الأودية الجيليدية في مظهرها بخطوط الكنتور الأودية الهرية فيما عدا أن شكل ثنيات خطوط الكنتور يتفق وطبيعة الوادى الجليدي الذي يتخذ شكلاً رأسي الجوانب أفقى القاعدة كما تظهر مع الأودية الجليدية روافدها التي تعرف بالأودية المعلقة . ( شكل رقم ُهم ) . م

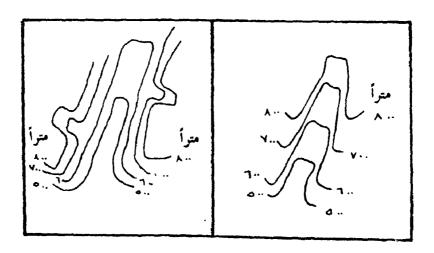

وادى جليدى وروافده من الأدوية المعلقة . ( شكل رقم أ ٩٥ )



# كايا: الخوائط الطبوغرافية

يعتبر الإغريق القدامي أول من إستخدم تعبير طبوغرافيا. وتعني كلمة أو مصطلح طبوغرافيا عند الإغريق القدماء تلك الخرائط التي تعرض لشكل الحيز المكاني ، على حين تعني كلمة طبوغرافيا حديثاً وصف مظاهر سطح الأرض الري يحب أن توضحها الجزائط الطبوغرافية ، فيميل البعض منهم إلى جعل هذا التعبير مقصوراً على وصف مظاهر سطح الأرض الطبيعية وبمعني أدق وصف تضاريس المكان . على حين يرى البعض الآخر من الجغرافيين أن مصطلح طبوغرافيا إنما يعني وصف مظاهر سطح الأرض الطبيعية والبشرية التي تميز المحيز المكاني موضوع الخريطة ، وتبعاً لما يسمح مقياس رسمها بتوزيعه وبيانه . الحيز المكاني موضوع الخرافيين مع هذا الرأى ، فالحريطة الطبوغرافية الحديثة ويتفق الغالبية من الجغرافيين مع هذا الرأى ، فالحريطة الطبوغرافية الحديثة بمقياس رسمها المتوسط بين الخرائط العامة صغيرة المقاييس ، وبين الخرائط التضميلية ذات المقاييس الكبيرة تسمح بتوزيع وبيان معظم مظاهر سطح الأرض الطبيعية والبشرية داخل الحيز المكاني .

و تتراوح مقايس رسم الخرائط الطبوغرافية عادة بين مقياس الرسم ١: ٢٥٠٠٠٠ على حين تعد الخرائط الطبوغرافية المرسومة بمقياس الرسم ١: ١٠٠٠٠٠ خرائط وسطاً بين أنواع الحرائط الطبوغرافية ، فهى تجمع بين العمومية وبين بعض التفاصيل المهمه في عرضها للظواهر الجغرافية المختلفة .

#### الظواهر الجغرافية على الخرائط الطبوغرافية

## أولاً : الظواهر الطبيعية :

تهتم الخريطة الطبوغرافية فيما توضحه من ظواهر جغرافية بإبرار مدى تضرس الحيز المكانى موضوع الخريطة، وتظهر أشكال الأرض المرتفع منها والمنخفض . كما تبين الخرائط الطبوغرافية عنصر إنحدار سطح الأرض فتقدم وصفاً عن درجة الإنحدار وعن أنواع الإنحدارات المختلفة . وتستخدم خطوط الإرتفاعات المتساوية ــ خطوط الكنتور ــ كرمز خطى له مدلول كمى في تمثيل وتوزيع الظواهر التضاريسية على الخرائط الطبوغرافية . ويتيح ذلك لقارىء الخريطة الطبوغرافية التعرف على الشكل العام لسطح الأرض. كما تمكن من قياس درجة الإنحدار وتحديد نوعه . وقد يستعان بطرق مساعدة أخرى إلى جانب خطوط الكنتور لإظهار بعض التفاصيل الخاصة بالتضاريس التي قد يتعذر بيانها وإبرازها بواسطة خطوط الكنتور . ويساعد ذلك قارىء الخريطة من المتخصصين أو من غير المتخصصين على تصور وتفهم طبيعة التضاريس في الحيز الجغرافي موضوع الخريطة . وتتأتى أهمية ذلك لما للتضاريس من أثر واضح على النشاط البشرى وعلى أشكال وأنماط إستخدام الإنسان للأرض، وكذلك سبل الإستغلال الأمثل. ويعد إستخدام طريقة نقط المناسيب إلى جانب خطوط الكنتور أمراً مألوفاً في الخرائط الطبوغرافية . وتفيد نقط المناسيب في بيان الإرتفاعات الشاهقة وكذلك المنخفضات العميقة التي قد تقع بين خطين متتاليين من الكنتور ، ومن ثم لا تظهر على الخريطة .

ويستعان بطريقة خطوط الهاشور إلى جانب خطوط الكنتور، ونقط المناسيب وذلك لبيان بعض الظواهر التضاريسية محدودة الإمتداد المساحى التى لا يسمح مقياس رسم الخريطة أو الفترة الكنتورية المستخدمة ببيان تفاصيلها بوضوح. وتعد التلال الصغيرة، والكومات الرسوبية، والدالات المخروطية والمروحية من أمثلة هذه الظواهر التضاريسية. وتفيد خطوط الهاشور أيضاً في إبراز شدة وطبيعة الإنحدارات، وفي إضفاء قدر من التجسيم وحسن التصوير لبعض الظواهر التضاريسية مثل الحافات شديدة الإنحدار.

ترسم الخطوط الكتورية على الحرائط الطبوغرافية عادة باللور البي لدى يعد لوناً إصطلاحياً . وغالباً ما تستحدم الألوال المتدرجة في تلويل المساحب المحصورة بين الخطوط الكنتورية المتتابعة بحيث تبرز في وضوح النعير والإنتال من منسوب إلى آخر ، وكذلك بيان المستويات متساوية المسوب .

وتتدرج الألوان المستخدمة في الخرئط الطبوغرافية إبتداء من اللون الأحضر بدرجاته إلى اللون الأصفر الداكل سسياً بدرجاته تم النون البنى عدرحات أيضاً. وقد يستخدم النون البنفسجي في إبراز القمم شاهقة الإرتفاع، كي يستخدم اللون الأبيض في بيان القمم شاهقة الإرتفاع ذات القلنسوات الثلجية.

ويتيح إستخدام اللون المتدرج لقارىء الخريطة الطبوغرافية أن يميز بين الأراضى السهلية وبين الأراضى متوسطة المناسيب، وبينهما وبين المناطق المرتفعة. كذلك تمكن الخريطة الطبوغرافية من التعرف على درجة تضرس الحير المكانى موضوع الخريطة.

وتوضح الخرائط الطبوغرافية نظم الجريان السطحى فى المنطقة موضوع الخريطة ، وذلك بإستخدام رمز الخط النوعى فى توزيع شبكات التصريف النهرى ، مثل مجارى الأنهار العابرة وروافدها ، والأودية النهرية متقطعة الجريان ، وأيضاً الأودية الجافة .

وترسم المجارى النهرية الرئيسية بخطوط زرقاء اللون ويحدد المجرى النهرى بخطوط عير بخطوط عير متصلة ، على حين تمثل الأودية الجافة برمز الخط النقطى غير الكمى أيضاً .

ويظهر على الخريطة الطبوغرافية مواضع الينابيع بإستخدام رموز الموضع غير الكمية . وترجع أهمية إبراز الينابيع إلى كونها مصدراً للمياه الجوفية تزداد أهميته في الأراضي الجافة ، وشبه الجافة حيث يتمع وجودها قيام بعض المحلات العمرانية الصغيرة ، كما تحدد مواضع لحل وترحال المشتغلين بحرفة الرعى .

ويتخذ النبات الطبيعي مكانه على الخريطة الطبوغرافية ، حيث يتم تحديد المساحات التي يشغلها النبات الطبيعي برمز المساحة النوعي ، وتلون هذه

المساحات بألوان غير متدرجة تختلف بإحتلاف نوع النبات الطبيعي . كما قد تستخدم الرموز التصويرية الإصطلاحية أو انحلية لبيان توريع النبات الطليعي بأنواعه في المطقة المبينة على الخريطة .

وتوضح الخرائط الطبوغرافية مناطق الأراضي البور ، وأراضي السبخات والمستنقعات بإستخدام عدد من الرموز الإصلاحية أو المحلية توزع داخل الحيز المكانى للظاهرة على الخريطة .

كا تظهر على الخرائط الطبوغرافية بعض أجزاء من المسطحات المائية للمحيطات أو البحار أو البحيرات بحسب موقع المنطقة المبينة على الخريطة ويستخدم اللون الأزرق لتلوين المسطحات المائية التي قد تظهر على الخرائط الطبوغرافية.

#### ثانياً : الظواهر البشرية :

تعتبر الظواهر الجغرافية البشرية نتاجاً لإستجابة الإنسان وتفاعله مع البيئة الطبيعية من حوله . وتهتم الخرائط الطبوغرافية ببيان الظواهر الجغرافية البشرية جنباً إلى جنب مع الظواهر الجغرافية الطبيعية تبعاً لما يسمح به مقياس الرسم ودون أن تتداخل هذه الظواهر معاً فتفقد الخريطة الطبوغرافية أهم خصائصها وهي البساطة مع صدق التعير عن ما تمثله من ظواهر جغرافية . وتتعدد الظواهر الجغرافية البشرية وبالتاني تتعدد وتنوع الرمور المستحدمة في توزيعها على الخرائط الطبوغرافية ما بين رموز الموضع ورموز المساحة ورموز الخط على الخرائط الطبوغرافية ما بين رموز الموضع ورموز المساحة ورموز الخط بحسب نوع الظاهرة وطبيعة تواجدها في المنطقة موضوع الخريطة .

وتهتم الخرائط الطبوغرافية بتوضيح الحدود السياسية الخارجية التي تفصل بين الدول . كما تهتم أيضاً ببيان الحدود الإدارية الداخلية التي تقسم المدولة إلى أقسام إدارية من محافظات ومراكز وقرى . ويستخدم رمز الخط الموعى على إختلاف صوره ما بين متصل ومتقطع وخطى نفطى للتمييز بين أنواع الحدود المختلفة .

تعتبر المحلات العمرانية من أهم الطواهر الجغرافية البشرية التي تظهر على الحرائط الطبوغرافية . وتظهر المحلات العمرانية من مدن وقرى على الحرائط

الطبوغرافية بإستحدام رمز المساحة النوعى حيث تطهر المدن كساحه يحدها كردون المدينة بالإضافة إلى أهم الطرق الرئيسية ، كا تمير مساقط المانى الحكومية ومبانى الخدمات الرئيسية ، وكدلك محطات السكك الحديدية وعقد الطرق البرية إن وجدت ، أما مناطق السكن فإمها تظهر كوحدة مساحية واحدة تلون باللون الرمادى عادة . ويس في الخرائط الطبوغرافية على أوحه الإستحدام المدنى بالرمز النوعى ، بالإضافة إلى الكتابة المباشرة التي نوضح بوع الإستخدام .

تمثل طرق النقل شرايين الربط بين مراكز التجمع السكاني من مدن وقرى ومن ثم فإن الخرائط الطبوغرافية توضح شكات البقل بأنواعها البرى والحديدى والنهرى والموانىء البحرية والنهرية والجوية . وتظهر خطوط النقل البرى والحديدى على الخرائط الطبوغرافية بإستخدام رمز الخط النوعى مع اتميز وبين درجات الطرق البرية بإختلاف سمك الخطوط وألوانها ، وتميز أيضاً بيها وبين المسالك والدروب بإستخدام الخطوط المتقطعة والخطوط النقطية . وتظهر الخطوط المديدية برمز الخط النوعى الذي يتميز بإتصاله وبماعليه من شرط متعامدة على الجانبين ، كما يفرق بين الخطوط المفردة وبين الخطوط المزدوجة النهرى وشبكات الرى والصرف . وتوضح الخرائط الطبوغرافية مواضع الكبارى والأهوسة والجسور التي تعبرها حطوط النقل أو تعترضها . وتظهر الموانىء البحرية والنهرية على الخرائط الطبوغرافية وقد تحددت منطقة الميناء بحد خار جي ، وتظهر أهم معالم الميناء ومبانيه الادارية والأرصقة ومسمياتها . أما عن المطارات فتظهر على الخرائط الطبوغرافية باستخدام رمز الموضع النوعى عن المطارات فتظهر على موقع المطار .


وتهتم الخرائط الطبوعرافية أيضاً ببيان التوزيع الجغرافي للأراض الذرات المستخدام رمز المساحة النوعي ، بالإصافة إلى اللون الأخضر لتميز أحد أوجه إستخدام الأرض الرئيسية في المنطقة موضوع الخريطة . كما توضح المناطق الصناعية الكبرى ، بإستخدام رمز الموضع النوعي مع الكتابة الماشرة لبيان نوع النشاط الصناعي . ويظهر على الخرائط الطوغرافية أيضاً المناطق التجارية المهمة ومناطق الأسواق الكبرى بإستخدام رمز المساحة الوعي . كما تظهر

مناطق النرويج كالأردية الكرى والمترهات العامة والشراطىء البحرية المستغلة في سياحة الأصطياف ، وتهتم الخريطة الطبوغرافية أيضاً بسيان مواقع المساجم وانحاجر وحقول البترول والعار الطبيعى ، وتبرزها بإستخدام رمور الموصع النوعية . هذا بالإضافة إلى بيان المناطق العسكرية التي لا يترتب على توزيعها على الخرائط الطبوغرافية مساس بالأمن القومى .


وتبرر الخرائط الطبوعرافية فيما تبرز من ظواهر جغرافية بشرية الظواهر التاريخية . فيورع عليها المواقع الأثرية المهمة ويستخدم فى بيانها الرموز النوعية التصويرية تبعاً لطبيعة ونوع الأثر الموضح على الخريطة .

### دليل الخريطة الطبوغرافية:


يتضح مما سبق أن الخريطة الطبوغرافية خريطة جامعة شاملة لعدد كبير من الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية ، تجمع بين العمومية وبين قدر مناسب من النفصيل . ويتطلب إنشاء مثل هذه الخرائط إستخدام عدد كبير من الرموز المثيل ما يوزع عليها من ظواهر ، ويجب أن تتصف هذه الرموز بالبساطة والصدق والتعبير في آن واحد . ويفضل أن تكون الرموز مشابهة قدر الإمكان للظواهر التي ترمز إليها حتى يمكن قراءة الخريطة الطبوغرافية في يسر وتفهم مدلول الظاهرة التي تعرض لها . ويرق دليل الخريطة الطبوغرافية إلى أهمية الخريطة نفسها ، ويشغل حيزاً غير صغير من مساحة الخريطة . ويشتمل دليل الخريطة الطبوغرافية على كل ما يظهر عليها من رموز وعلامات إصطلاحية أو الخريطة الطبوغرافية من المهم أن يكتب عنوان الخريطة ، وأن توضح عليها الأحداثيات تبعاً لمقياس الرسم المستخدم في رسمها . ويجب أن يوصح موقع اللوحة الطبوغرافية من اللوحات الأخرى المجاورة لها والمكملة لإمتداد الظواهر المبينة عليها ، ويظهر ذلك على شكل كروكي يضم اللوحة واللوحات المجاورة وموضح على كل منها ترتيبها بالنسبة للنظام الاحداثي المستخدم . ( الأشكال أرقام نه من المهرة اللهرة النظام الاحداثي المستخدم . ( الأشكال أرقام نه من المراح اللهرة المهرة اللهرة المكال المستخدم . ( الأشكال أرقام نه المراح اللهرة اللهرة المراح اللهرة المهرة المهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة المهرة المهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة المهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة الهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة المؤلورة المهرة اللهرة الهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة اللهرة المهرة المهرة الهرة الهرة الهرة اللهرة الهرة الهرة الهرة الهرة الهرة المهرة الهرة الهرة

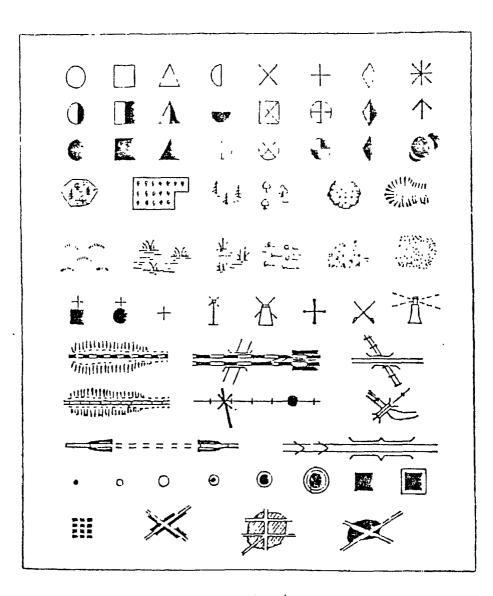

( شكل رقم ٦٠ ) نموذج العصل الرموز المستخدمة في إنشاء مرائط الطبوغرافية

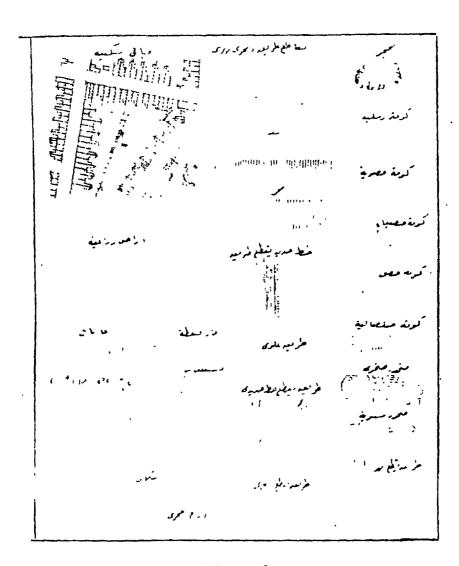

( شكل رفيم ٦١ ) نموذج لبعض الرمور المستحدمة في إنشاء الخرائط الطوغرافية

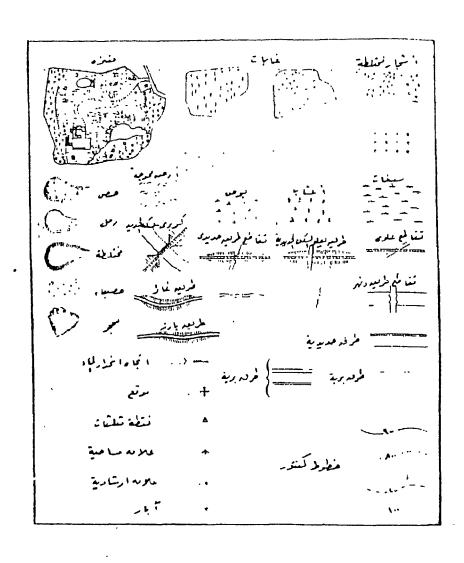

ر شكل رقم ٦٢ ) نموذج لبعض الرموز المستخدمة في إنشاء الخرائط الطبوغرافية

| <br>  |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| 11/   | 15                                       | 15                 |  |
| <u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u> |  | <u>^</u> ~.        |  |
| ٤ ١٨  | <u>ξ</u><br>(ξ                           | <u>£</u> <u>T.</u> |  |
|   | الطبوغرافية من اللو<br>ياس 1 : • • • • • | -                  |  |
| <u> </u>                                      | 710                                      | <u> </u>           |  |
| 77.   | 720                                      | <u> </u>           |  |
| <u>^\\</u>                                    | 720                                      | <u> </u>           |  |
|   | الطبوغرافية من اللو<br>قياس ١ : ٠٠٠٠     | •                  |  |

ثالثاً : الخرائط الطبوغرافية المصرية وفق النظام المليوني .

يقصد بالنظام المليوني المتبع في تسيق لحرائط دلك البطاء الدي تم الإندق عليه عالمياً لإنتاج خرائط لكل دول العالم موحدة المقاليس والنرمو والنسيق. والقطع . ذلك لأن الخرائط لغة دولية مفرداتها الرموز والألوان الإصطلاحية . ولما لذلك من فائدة عامة .

ويتلخص أسلوب تنسيق الخرائط تبعأ للنظام المليوني فيما يأتي :

- على أساس محورين متعامدين أحدهما رأسي يمثل خط زوال ١٨٠ ويقع
   ف الغرب ، والثانى أفقى يتعامد عليه وينصفه ويمثل خط الإستواء
   ويتجه ناحية الشرق .
- تم تقسيم خط زوال ۱۸۰° وهو خط إبتداء النسق إلى أقسام متساوية يساوى كل منها أربع درجات عرصية إبتداء من المحور الأفقى (خط الإستواء) شمالاً حتى دائرة عرض ٧٦°، وجنوناً حتى دائرة عرض ٠٦°. من نقط التقسيم تم رسم مواريات لخط الأستواء، وتم تمييز الشرائح العرضية الناتجة بحروف هجاء لاتينية A-B-C تبدأ بالشريخة A إلى الشمال من خط الإستواء بترتيب الحروف حتى حرف ٥ . وتبدأ بالشريخة A إلى الجنوب من خط الاستواء بترتيب الحروف حتى حرف ٥ . حرف حرف حتى حرف ٥ .
- تم تقسيم خط الاستواء ( المحور الأفقى ) إلى أقسام متساوية كل منها يساوى ست درجات طولية إبتداء من المحور الرأسي أي خط زوال ١٨٠ في إتجاه الشرق . من نقط التقسيم تم رسم موارايات لحط روال ١٨٠ ( المحور الرأسي ) ، وتم تميير الشرائح الطولية الماحة نتسلن الأعداد باللغة الإنجليزية إبتداء من رقم 1 وحتى رقم 60 .
- المتواريات الأفقية مع المتوازيات الرأسية هيكن النظاء المبوئ على صورة شبكة من المستطيلات طول كل منها ست درجات عرضية ، وعرضه أربع درجات طولية . والمستطيلات مميزة حروف الهجاء والأرقام . وللتمييرين المستطيلات إلى التسال من حط الهجاء والأرقام .

الاستواء تم تمييزها جميعاً جوف N ، أما المستطيلات إلى الجنوب مر خط الاستواء فقد تم تمييزها جميعاً بحرف S .

حالى ذلك فإل الشريحة الأولى الرأسية تمير كل مستطيلاتها إلى السمال
 من خط الاستواء على النحو الآتى :

NSI ..... NDI - NCI - NBI - NAI

وإلى الجنوب من خط الاستواء على النحو الآتى :

SOI ..... SDI - SCI - SBI - SAI

أما الشريحة الرأسية التي تلى الشريحة الأولى مباشرة شرقاً فتميز مستطيلاتها إلى الشمال من خط الاستواء على النحو الآتي :

NS2 ..... ND2 - NC2 - NB2 - NA2

وإلى الجنوب من خط الاستواء على النحو الآتي :

SO2 ..... SD2 - SC2 - SB2 - SA2

٦ اما بالنسبة للشرائح الأفقية فإن الشريحة الأفقية الأولى تميز مستطيلاتها
 إلى الشرق من خط زوال ١٨٠° إلى الشمال من خط الاستواء على
 النحو الآتى :


NA60 ..... NA4 - NA3 - NA2 - NA1

وإلى الجنوب من خط الاستواء على النحو الآتي :

SA60 ..... SA4 - SA3 - SA2 - SA1

ويوضح الشكل رقم أبن الهيكل الأساسي للنظام المليوني كأساس لإنشاء الخرائط الدولية بالمقاييس المختلفة مع الإتفاق في التنسيق والترميز . (شكل رقم 11) .

ويبدأ التنسيق للخرائط المليونية بالخريطة مقياس ١ : مليون وهي ضمس الخرائط العامة وتغطى منطقة تمتد ست درجات من درجات الطول ، وأربع درجات من درجات العرض . وينبثق عن هذه الحريطة أربعة خرائط بمقباس رسم ١ : ٠٠٠٠٠ تغطى كل خريطة منها منطقة تمتد ثلاث درجات من درجات العرض . وتغطى كل حريطة ربع الخريطة المامونية ويرمز لكل ربع حسب موقعه حروف لا تينية :

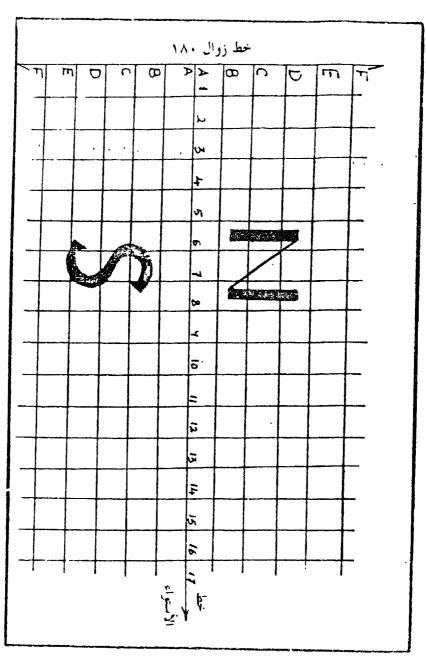

ر شكل رقم ٦٤ ٪ الهيكل الأساسي للنطام المليوبي

NE للربع الشمالي الشرق . SF لنربع الجنوبي الشرق . NW للربع الشمالي العربي ، SW للربع الجنوبي العربي .

وتنقسم الخريطة مقياس ١ : ٥٠٠٠٠٠ إلى ستة خرائط بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠٠٠ تغطى كل حريطة منها درجة واحدة من درجات الطول، ودرجة واحدة من درجاب العرض. ومن ثم فإن الخريطة المئيونية الواحدة يستق منها أربع معشرون خريطة بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠٠٠ أي تنقسم الحريطة أفضاً إلى ستة أفسام متساوية ورأسياً إلى أربعة أفسام متساوية أيضاً ويميز بين الخرائط ربع المليونية المقياس هذه بحروف لا تبنية تبدأ من الركن الجنوبي الغربي للخريطة المليونية على السحو الآتي :

الشريحة الأولى إلى الشرق من الربع الجنوبي الغربي من حرف A وحتى حرف F . الشريحة الثانية التي تعلوها شمالاً من حرف G وحتى حرف L . الشريحة الثالثة التي تعلوها شمالاً من حرف M وحتى حرف R . الشريحة الرابعة والأخيرة شمالاً من حرف S وحتى حرف X .

وتدخل الخرائط ربع المليونية هذه ضمن الخرائط العامة أيضاً ، وتعرّف بالخرائط العامة أيضاً ، وتعرف بالخرائط الدولية .

وتنقسم الخريطة ربع المليونية إلى أربعة أقسام يغطى كل قسم منها منطقة تمتد نصف درجة من درجات العوض لتمثل خرائط بمقياس ١ : ١٠٠٠٠ أى الخرائط الطبوغرافية المصرية الحديثة المرسومة وفق التنسيق المليونى العام . وترقم هذه الخرائط بأرقام باللغة الإنجليزية من رقم ١ إلى رقم 4 ويكون الترقيم إبتداء من الركن الجنوبى الغربى للخريطة ربع المليونية ، فترقم الخريطة الحنوبية الغربية برقم 1 ، والخريطة المشمالية الغربية برقم 3 ، والخريطة الشمالية الغربية برقم 3 ، والخريطة الشمالية الشرقية برقم 4 .

درجات الطول، وربع درجة من درجات العرض بمقياس ١: ٥٠٠٠٠ وترقم هذه الخرائط الطبوغرافية إبتداء من الركن الجنوبي الغربي للخريطة بحروف هجاء اللغة الإنجليزية من حرف a وحتي حرف d. فتميز الخريطة الجنوبية الغربية بحرف c والخريطة الشمالية الغربية بحرف c، والخريطة الشمالية الغربية بحرف c، والخريطة الشمالية الغربية بحرف c. والخريطة الشمالية الشرقية بحرف b.

وتنقسسم الخريطة الطبوغرافية مقياس 1:0000 بدورها إلى أربع خرائط كل منها تغطى سبع دقائق ونصف دقيقة من درجات الطول، وسبع دقائق ونصف دقيقة من درجات الطول وسبع دقائق ونصف دقيقة من درجات العرض وبمقياس 1:0000 وتميز بأرقام إنجليزية من 1-4 ذات حجم صغير، إبتداء من الركن الجنوبي الغربي للخريطة الطبوغرافية مقياس 1:0000 فتحمل الخريطة الجنوبية الغربية رقم 1، والخريطة الشمالية الغربية رقم 1 والخريطة الشمالية الشرقية رقم 1 (شكل رقم 1).

وتهتم الخرائط الطبوغرافية المصرية الحديثة وفق النظام المليوني بمقاييسها الثلاثة ١: ٢٥٠٠٠، ١: ٢٥٠٠٠٠ بتوزيع الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية.

| <u></u> | <u></u>                                |       |        |        |          |                          |           |   |         |                      |        |                        |  |
|---------|--|-------|--------|--------|----------|--------------------------|-----------|---|---------|----------------------|--------|------------------------|--|
|         | 5 T U M. N O                           |       | V      |        |          |                          | NW.       |   | NE      |                      |        |                        |  |
|         | G H 1<br>A B C                         |       | J      | JKL    |          |                          | S₩        |   | SE      |                      |        |                        |  |
| 1       | المليونيا                              | - ربع | لخوائط | نية وا | ة المليو | الجزيط                   | المليونية | ائط نصف   | ، والحر | ة المليونية          | الخريط |                        |  |
|         |  |       |        | - (    | <u>.</u> |                          |           | 3   | ٠,      | 4                    |        | ı                      |  |
|         | a                                      |       |        | Ь      |          |                          | 1         |   | 2       | , "                  |        |                        |  |
|         |  |       |        |        |          | ر<br>الخريطة<br>والخرائط |           | ائط الطبو <sup>ع</sup><br>١٠٠٠  |         | ع المليوني<br>قياس ١ |        | ;<br>; <del>=</del> -1 |  |
|         |  |       |        |        |          |                          | 3         |   | 4       |                      |        |                        |  |
|         |  |       |        |        |          |                          |           | 1 2   |         |                      |        |                        |  |
|         | الخريطة الطبوغرافية<br>مقياس ١ : ٢٥٠٠٠ |       |        |        |          |                          |           | خريطة الطبوغرافية مقياس ١ : ٥٠٠٠٠ الخرائط الطبوغرافية مقياس ١ : ٢٥٠٠٠ |         |                      |        |                        |  |

( شكل رقم ٦٥ ) تسيق الخرائط وفق النظام الملونى الدولى

# الفصل الخامس خرائط الطقس والمناخ والنبات الطبيعي

أولاً : خرائط الطقس .

ثانياً : الخرائط المناخية .

ثالثاً : خرائط الأقاليم المناخية .

رابعاً : خرائط النبات الطبيعي .



# خرائط الطقس والمناخ والنبات الطبيعى

يقصد بخرائط الطقس والمناخ الخرائط التي تتورع عليها الأرصاد والقياسات الخاصة بعناصر الجو المختلفة . وتنقسم هذه الحرائط إني قسمين رئيسيين ، يهتم القسم الأول بوصف حالة الحو وقتياً أو لفترة محدودة من الوقت وتعرف بعرائط أو لوحات الطفس . عبى حير يهم القسم الثاني بتحليل وتعديل الأرصاد الجوية على إمتداد فترة زمية تسمح ببيال الصفة الغالبة على عنصر أو أكثر من عناصر الجو . ومن الممكن أن نميز بين عدد من الخرائط التي تدر الأحوال الجوية الوقتية أو السائدة إلى الأقسام الآتية :

- ١ \_ لوحات الطقس.
- ٢ \_ الخرائط المناخية .
- ٣ ـــ خرائط الأقالىم المناخية .

## أولا: خرائط الطقس

توضح خرائط الطقس الظروف الجوية فوق الحيز الجغرافي موضوع الخريطة في وقب تسجيل المبيانات والأرصاد الحوية على الخريطة ، ومها ما يوضح حالة الحو منذ بصبع ساعات قليلة . وعلى هذا فإن لوحة الطقس لوحة متغيرة ومتجدده تتعير بياناتها المورعة عليها على فترات قصيره خلال الأربع والعشري ساعة . ويرتبط إنشاء خرائط الطقس بعدد وتوريع حطات الرصد الجوى في المبطقة الموضحة على الحريطة وبمحطات الرصد الأخرى في المناطق المحيطة التي تؤثر ظروف الجو بها على ظروف الحو في المنطقة المبسه على حريطة الطقس تأثيراً مباشراً أو غير مباشر . وتعنمد حريطة الطنس على حريطة أساس توضح الحيز المكالي وموقعه الفلكي بالسبة لدوائر العرص حريطة أساس توضح الحيز المكالي وموقعه الفلكي بالسبة لدوائر العرص وحطوط الطول وتتعدى حدود الخريطة حدود الحير المكالي الذي توضحه لتشمل منطقة كبيرة تمثل حير التأثير والنائر نظروف الحو بين منطقه الحريطة والمناطق الأحرى المخيطة بها . ويقسم العالم إلى عدد من المناطق الكرى مميزة والمناطق الأحرى المخيطة بها . ويقسم العالم إلى عدد من المناطق الكرى مميزة

تمييزاً رقمياً على ضوء العلاقة المتبادلة في ظروف الجود الحل حدود كل منطقة النفوذ وموقع على الحريطة مواقع محطات الرصد الحوى على إمتداد منطقة النفوذ المناخى إدا جاز هدا التعبير . وترتبط هذه المحطات جميعاً بنظام إتصال سلكى وأحياناً عن طريق وسائل الإتصال الفضائية ، ويتم عن طريق شبكة الإتصالات هده التبادل الوقتى للأرصاد والقياسات الحاصة بعناصر الجو المختلفة في كل محطة للرصد الجوى مع بقية المحطات الأخرى داخل منطقة النفود الموقعة على خريطة الأساس . ويقوم الكارتو جرافى بتوقيع بيانات وقياسات العناصر الجوية على خريطة الأساس بإستخدام عدد من الرموز الإصطلاحية على جميع المحطات الموقعة على خريطة الأساس والتي بشت أرضادها الجوية عبر شبكة الإتصالات التي تربط بينهم .


## الرموز المستخدمة في له ١٠٠٠ الطقس

تمثل لوحة الطقس صورة صادة عند الجو ولجميع عناصره ومن ثم تتنوع الرموز المستخدمة في إنشائها . ولا بد لقارىء لوحة الطقس أن يكون ملماً بكل أنواع الرموز أو أن يكون لديه دليل رموز عناصر الجو المتفق عليها . وفيما يلى عرض موجز للرموز التي تستخدم في إنشاء لوحات الطقس ومدلول كل منها .

#### ١ ـ محطات الرصد الجوى:

توزع محطات الرصد الجوى العاملة داخل حدود المنطقة الموضحة على خريطة الأساس برمز الموضع النوعى على صورة دائرة مفرغة بقطر مناسب توقع فى موضعها على الخريطة بحيث يكون مركزها عند نقطة تقاطع دائرة عرض موقعها مع خط الطول الذى يمر بها . وعادة ما تكون هذه الرموز مطبوعة على خريطة الأساس التي يطبع مها أعداد كبيرة نظراً لأن محطة الرصد الجوى تخرج لوحة حديدة كل ٢٤ ساعة ، وأحياناً كل ١٢ ساعة وهناك بعض المحطات تخرج لوحة كل ٣ ساعات . ومحطب ترصد الجوى تعرف مرقم كودى دولى ثابت مسحل ضمن جدول دولى مدسمة فيه اسم الحطة ورقسها

الدولى وأحداثياعها الفلكية ومتسويها عن مستوى المقارنة وأوفت لرصد حسب النوقيت العالمي. ( شكل رقم ٦٦ ).

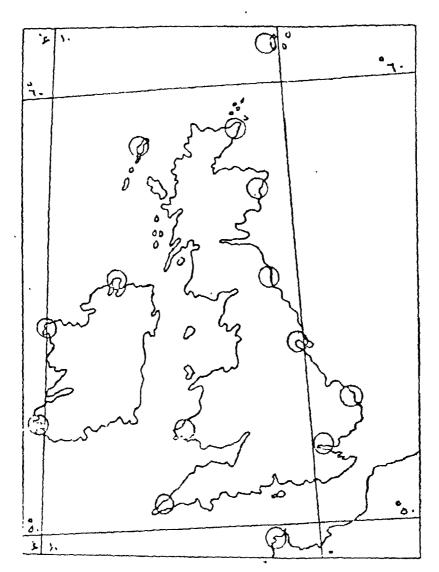

ز شبكل رقم ٦٦ ) خريطة أساس موقع عليها محطات الأرصاد الحوية

#### ٢ ــ درجة الحرارة :

تورع درجات الحرارة على لوحات الطقس كتابة بالأرفام . ويكتب الرقم الله الدى يدل على درجة الجرارة المسجلة عند محطة الرصد بالتقدير المبوى أو بالتقدير الفهرنهيتي بجوار الرمز الخاص بكل محطة رصد موزعة على خريطة الأساس .

#### ٣ \_ الضغط الجوى :

يوزع عنصر الضغط الجوى على خريطة الأساس بإستخدام رمز الخط الكمى ، فترسم على لوحات الطقس خطوط الضغط المتساوى . وترسم خطوط الضغط المتساوى من واقع الأرصاد الجوية بنفس أسلوب إنشاء خطوط التساوى الأخرى ( الطريقة التقريبية ، الطريقة الحسابة ، النسبة والتناسب ، المثلث الشفاف ، الخطوط المتوازية ) . ويست مع في رسم خطوط الضغط المتساوى فاصل ثابت كل ١ أو ٢ أو ٣ أو ٣ أو ٢ أو ٣ أو ٢ أو ١ مليبار حسب ما يسمح به مقياس الرسم ومدى تقارب الخطور والذى يرتبط بدرجة إنحدار الضغط الجوى . وترسم خطوط الضغط الجوى باللون الأسود أو اللون الأزرق ويكتب على كل خط مقدار الضغط الجوى الذى يمثله . كما تسجل قيم الضغط الفعلية في كل محطة من محطات الرصد الجوى الموقعة على خريطة الأساس كتابة . ويسجل على لوحات الطقس التغير الذى طرأ على الضغط الجوى في الثلاث ساعات السابقة لوقت الرصد حتى يمكن متابعة التغير لما في دلك من المنفع عند التنبؤ بحالة الجو في الساعات القليلة التالية لوقت الرصد . ويوضح المنفع الجوى ، ( شكل رقم ، ١٧ — أ ) .


# الارتفاع والإنخفاض الجوى :

ترتبط أحوال الطقس بحالة الضغط الجوى ، وعادة ما تكون أحوال الطقس المصاحبة للإرتفاع الجوى متسمة بالإعتدال ، على حرن تتصف الأحوال الحوية المصاحبة للإنخفاض الحوى بالإصطراب . ومن ثم فأنه من المهم بيان مراكر الضغط المرتفع والمنخفض على لوحات الطقس لما لدلك من أهمية في التسؤ خمالة

الجو المتوقعة خلال الفترة القصيرة الفادمة . وتظهر حضوط الضعط المتساوى المرسومة على لوحات الطقس إتحاه الضغط الجوى المتزايد . والمتناقس بإعتبار أن خط الضغط الجوى المرتفع الجوى المرتفع الجوى المرتفع الجوى المرتفع المحد و عادة ما يرتفع الضغط الجوى في مراكز الضغط الجوى المرتفع إلى ١٠٣٥ . . . . . . ملليباراً ويميز مركز الضغط المرتفع بالحرف اللاتيني H . على حيد ينخفض الضغط الحوى في مركز الضغط الجوى المختص إلى أس من ١٠١٣ ملليباراً وكلما زاد التناقص كلما كان المنخفض الجوى عميقاً وكلما زادت حالة الجو المصاحب إضطراباً وسوءاً ، ويميز مركز الضغط الجوى المنخفض بالمرمز اللاتيني L . ويرتبط تغيير الأحوال الجوية والظروف المصاحبة للمرتفع بالمرمز اللاتيني الجوى بشدة إنحدار الضغط الجوى الذي يستدل عليه من الجوى أو المنخفض الجوى بشدة إنحدار الضغط الجوى الذي يستدل عليه من يتاعدها على بطء التغير ، على حين يدل تباعدها على بطء التغير ، على حين يدل تباعدها على بطء التغير . (شكل رقم ،١٦٧ . . ) .

### الجبهات الهوائية :

يؤدى التغير في الضغط الجوى وفي توزيعاته على سطح الأرض إلى تحرك الجبهات الهوائية من مناطق نشأتها بخصائصها إلى مناطق أخرى تختلف عنها في الحصائص المناخية لا سيما في درجة الحرارة . وينشأ عن إلتقاء كتلتان هوائيتان في خصائصهما الحرارية سطح يعرف بالجبهة الهوائية . ويفصل هذا السطح فيما بين نوعين متباينين من الكتل الهوائية ، ويمتد رأسياً بميل نحو القطب ، ويزداد هذا الميل طردياً بالبعد عن الدائرة الإستوائية نتيجة لحركة الأرض حول محورها . وتعد هذه الجبهات سبباً مباشراً في تكون الأعاصير والمنخفضات الجوية في المناطق المعتدلة ، ويعزى لها تكون الزوابع في المناطق المدارية . وتؤثر هذه الأعاصير وتلك الزوابع تأثيراً واضحاً في حالة الجو في المناطق التي تمر بها في مسالكها . وتوضع الجبهات الهوائية الدفيئة والماردة ، والنابتة والممتلئة برموز خطية نوعية إصطلاحية على لوحات الطقس ، وتميز باللون إلى جانب الرمز الأزرق للجبهات الباردة ، والأحمر للجبهات الدفيئة ، وأخيراً اللون البنفسجي للحهات والمؤينة (شكل رقم ١٨٨) .

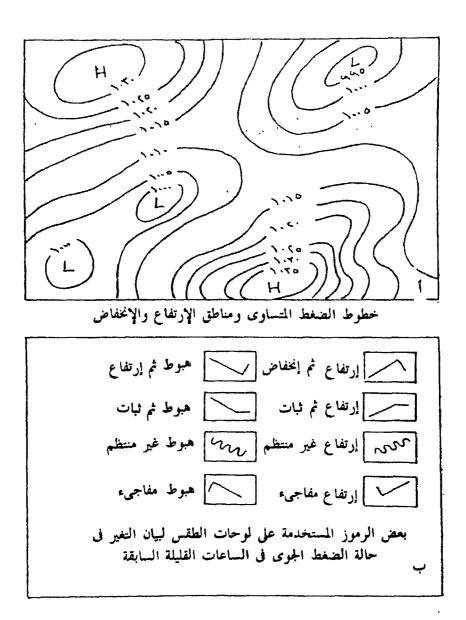


(شکل رقم ۲۷)


# ٦ ــ الرياح:

ينتح عن التباين في درجات الحرارة على المناطق المختلفة على سطح الأرض تباين في الضغط الجوى ، يترتب عليه هبوب الرياج من مناطق تمركز الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض حاملة معها خصائص المناطق التى تهب منها والتي تمر عليها . وتزداد سرعة الرياح تبعاً لمقدار الفرق بين كل من الضغط المرتفع وبين الضغط المنخفض ، وتبعاً لشدة إنحدار الصغط الجوى . ويؤثر في إتجاه الرياح وسرعتها عوامل أخرى إلى جانب عامل إختلاف وتباين الضغط الجوى منها التضاريس وطبيعة الأسطح التي تمر عليها وأثر الإحتكاك ، بالإضافة إلى تأثير حركة دوران الأرض حول محورها وما يترتب عليه من إنحراف في إتجاهات الرياح أو ما يعرف بقانون فرل أو بقاعدة كوريللي . ويؤثر النسق اليومي لدرجة الحرارة ودورتها اليومية في حركة الرياح السطحية وسرعاتها .

وتسجل المراصد المختلفة سرعة الرياح وإتجاهها خلال ساعات اليوم تبعاً لوقت الرصد ، ومن ثم فإن الرياح تمثل على خرائط ولوحات الطقس بما يوضح كلا من السرعة والإتجاه لما لذلك من أهمية فى الحياة اليومية . ويوقع إتجاه الرياح على لوحات الطقس بخط نوعى يدل على الإتجاه الذى تهب منه الرياح فى وقت الرصد بالنسبة لمركز الدائرة التى تمثل موقع محطة الأرصاد الجوية على اللوحة وتبعاً للإتجاهات الأصلية . وتبين السرعة تبعاً لتقسيم بوفورت للرياح حسب سرعاتها إبتداء من الهواء الساكن وحتى العواصف الإعصارية بعلامات ترسم فى نهاية الحفط الذى يدل على الإتجاه ولكل علامة قمية كمية متهارف عليها ، و تتم قراءة الرمز بعد هذه العلامات وحساب المجموع الرقمي الذي تدل عليه بالكيلومترات . ( شكل رقم آ٦٠ ) .

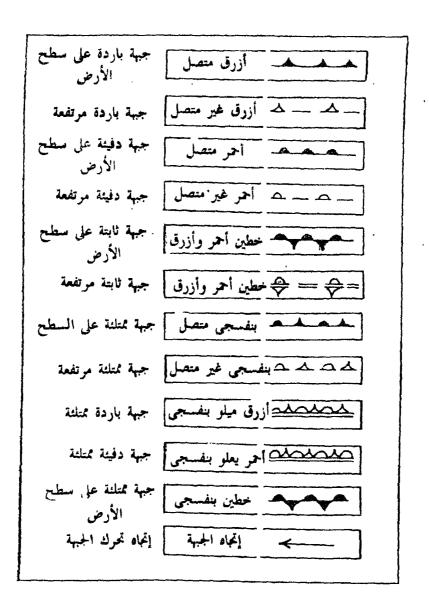

( شكل رقم ٦٨ ) الرموز الخاصة بتوزيع الجبهات على خرائط الطقس

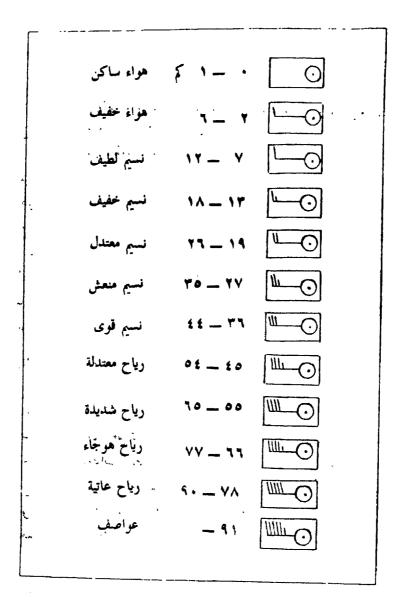

ر شكل رقم ٦٩ ) . . . . الرموز الخاصة بتوزيع الرياح إتجاء وسرعة على خوائط الطانس


### ٧ \_ العواصف :

تحدث العواصف تيحة لزيادة التباين في قيم الضغط الجوى ما بين مرتفع ومنخفض وتيجة لزيادة عمق الضغط الجوى في مراكز الأعاصير والمنخفضات الجوية في المناطق المعتدلة ، وفي المناطق المدارية على السواء . وتزداد سرعة الرياح وتشتد بحيث تشكل خطورة على الملاحة إذا ما حدثت فوق المسطحات البحرية ، على حين تقتلع الظواهر البشرية في المدن كأعمدة الإبارة والبرق وبعض المنشآت . ويصبح للرياح العاصفة القدرة على حمل ذرات الغبار في الأراضي الجافة ذات الأسطح الارسابية الهيكلية أو المفككة ، وقد تزداد سرعة الرياح لتصبح قادرة على حمل ذرات الرمال الحثيثة ، وأحياناً دفع الحصى . ويترتب على العواصف الترابية هذه إنخفاض الرؤية إلى مدى كبير إلى جانب ويترتب على العواصف الترابية هذه إنخفاض الرؤية إلى مدى كبير إلى جانب تلوث الهواء في المناطق التي تهب عليها بما تحمله من غبار تنقله عبر مسافات تلوث الهواء في المناطق التي تهب عليها بما تحمله من غبار تنقله عبر مسافات والأعاصير الجوية .

ويصاحب التساقط من سحب المزن الركامى حدوث ظاهرة عواصف البرق والرعد نتيجة لأن سحب المزن الركامى كبيرة السمك ويرتبط تكوينها بصعود التيارات الهوائية إلى أعلى وإضطراب شديد فى أحوال الجو . ويترتب على صعود التيارات الهوائية ومعها بعض قطرات الأمطارالتي تنقسم وينتجعن إنقسامها تولد شحنات كهربائية موجبة وسالبة لا تلبث أن تحدث ما يعرف بالتفريغ الكهربائي وما ينتج عنه من شرارة كهربائية هي البرق ، وتمدد فجائى في الهواء ينتج عنه الرعد . وتمثل عواصف البرق والرعد على لوحات الطقس بإستخدام رموز موضع تدل على حدوث هذه الظاهرة وقت الرصد وأيضاً نوع التساقط المصاحب لها من مطر أو ثلج أو منهما معاً . (شكل رقم ٧٠٠) .

### ٨ \_ الضباب والرذاذ:

يعد الضباب أحد مظاهر عملية التكاثف قريباً من سطح الأرض ، ويتنوع الصباب تبعاً للظروف المصاحبة لنشأته . ومن أنواعه ما يتلاشى بمجرد شروق الشمس لفترة قصيرة ، ومنه ما يبقى لعدة أيام ويزداد حدوث الضباب ف

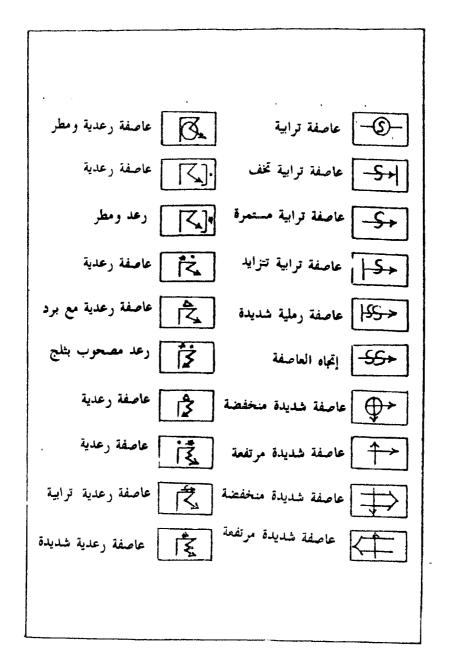

( شكل رقم ٧٠ ) . . الرموز الحاصة على خرائط التلقس

المناطق الساحلية في شرق وغرب القارات ، على حين يندر حدوثه في الأراضي الجافة في داخل القارات . ويترتب على حدوث هذه الظاهرة أضرار بالغة إذا ما كان من النوع الكثيف أو من النوع الذي يستمر لفترة طويلة خاصة بالنسبة لحركة النقل بأنواعه الجوى والبحرى والبرى . ويعد الضباب مفيداً في توفير قدر من الرطوبة في الأراضي الجافة تسمح بوجود قدر من النبات الطبيعي ، وأحياناً ما يعمم على الضباب في توفير بعض إحتياجات النباتات المزروعة . ويمثل الصباب والرذاذ على لوحات الطقبس بإستخدام علامات توقع عند موقع ويمثل الصباب والرذاذ على لوحات الطقبس بإستخدام علامات توقع عند موقع الرؤية الى يتيحها وجوده ، وطبيعة الرذاذ العالق بالهواء . شكل رقم ۲۱۰) :

### ٩ \_ السحب :

تمثل السحب بأنواعها المختلفة مظهراً من مظاهر التكاثف بعيداً عن سطح الأرض. وتصنف السحب تبعاً للإرتفاع إلى ثلاثة أنواع هى السحب المنخفضة ، والسحب متوسطة بالإرتفاع ، والسحب المرتفعة . ويضم كل نوع من هذه الأنواع مجموعة من السحب لكل منها خصائصه المميزة من حيث الشكل ومن حيث كثافتها وما تشغله من حيز السماء فوق محطة الرصد ، ومن حيث ما يترتب عليها من ظواهر مثل التساقط ونوعه وعواصف . المرق والرعد . كما تشير أنواع السحب المتواجدة في سماء محطة الرصد إلى الظروف الجوية المحتملة والمتوقعة .

وتوزع السحب على لوحات الطقس بحيث تظهر مدى ما تغطيه من سماء منطقة محطة الرصد وذلك بتقسيم دائرة موقع المحطة إلى عشرة أقسام لتمثل القبة السماوية فوق محطة الرصد . ويتم تقدير كمية السحب في السماء وتظليل الجزء المقابل على الدائرة ليدل على كمية السحب المتواجدة في وقت الرصد .

وتستخدم رموز موضع تصويرية لتدل على نوح السحاب ومدى إرتفاء. • توقع إلى جانب محطة الرصد على لوحة الطنس تمكن من التعرف على الخصائص المصاحبة لكل نوع من أنواع السحاب من السمحاق أو الركامي أو الطباقى أو المرن، وما يحدث فى أنواعها وإرتفاعاتها مى تعير (شكل رقم ۲۲۴ ).

### الساقط: ١٠٠

يوضح على لوجات الطقس نوع التساقط الذى يسجل فى وقت الرصد وصورته إن كان على هيئة مطر ، أو كان على صورة ثلج ، أو كان من مطر وثلج معاً . كما يوضح مدى كثافة التكاثف وعرارته . ونستخدم رموراً إصطلاحية لبيان نوع التكاثف وكثافته توقع على لوحة الطقس بجوار الدائرة التي تمثل محطة الرصد الجوى . (شكل رقم ٧٣).

| الرذاذ                 | الضباب                                     |
|------------------------|--|
| رَذَاذَ خَفَيْفُ       | ضباب ومدى الرؤية<br>أقل من كيلومتر واحد    |
| رذاذ خفیف<br>عیر مستمر | ضاب متوسط يخف                              |
| وو رذاذ خفیف مستمر     | ضباب كليف يخف                              |
| رذاذ متوسط غير         | ضباب تنزاید کنافته<br>ا===<br>وبحجب السماء |
| ور رذاذ متوسط مستمر    | ضباب بنزاید ولا<br>یحجب السماء             |
|                        | ضباب مستقر لايحجب<br>السماء                |
| رذاذ غزيو مستمر        | السماء<br>ضباب مستقر يحجب<br>السماء        |
| نداذ مع ضباب الله      | ضباب يتزايد سمكه<br>ولا يحجب السماء        |
| و رذاذ خفیف مع مطر     | ضباب يتزايد سمكه<br>ويجعب السماء           |
| و رذاذ غزير مع مطر     | ويرجب السماء                               |
|                        | •  |
|                        |  |

( شكل رقم ' ٧١ ) الرموز الحاصة بتوزيع صور التكاثف قريباً من سطح الأرض على خرائط الطقس

| أولأ السعب المنخفضة                                  |
|--|
| رکام بسیط کی رکام علی شکل صفوف                       |
| ركام كثيف منتفخ ببه ركام من قمم                      |
| ے رکام مزنی ہے رکام مندمج وطبقی                      |
| رکام طبقی 📶 رکام قلاعی                               |
| ح طبقة ركام طبقى ﴿ كَامْ طبقى متراكب                 |
| سحب منخفضة متقطعة ثالثاً: السحب المرتفعة.            |
| کے رکام بسیط مع ہے سمحاق رقیق مبعثر                  |
| كام مزلى وطبقى 🗀 سمحاق رقيق غير طبقى                 |
| كِيْف متقطع حَسَمِعاق كَثِيف سنداني                  |
| السماء صحو ركم سيحاق خطافي الشكل                     |
| ثانياً : السحب متوسطة الإرتفاع : كَ اسمحاق طبقى < 80 |
| <u> </u>   |
| طبقى سميك عــ محاق طبقى يغطى السماء                  |
| س ركام رقبق عـــ سمحاق طبقى لا يغطى الـــماء         |
| کام لوزی. کیا سمحاق رکامی مندمج                      |
| الشكل  |
|  |

ر شكل رقم ۲۲ )
الرموز الحاصة بتوزيع أنواع السحب المختلفة
على خرائط الطقس

| The state of the s |                    |
|--|--------------------|
| الثلح  | المطر              |
| ( <del>4)</del> للج  | مطر خفیف           |
| ا نتف ثلجية خفيفة  | • مطر حفیف و متقطع |
| پ پ نتف ثلجية مستمرة   | مطر خفیف و مستمر   |
| * نتف ثلجية متوسطة   | . مطر متوسط ومتقطع |
| ت التف ثلجية متوسطة مستمرة   | ما مطر متوسط مستمر |
| تنف ثلجية غزيرة  | مطر غزير متقطع     |
| *** نتف ثلجية غزيرة مستمرة   | م مطر غزیر مستمر   |
| 📜 ثلج مع ضباب  | مطر مع ضباب        |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | مطر متوسط مع ثلج   |
| 🛕 ثلج شفاف بلوری   | مطر غزير مع ثلج    |
|  |                    |
| The state of the s |                    |

ر شكل رقِم ٧٣ ) الرمور الخاصة بتوزيع المطر على خرائط الطقس.

### أهمية خرائط الطقس

تمثل جرائط الطقس سجلاً للظروف والأحوال الجوية الساءة في الحير الجنزاق يضم كل عناصر الجو، ويوضح كل التغيرات اليومية التي تحدث، ويمكن الحالات الشاذة التي لا توضحها الخرائط المناخية العامة. ويمكن المنظام الدولي المتبع في تبادل لوحات الطقس بين المراكز الحوية المحتلفة دحل حدود منطقة ظهير الدولة وحير التأثير والتأثر من تكوين صورة كاملة عي أحوال الجيطة كما تعين الآن الصور الفضائية على إكتال هذه الصورة.

وتعتبر لوحات الطقس ذات أهمية خاصة فى مجال التنبؤ بحالة الجو لفترة مستقبلية وما لذلك من أثر بالغ على الحياة اليومية للإنسان وعلى أوجه نشاطه المختلفة . فمعرفة أحوال الطقس المتوقعة تهىء للإنسان الإستخدام الأمثل لمؤارده وأن يستعد لمواجهة الظروف الجوية المحتملة خاصة فى مجال النقل الجوى بصيفة خاصة وما تشكله أحوال الطقس ومدى معرفتها من أهمية فى تحقيق الأمان الجوى . كذلك الحال بالنسبة للملاحة الساحلية وأعمال الصيد، وكذلك طبيعة الحركة على الطرق البرية والإستعدادات الواجبة لضمان الأمان على الطرق تحت ظروف الطقس غير المواتية .

ويعتبر التعرف على حالة الجو المتوقعة من الأمور المهمة أيضاً في مجال الزراعة والتنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبياً على إنتاج الزراعة والتحسب لها، أو الظروف المناسبة وحسن استغلالها . ولخريطة الطقس أهميتها في مجال النشاط السياحي أيضاً وتحديد الأوقات الأنسب للنشاط السياحي ، وإستبعاد الأوقات التي يسودها الطقس المضطرب غير المناسب .

و تعتبر لوحات الطقس وأحواله الحالية والمتوقعة مهمة جداً في مجال أبحاث الفضاء وإطلاق مركباته إلى الفضاء الحارجي ، وفي المجال العسكري لتحديد الأوقات المناسبة لعمليات التدريب أو المناورات أو الهجوم .

وتتضح أهمية لوحات الطقس فى الدراسات الجغرافية المناخية إذ تعتبر أساساً السحديد الظروف المناخية السائدة على إمتداد مساحة زمنية طويلة ، وتوضح الصفة الغالبة على الأحوال الجوية وكذلك الخصائص المميزة لاقليم الدراسة

والظواهر الخاصة التي تحدث على فترات متباعدة ذلك لأن خريطة الطقس تسجل كل ما يطرأ على الجو من تغير وتوضح جميع عناصر الحو التي لا توضحها الخرائط المناخية التي تهتم بالعناصر الأساسية التي لها صفة الإستمرار.

# ثانياً: الخرائط المناخية

تعتبر الخرائط المناخية من الخرائط الجغرافية المهمة التي توضح الظروف المناخية السائدة في العالم ككل أو في قارة من قارات العالم ، أو من إقليم من أقاليم العالم الجغرافية الكبرى ، أو داخل حدود دولة معينة أو في حيز جغرافي محدود المساحة . وتوضح الخرائط المناخية عناصر المناخ الأساسية درجة الحرارة والضغط الجوى والرياح والتساقط ، وقد تختص الخريطة المناخية بعنصر واحد من هذه العناصر أو أن تجمع بين عنصرين منهما أو أكثر بينهما علاقة تؤثر مباشرة في النشاط البشرى .

وتعتمد الخرائط المناخية في مادتها العلمية على المعدلات للأرصاد الجوية لعناصر الطقس خلال فترة طويلة من شأنها أن توضح الصفة الغالبة على عناصر الجو السائدة . وتعتبر الخرائط المناخية خرائط عامة تستخدم في الوصف والتحليل والربط ومن ثم فإن ما يوزع عليها من قيم يخضع لعدد من التعديلات يمكن من صحة المقارنة ويتيح الربط بين المناطق المختلفة ، وييسر الإستقرار والإستنتاج .

### مُسَمِّ ١ ــ الخرائط المناخية لعنصر الحوارة :


توضح هذه الخرائط المتوسطات الشهرية أو الفصلية أو السنوية لدرجة الحرارة ، أو توضح معدلات درجات الحرارة خلال مدة طويلة من الزمن . ويستخدم رمز الخط الكمى في توزيع هذه الظاهرة بخطوط الحرارة المتساوية التي ترسم على الخرائط لتربط بين المناطق التي تتساوى في متوسطاتها أو في معدلاتها الحرارية .

وترسم خطوط الحرارة المتساوية على أساس درجات الحرارة المعدلة إلى متوسط منسوب سطح البحر حتى تصبح المقارنة ممكنة ويصح الإستناج حاصة في الخرائط التي تغطى مساحة كبيرة وعدداً متبايناً من الأقاليم المغبرافية ... على حين ترسم خطوط التساوى في الخرائط الماخية الاقليمية أو المحلية التي تغطى حيزاً مكانياً محدود الإمتداد على أساس الدرجات الفعلية بهدف تحقيق فائدة محلية من خرائط واقعية . ويختلف الفاصل الحرارى بين خط واحر بفترة تتناسب مع الفارق في درجات الحرارة داخل الاقليم الموضح على الخريطة ، وتبعاً لما يسمح به مقياس رسمها . وتستخدم الألوان المتدرجة أو التظليل المتدرج لتصبح الخريطة أكثر تعبيراً عن التغير في درجات الحرارة وإنجاه التظليل المتدرج لتصبح الخريطة أكثر تعبيراً عن التغير في درجات الحرارة وإنجاه التظليل المتدرج لتصبح الخريطة أكثر تعبيراً عن التغير في درجات الحرارة وإنجاه هذا التغير . (شكل رقم ٧٤) .

و تعد خرائط الإنحراف الحرارى من الخرائط المناخية التي توضع الإنحراف عن متوسط درجة حرارة دائرة العرض ، وتستخدم خطوط التساوى لتوزيع المناطق التي تتساوى في درجة إنحراف متوسطاتها الحرارية أو معدلات درجة حرارتها عن المتوسط أو المعدل لدرجة العرض الذي تقع عليه كل منها . ويميز الخطوط التي تدل على الإنحراف الموجب ، وتلك التي تدل على الإنحراف المسالب إما باللون أو بنوعين مختلفين من الخطوط المنحنية ويكتب على كل خط قيمته مع الإشارة الموجبة أو السالبة (شكل رقم ٧٥) .


وترسم خرائط مناخية لتمثيل المدى الحرارى بأنواعه اليومى والفصلى والسنوى وتستخدم خطوط التساوى فى توزيع المدى الحرارى على الخرائط المناخية .

كما تستخدم خطوط التساوى أيضاً فى تمثيل ما يعرف بالحرارة المتجمعة وهى درجات الحرارة المتجمعة فوق الدرجة الحدية للإنبات وهى ٤° مئوية أو ٤٢,٨ ثهرنهتية وتجمع درجات الحرارة خلال أيام الشهر أو الفصل أو السنة . وترسم على أساس القيم المتجمعة لدرجات الحرارة فوق الحدية بخطوط التساوى وتظلل المناطق فيما بين خطوط التساوى بظل أو لون متدرج . (شكل رقم ٧٦) .

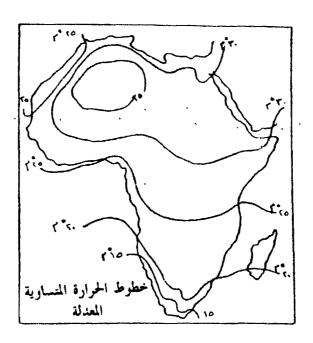




( شكل رقم ٧٤٧ ) خطوط الحرارة المتساوية المعدلة والفعلية

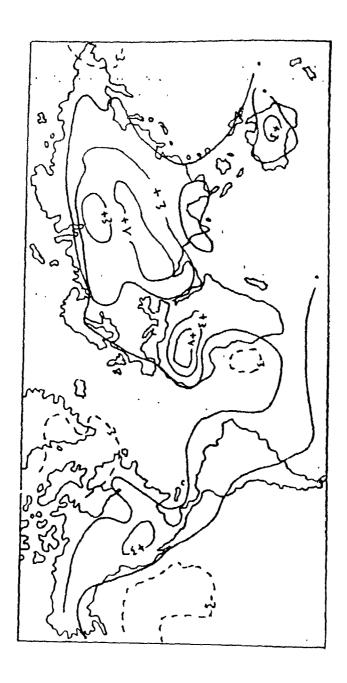

( شكل رقم ع٧. ) خطوط الإنحراف الحرارى النساوية

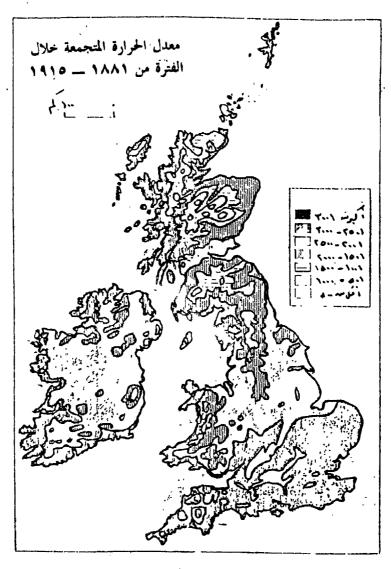

ر شکل رقم ۲۷ )

### ٣ ـــ الخرائط المناخية لعنصرى الضغط الجوى والرياح :

يعتبر عنصم الضغط الجوي من العناصر المهمة على الخرائط المناخية ، فعلى . أساس توزيعات الضغط الجوى وإتجاهه يمكن تعيين مناطق الد مط الجوى المرتفع، ومناطق الضغط الجوى المنخفض وبالتالي تعيين إنحاء الرياح و خصائصها . ويوقع الضغط الجوى على الخرائط المناخية بإستخدام الرموز الخطية الكمية ، فترسم خطوط الضغط المتساوى على أساس المعدلات الشهرية أو الفصلية بعد تعديل قيم الأرصاد الجوية حتى يمكن المقارنة بين المناطق المختلفة على أسس سليمة . ويتم تعديل قيم الضغط الجوى إلى الضغط الجوى عند متوسط منسوب سطح البحر أي مستوى المقارنة ، كما تعدل القيم أيضاً إلى القيم عند دائرة عرض ٤٥° شمالاً وجنوباً كمتوسط لتأثير الجاذبية الأرضية بغرض أن تكون المقارنة على أساس واحد ، كذلك تعدل قيم الضغط الجوى أيضاً إلى القيم المناظرة عند درجة حرارة الصفر المثوى. وترسم خطوط التساوى على خرائط المناخ على أساس هذه القيم المعدلة للضغط الجوى . وعادة ما ترسم خرائط الضغط الجوى المناحية على أساس فصلى نظراً لحركة الشمس الظاهرية وتأثير ذلك على تغير نظم الضغط الجوى على كل من اليابس والماء ، وكذلك تزحزح مناطق الضغط الجوى الثابتة وما يترتب على ذلك من توزيعات جديدة لنظم الضغط الجوى وتغير في إتجاه الرياح السائدة وفي خصائصها . وتضم الخرائط المناخية الخاصة بتوزيع الضغط الجوى توزيعاً لعنصر الرياح الدائمة يمثل الصفة الغالبة على إتجاه الرياح، توزع بإستخدام رموز خطية نوعية تدل على الإتجاه الذي تتخذه الرياح وتميز أحيانا هذه الأسهم باللون الأحمر للدلالة على الرياح الدفيئة وباللون الأزرق لتدل على الرياح الباردة وجميع الأسهم تكون بطول واحد وبسمك واحد أيضاً. ر شکّل رقم ُvv ُ \_ أ ) .

### ٣ ـــ الخرائط المناخية لعنصر المطر:

يوزع معدل المطر الفصلي أو السنوى على الخرائط المناخية بإستخدام رمز الخط الكمى ، فترسم خطوط المطر المتساوى بخطوط تميز باللون الأزرق عادة . وتلون المساحات المحصورة فيما بين خطوط التساوى بالألوان


المتدرجة ، وتميز المناطق الجافة وشبه الجافة والقطبية باللون الأصفر الداكن ، وتميز المناطق الرطبة والمعتدلة باللون الأزرق بدرجاته لبيان الزيادة في كمية الأمطار الساقطة والندرج في القيمة تبعاً للظروف الجغرافية التي تؤثر في كمية المطر ونظامه . وترسم خرائط المطر على أساس سنوى لبيان معدل ما أصاب المنطقة من أمطار طوال العام ، على أن ترسم على أساس فصلى لبيان التغير في توزيع الأمطار وكمياتها في فصل الشتاء عنها في فصل الصيف ، تبعاً لمعدل ما أصاب المنطقة من أمطار في الفترة من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل لفصل الشتاء ، وفي الفترة من شهر مايو حتى شهر إكتوبر لفصل الصيف . وغالباً ما يوضح على الخريطة المناخية لتوزيع الأمطار الفصلية خطوط الضغط المتساوى ، وكذلك إتجاه الرياح السائدة . ( شكل رقم ٧٧ — ب ) ،

# ثَالَثاً : خرائط الأقاليم المناخية


تعتبر حرائط الأقاليم المناخية محصلة الدراسات الجغرافية لعناصر المناخ المختلفة . ويقسم العالم إلى أقاليم مناخية على أسس مختلفة تتفق فى الهدف و هو تمييز الحيز المكانى بنوع معلوم من المناخ السائد له خصائصه ومميزاته التى تجعله يختلف عن غيره ، ويتكرر وجوده فى مناطق أخرى تتشابه معه فى أحوال عناصر المناخ السائدة . ويتم تقسيم العالم إلى أقاليم مناخية على أسس تختلف بإختلاف وجهة النظر الجغرافية للعنصر المناخى الأساسى للتقسيم . فبعض التقسيمات تعتمد على عنصرى الحوارة والمطر ، وأخرى تعتمد على عنصرى الحرارة والرطوبة ، وثالثة على التوزيع الجغرافي للنبات الطبيعي بإعتباره إنعكاساً للخصائص المناخية ، ورابعة على مقدار صافى الإشعاع الشمسى والمطر ، وخامسة على أساس نوع الكتل الهوائية التى تؤثر فى الأقاليم المختلفة . ومن أهم التقسيمات المستخدمة فى الجغرافيا لتقسيم العالم إلى أقاليم مناخية تقسيم التقسيمات المستخدمة فى الجغرافيا لتقسيم العالم إلى أقاليم مناخية تقسيم ديمارتون ، أوستن ميلر ، كوبن ، تريوارثا، ثورنثويت، بوديكو ، فلون . هيارتون ، أوستن ميلر ، كوبن ، تريوارثا، ثورنثويت، بوديكو ، فلون . وترسم خريطة الأقاليم المناخية بإستخدام الرمز المساحى النوعي فتصدد المساحة التي يشغلها كل إقليم مناخي ثم تمير إما برموز الحروف اللاتينية ، أر بالتغليل التي يشغلها كل إقليم مناخي ثم تمير إما برموز الحروف اللاتينية ، أر بالتغلليل

المتناقض لبيان إختلاف النوع إلى جانب الرمز الهجائي اللاتيني الكبير للد. ت على الإقليم المناخى الأساسي والصغير للدلالة على الأقاليم الثانوية التابعة للإنليم الأُصلَى . ( شكل رقم ٠ ٧٩٠، وشكل رقم ١٨٠٠ ) . أ

(شكل رقم ،٧٧ \_\_ أ)

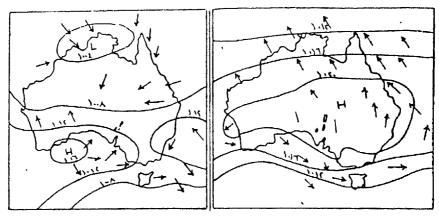


خطوط الضغط المتساوى وإتجاهات الرياح (شتاء) خطوط الضغط المتساوى وإتجاهات الرياح (صيفاً)

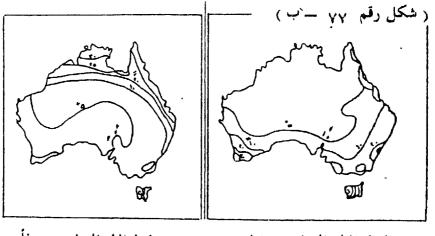


خطوط المطر المتساوى ( صيفاً )

خطوط المطر المتساوى (شتاء).


رشكل رقم ۷۷ )

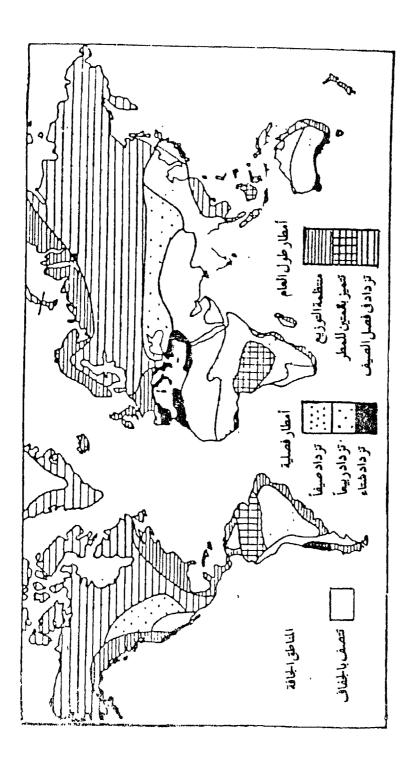

ر شکل رقم ۲۸۰ <sub>ر</sub>) التوزيع الجغرافی لعنصر المطر تبعاً لنظم المطر

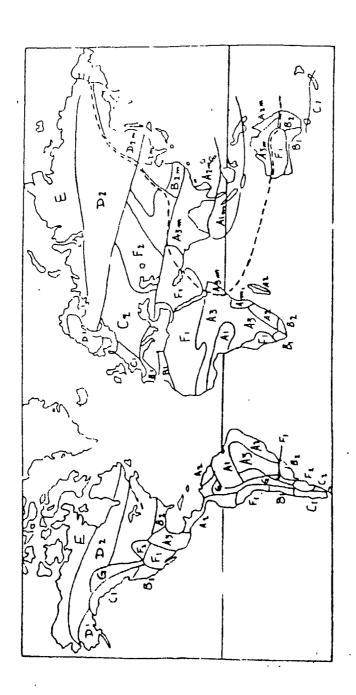


( شكل رقم ۲۹ ) الأقاليم الناخية تبعاً لتقسيم أوستن ميلر

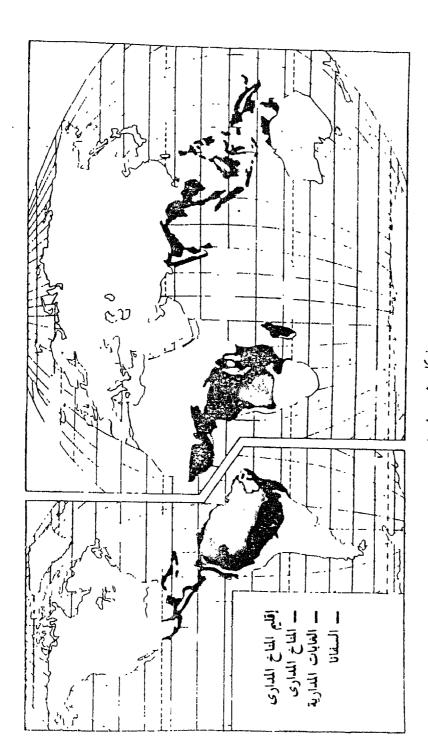

( شكل رهم مم ) التوزيع الجغراف لاقليم المناخ المدارى وفق التقسيم المناخي تريوارثا

# رابعاً : خرائط النبات الطبيعي

يعد النبات الطبيعي عنصراً من عناصر الغلاف الحيوي للأرض، وهو بتيجة للتفاعل بين أنواع الصخور التي تشقق مها الثربات التي هي موطن النبات ، وبين الظروف المناخية التي تحدد النوع والكم والتوريع. وتختلف النباتات الطبيعية في خصائصها بإختلاف الظروف المناخية حتى يكاد يصم النبات الطبيعي دليلاً على نمط مناخي سائد . ويكاد يتفق توزيع البات الطبيعي مع الأقاليم الحرارية العامة على سطح الأرض، ولكل إقليم من الأقاليم المناخية نباته الطبيعي الذي يميزه . ويمكن أن نقسم العالم إلى أقالم رئيسية للنبات الطبيعي هي الغابات ، والحشائش ونباتات الصحاري ، والتندرا ، ونباتات الجبال . وينقسم كل إقليم رئيسي إلى عدد من الأقاليم الفرعية فالغابات تتنوع ما بين الغابات المدارية ( المطيرة ، شبه النفضية ، الشوكية ) ، وغابات المناطق المعتدلة ( شبه المدارية الرطبة ، النفضية والمخروطية المختلطة ، أحراش البحر المتوسط ) ، وغابات المناطق الباردة . وتتنوع الحشائش بدورها فتشمل حشائش السفانا والبراري والاستبس. وهكذا نجد أن هناك عدة أنواع من النبات الطبيعي تتوزع على الخرائط لتشغل مساحات محددة تفصل فيما بيها مناطق إنتقالية . ويستخدم في تمثيل النبات الطبيعي على الخرائط رَمْز المساحة النوعي فتحدد مساحة كل نوع من أنواع النبات الطبيعي وتلون أو تظلل بلون أو ظل متناقض غير متدرج للتمييز بين كل نوع وآخر ، وتوضح المناطق الأنتقالية بين كل نوعين مختلطين بلون أو ظل مختلف أو بتداخل الالوان والظلال المستخدمة لتوضيح كل نوع منهما . ( شكل رقم ١٨١ )

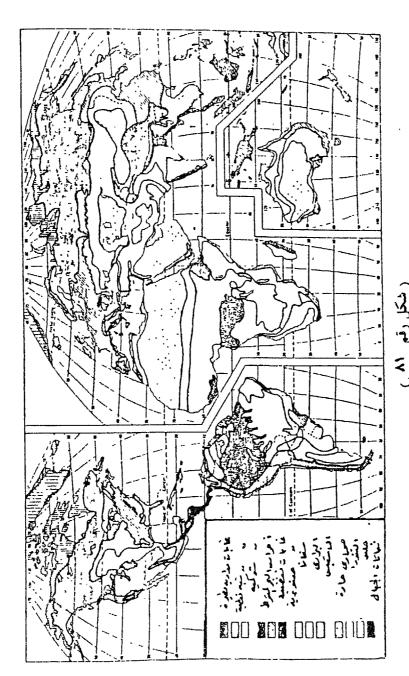

( شکل رقم ۸۱ ,) خریطة توزیع النبات الطبیعی

# الفصرالسادس الخرية



### الخرائط البحرية

تعنبر الخرائط البحرية عين الملاح التي يرى بها القاع من تحت الماء . وتهم الخرائط البحرية ببيان الأعماق تحت سطح البحر ، ومستويات سطح البحر ما بين مد وجزر ، وكذلك التيارات البحرية الدائمة والموسية والمؤقتة ، هذا بالإضافة إلى المعالم البحرية ، والمنارات البحرية . ويستخدم في إنشاء الخرائط البحرية التي تستخدم أساساً في عمليات الملاحة المساقط المركزية التي تحقق شرط الإتجاه الصحيح ، ومحقيق الإتجاه المستقيم الثابت وكذلك أقصر المسافات بين المواقع على الخرائط البحرية . ومن ثم فإن للخريطة البحرية ما يميزها عن الخرائط الجغرافية التي تهم بظواهر سطح الأرض اليابسة .

# أنواع الخرائط البحرية :

من الممكن تصنيف الخرائط البحرية على أساس الغرض منها ، وعلى أساس منطقة إستخدامها وكذلك مقاييس رسمها إلى ثلاثة أنواع هي :

- ١ ـــ المخططات أو المشارف .
- ٢ \_\_ الخرائط البحرية الساحلية .
  - ٣ ـــ الخرائط البحرية المحيطية.

### أولاً: المخططات أو المشارف:

ويقصد بالمخططات أو المشارف الخرائط البحرية التي تهتم بمناطق الإقتراب من الموانىء وبتفاصيل الموانىء المختلفة . وترسم هذه الخرائط بمقياس رسم كبير من ١ : ٠٠٠٠ فأكبر حتى يسمح مقياس الرسم ببيان التفاصيل المطلوب بيانها على هذه الخرائط . وأحياناً ما يوقع الميناء على خريطة ، على حين توقع مشارف الميناء أو منطقة الإقتراب على خريطة أخرى . والمخططات والمشارف وجميع أنواع الخرائط البحرية على إختلاف مقاييس رسمها توقع على لوحات متساوية في القطع لتيسير عمليات الفهرسة والحفظ في المكان المحدد لحفظها على السفن .

ويستخدم الاسقاط المركزى لتوقيع الهيكل الجغراف على خرائط الإقتراب وخرائط الموانىء، لأنه يحقق أفضل صورة غير مشوهة للمناطق محدودة المساحة. ويفضل إستخدام مسقط مركاتور المستعرض لأنه يحقق الصور القريبة إلى الصحة، وهو إسقاط متشابه ينتج عن تماس إسطوانة من الورق السطح الكرة الأرضية حول أى خط من خطوط الزوال، وعلى ذلك فكل الظواهر حول خط التماس تظهر على الخريطة الناتجة ممثلة تمثيلاً صادقاً صحيحاً مطابقاً لما هو على الطبيعة.

ويظهر على خرائط الموانىء والإقتراب المعروفة بالمخططات أو المشارف جميع التفاصيل البحرية والبرية بتفصيل شديد ، خاصة وأن مناطق الإقتراب عادة ما تكون ممراتها الملاحية ضيقة تحف بها الأخطار الملاحية ، بالإضافة إلى الأعماق الضحلة قرب اليابس . ومن ثم يجب أن تظهر كل المعالم على المخططات واضحة ودقيقة لضمان وتأمين الملاحة عبر المجازى الملاحية للسفن . فيظهر على المخططات أو المشارف كل معالم الميناء كاملة وأرصفة الرسو والأرصفة المساعدة ، وخطوط السكك الحديدية وأدوات الشحن والتفريغ والمخازن بالإضافة إلى مرافق الميناء الأخرى الإدارية والفنية . هذا عن الميناء على اليابس ، أما عن المسطح البحرى أمام الميناء ومنطقة الإقتراب منها فتوقع خطوط العمق المتساوى بفاصل رأسي صغير يتناسب مع الأعماق الضحلة مع أكبر عدد ممكن من نقط الأعماق . ويكتب على خريطة الموانى أو الإقتراب الميانات الخاصة بحركات المد والجزر ، وتزود بمقياس خطى دقيق مقارن .

### ثانياً: الخرائط البحرية الساحلية:

توضح الخرائط البحرية الساحلية المنطقة الساحلية بين مينائين مهمين على نفس إمتداد خط الساحل. وتستخدم الخرائط البحرية الساحلية في الملاحة الساحلية أي قريباً من خط الساحل. وتوقع هذه الخرائط بقياس رسم متوسط من ١: ٠٠٠٠٠ إلى ١: ٣٠٠٠٠٠ تبعاً لإمتداد خط الساحل الذي توضحه ، وحسب القطع المحدد لبيانه .

و تظهر المعالم البرية لليابس المجاور ، والمناطق المرتفعة الطبيعية والبشرية التي يستعان بها في تجديد مواقع السفن في البحر على الخرائط البحرية الساحلية .

وتوقع مواقع المنارات الملاحية التى يزيد مدى رؤيتها عن ١٠ أ.يال بحرية وتوضح جميع خصائصها من حيث الشكل للتعرف عليها نهاراً ، وبوع ولون وفترة الوميض الضوئى لها ليلاً .

و تظهر المعالم البحرية بإستخدام خطوط العمق المتساوى بفاصل رأسى ١٠ أمتار أو ٢٠ متراً بحسب طبيعة عمق المياه أمام الساحل . وتوضح الخريطة أيضاً إتجاهات وسرعات التيارات البحرية التي تمر بموازاة الساحل ، هذا بالإضافة إلى الأخطار الملاحية مثل الحطام الغارق أو خطوط الأنابيب أو الصرف الممتدة أمام الساحل .

### ثالثاً : الخرائط البحرية المحيطية :

تستخدم هذه الخرائط فى العمليات الملاحية عبر مسطحات بحرية متسعة الإمتداد و كبيرة المساحة . وترسم هذه الخرائط بمقاييس رسم صغيرة تسمج ببيان هذه المساحات البحرية المتسعة . وليس بالضرورة أن يظهر على هذه الخرائط بحاراً هامشية بأكملها ، أو محيطاً بكامله وإنما يقسم المسطح البحرى إلى أجزاء يوضح كل منها على خريطة بحرية محيطية منفصلة وتكمل كل خريطة الأخرى .

تبعاً لمقياس رسم الخرائط البحرية المحيطية فإن المعالم التفصيلية لخطوط السواحل لا تظهر ، حيث تستخدم هذه الخرائط في العمليات الملاحية بعيداً عن خطوط السواحل . ومع ذلك فإن المنارات الرئيسية التي يزيد مدى رؤيتها على ٢٠ ميلاً بحرياً توقع على هذه الخرائط مع كتابة جميع خصائصها إراً وليلاً . وتظهر المعالم البحرية بإستخدام خطوط العمق المتساوى بفاصل رأسي كبير نسبياً يبدأ من الرصيف القارى ، ويتغير هذا الفاصل الرأسي تبعاً للتغيرات التي قد تطرأ على تضاريس قيعان البحار والمحيطات مما يؤثر على عمق المياه في بعض المناطق مثل المناطق التي تنتشر بها المخاريط البركانية وحيث ترتفع السلاسل المحيطية، وكذلك جيث العوائق الملاحية البشرية مثل السفن الغارقة .

وتزود الخرائط المحيطية ببيان عن درجة الإختلاف المغناطيسي في المواقع المختلفة الموضيحة على الخريطة البحرية المحيطية . إذ أنها تتعير تغيراً واضحاً من

شأنه أن يؤثر على العمليات الملاحية تبعاً الإتساع المنطقة التي تعرض لها الخريطة البحرية المحيطية . ( شكل رقم '٨٣ ) .

| · . | المحيط                              |
|-----|-------------------------------------|
|     | الخرائط البحرية المحيطية            |
|     | ۱ : ۵۰۰۰۰ فأصغر                     |
|     | الخرائط البحرية الساحلية            |
|     | ۳۰۰۰۰ : ۱ - ۱۰۰۰۰ : ۱<br>المشارف    |
|     | الخططات الخططات                     |
|     | THE ANTENNAMENT STREET STREET       |
|     | Milly Million for the sent see that |
|     |                                     |
|     |                                     |
|     |                                     |

( شكل رقم <sup>'</sup> ۸۲ ) أنواع الخرائط البحرية

# أسلوب إنشاء الخرائط البحرية

تستخدم بعض دول الغالم التي لها واجهات بحرية نظاما شموليا عند إنشاء مجموعات الخرائط البحرية من مخططات ومشارف، وخرائط ساحلية، وخرائط محيطية . وتبدأ هذه الدول بإنشاء خريطة بحرية بمقياس رسم صغير لمنطقتها البحرية ، ثم تقسم المنطقة إلى مناطق أصغر يرسم لها خرائطها البحرية بمقاييس رسم متوسطة ، ثم تقسم المناطق إلى مناطق أصغر يرسم لها خرائطها البحرية بمقياس رسم كبير . ومن ثم يتوفر لدى الدولة نظام خرائطي شامل لمنطقتها البحرية . ويتميز النظام الشمولي المتبع في إنشاء الخرائط البحرية بدقته وبإمكانية تنسيق مجموعات الخرائط البحرية وفق نظام احداثي خاص وفهرستها وبالتالي تأمين الملاحة بصورة مرضية . ويتطلب إنشاء مثل هذا النظام قدرات وإمكانيات لا تتوفر للعديد من الدول ، لا سيما وأن هناك دولاً لم تستكمل بعد خرائط أراضيها فوق اليابس. وتستعيض الدول التي تفتقر إلى إمكانيات تنفيذ النظام الشمولي بنظام أقل شمولاً ولكنه يحقق الغرض. فتبدأ بإنشاء خرائط بحرية لموانيها بمقياس رسم كبير يسمح ببيان التفاصيل الضرورية، وكذلك عدد من الخرائط متوسطة المقياس لمشارف موانيها وللمنطقة حول الميناء ، ثم تنشىءخريطة بمقياس رسم صغير للساحل الذي يربط مينائها بميناء مجاور ، ثم ترسم الخرائط البحرية بمقياس رسم أصغر لمنطقتها البحرية . وتقوم الدول بتنفيذ ذلك تبعاً لأهمية نوع الخرائط النسبي لاقتصادياتها ، وتبعاً لمدى توفر الإمكانيات لديها لتنفيذ ذلك.

# خطوات إنشاء الخريطة البحرية :

### ١ ـــ خريطة الأساس :

يتم إنشاء خريطة أساس للخريطة البحرية بتوقيع الهيكل الجغراف لشبكة خطوط الطول ودوائر العرض للمنطقة موضوع الخريطة البحرية. ويتم دلك بإستخدام الإسقاط المركاتوري المستعرض ثم يتم توقيع البيانات الأساسية على المجغرافي مثل المواقع الرئيسية المهمة وتعرف باسم نقط التحكم

كنقط المثلثات ورءوس المضلعات ، وكذلك توقيع خط الساحل والظواهر المهمة ملاحياً مثل الشطوط الرملية ، والصخور والشعاب المرجانية ، وكذلك الأخطار الملاحية بالقرب من الساحل . وبالنسبة لجريطة المخططات والمشارف توقع جميع المعالم والتفاصيل التي على اليابس ، إذ يعتبر التعرف على اليابس من البحر ضرورة ملاحية . ويوقع على الخرائط الساحلية بعض التفاصيل الطبوغرافية لليابس ، مع بيان المواقع المرتفعة التي تظهر من البحر وتسجيل ارتفاعاتها للإستعانة بها في تحديد مواقع وأبعاد السفن في البحر .

### ٧ \_ تحديد الأعماق وتوقيعها :

تعتبر عملية تحديد الأعماق في البحار التي تعرف بعملية الجس من أهم خطوات إنشاء البحرية ، إذ أنها تعطى صورة القاع غير الظاهر تحت سطح الماء . وهي بذلك تجعل من الخريطة البحرية عيناً للقارىء وللدارس وللملاح يرى بها تضاريس قيعان البحار والمحيطات وما يعتريها من تغير من موقع إلى آخر . بالإضافة إلى ما قد تضفيه المخلفات الغارقة البشرية إلى المظهر المورفولوجي الطبيعي .

ويتوقف على دقة عمليات تحديد الأعماق دقة نقل المظهر التضاريسي للقاع الذي تصوره نقط الأعماق وخطوط العمق المتساوى على الخرائط البحرية . وتعد عمليات تحديد الأعماق أساساً في الدراسات العلمية والعملية عند تحديد الطرق الملاحية عبر المسطحات المائية من بحار ومحيطات ، وعند إنشاء المواني والأرصفة وحواجز الأمواج ، وفي عمليات النقل عبر الأنابيب ، ومد خطوط الإتصال تحت سطح البحر ، بالإضافة إلى تحديد منطقة الرصيف القارى وبالتالي تحديد نطاق الإستغلال الإقتصادي للبحار والمحيطات أمام سواحل الدول المختلفة .

وتتباين دقة عمليات الجس وقياس الأعماق تبعاً للغرض منها كما يختلف أسلوب التنفيذ كذلك . فقد تختلف دقة القياس ما بين جزء من المتر الواحد كما هي الحال عند مداخل الأنهار من البحار ، وعند مناطق المشارف والإقتراب ، وبين . . . . ، متراً في حالة الجسات العلمية كتلك التي سجلت بالقرب من

جزيرة « جوام » بالمحيط الهادى فى عام ١٩٣٠ ، وكذلك الجسة التى سجلت بالقرب من جزر « ماريانا » بالمحيط الهادى فى عام ١٩٥٨ .

## أساليب تقدير الأعماق:

# أولاً: طريقة الجس بالرصد على ثلاث نقط:

وتعد هذه الطريقة من أوسع طرق تقدير الأعماق إستخداماً. وتستخدم طريقة الجس بالرصد على ثلاث نقط في قياس الأعماق لتحديد الطرق الملاحية على الخرائط البحرية.

### وتتلخص هذه الطريقة في الخطوات الآتية :

- ١ سد يتم إختيار ثلاثة من الأهداف البرية التي سبق توقيعها على خريطة الأساس تتميز بإرتفاعها ووضوحها على الطبيعة وسهولة رصدها من البحر .
- ٢ ــ من على ظهر قارب الجس وبإستخدام آلة السدس، أو جهاز التيودوليت يتم رصد هذه الأهداف وتسجيل الزاويتان المحصورتان بينهم.
- سيم تحديد موقع قارب الجس على الخريطة البحرية بمعلومية الزاويتان
   اللتان تم رصدهما .
- ٤ ـــ يتم قياس العمق في نقطة موقع قارب الجس وتسجل قيمة الجسة في موقعها على الخريطة البحرية ، وبذلك تكون هذه نقطة إبتداء تحديد الأعماق على طول المنطقة المراد تحديد الأعماق بها .
- يتحرك القارب بسرعة منتظمة وفي إتجاه ثابت ، وتسجل على إمتداد
   خط السير عدد من الجسات ، كلما زاد عددها كلما زادت دقة علمية
   تحديد الأعماق .
- توقف القارب في نقطة جديدة ويتم تحديد موقعه الجديد برصد نفس
   الأهداف البرية التي تم الرصد عليها في بداية العمل.
- ٧ \_ يوقع الموقع الجديد لقارب الجس على الجريطة البحرية ، ويوصل الخط

- المستقيم بين الموقع الأول والموقع الجديد وهو يمثل خط سير القارب موقعاً على الخريطة .
- ٨ ـــ يتحدد لدينا بذلك موقعين على الخريطة البحرية معلوم لدينا عمق كل منهما ، وكذلك الأعماق على إمتداد المسافة بينهما ، تقسم المسافة بين كل الموقعين إلى أبعاد تتناسب مع المسافة التى قطعها القارب بين كل جستين متناليتين وتوقع الأعماق المسجلة عند كل نقطة تمت عندها عملية الجس.
- بيم الإنتقال بقارب الجس إلى موقع جديد ثالث وتكرر نفس الخطوات
   حتى بيم تحديد أعماق النقط بين الموقعين الثانى والثالث وهكذا على
   إمتداد طول المنطقة المبينة على الخريطة البحرية .
- ١٠ يحدد عدد من خطوط السير تتباعد عن بعضها بمسافات مناسبة ويكرر إجراء الجسات . على إمتداد كل خط من خطوط السير بنفس الأسلوب .
- ۱۱ مانتهاء عمليات الجس ينتج لدينا عدد من نقط الأعماق موزعة على خريطة الأساس تبعاً لخطوط سير قارب الجس ، وعددها يساوى عدد الجسات التي تم قياس الأعماق عندها .
- ١٢ ــ يتم إختيار الفاصل الرأسي المناسب لنوع الخريطة البحرية المراد رسمها ،
   ثم ترسم خطوط العمق المتساوى إلى جانب نقط الأعماق .
- وبذلك تنتهى عملية تحديد الأعماق بطريقة الجس بالرصد على ثلاث نقط . ( شكل رقم مُمرِ ) .

منارة ج أه جناء جناء جناء جرد جرده

(شکل رقم ۸۳ ) الجس بالرصد علی ثلاث نقط


## ثانياً: طريقة الجس التحديدية:

تستخدم طريقة الجس التحديدية بغرض تحديد الأعماق وتخطيط الحواحز والممرات الملاحية في الموانيء ، وللمناطق قرب الساحل .

## وتتلخص هذه الطريقة في الخطوات الآتية :

- ١ ـــ تقسم المساحة البحرية المطلوب تحديد الأعماق بها إلى شرائح أو قطاعات تمتد من الشاطىء بحيث تغطى المطقة من البحر المراد تحديد الأعماق بها .
  - ٢ ـــ يتم تحديد خط قاعدة على الشاطىء ورفعه مساحياً وتوقيعه على خريطة
     الأساس . ويتجدد طول خط القاعدة وطوله تبعاً للظروف الطبيعية
     لكل منطقة .
  - ٣ \_\_ يقسم خط القاعدة إلى عدد من الأقسام بحسب عدد القطاعات التى تغطى المساحة من البحر المطلوب تحديد الأعماق بها ، وبحيث تمند هذه القطاعات في إتجاه البحر متعامدة على خط القاعدة .
    - ٤ \_ تميز نقط تقسم خط القاعدة بالعلامات المساحية .
  - مدد إتجاه الأعمدة المقامة على خط القاعدة من الشاطىء نحو البحر
     ويمد سلك في إتجاه كل عمود ويثبت على دعامات بحرية طافية تعوم
     بالفلين ويثبت طرف السلك من جهة البحر بقارب تثبيت في البحر.
    - ٦ ــ توقع هذه الإتجاهات على خريطة الأساس تبعاً لمقياس رسمها .
  - بتحرك قارب الجس على طول إمتداد السلك المحدد لإتجاه العمود المقام على خط القاعدة . ويتم رصد الأعماق سواء بالطرق التقليدية ( سلسلة /جنزير الجس) أو بالطرق الحديثة ( الأجهزة الصوتية ) و تكون الجسات على مسافات متساوية يتم تحديدها من العلاقة بين سرعة قارب الجس وبين الزمن بين كل جسة والتالية لها .
    - ٨ ـــ تسجل بيانات المد لتعديل الأعماق وذلك بواسطة المارى جراف .
    - ب توقع الأعماق في مواقعها على حريطة الأساس على القطاعات المختلفة .
       وترسم خطوط العمق المتساوى إلى جانب بقاء نقط الأعماق بقيمها على الخريطة .

وبدلك تتهى عملية تحديد الأعماق بطريقة الحس التحديدية (شكل رقم ١٨٤).

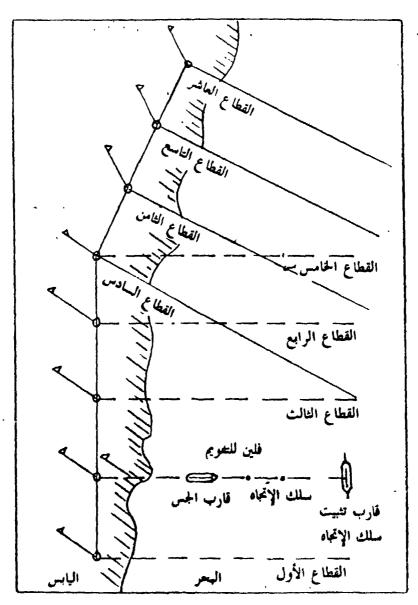

ر شكل رقم ٨٤ ) طريقة الجس التحديدية

يتم توقيع بقط الأعماق ومها ترسم خطوط الأعماق بالفاصل الرأسي المناسب تبعاً لنوع الخريطة المحرية وتبعاً لمقياس رسمها وعادة ما يكون الفاصل الرأسي ٢ ، ٥ ، ، ، ، ، متراً على المخططات والمشارف ، ٢٠ متراً على الخرائط البحرية المحيطية فيلزم بيان خطر على الخرائط البحرية المحيطية فيلزم بيان خطر العمق ، ٢٠ متراً لبيان حدود الرصيف القارى ويكون إحتيار الفاصل الرأسي للأعماق الأخرى نبعاً لطبوعرافيتها ومدى التدرج في إنحد رات القاع .

بعد الإنتهاء من توقيع خطوط العمق المتساوى يسجل تحت الرقم الذى يدل على العمق طبيعة نوع صخور القاع (صخرى — حصوى — رملى — طينى ) بإستخدام الرموز الإصطلاحية .

## ٣ \_ أساسيات الخريطة البحرية المكملة:

بعد توقيع خطوط الأعماق والنقط الدالة على العمق فيما بينها يتم توقيع المسميات الخاصة بالمواقع الجغرافية وعنوان الخريطة ويشمل اسم البحر أو الحيط أو الميناء وتزود الخريطة البحرية بمقياس خطى للرسم، والمقياس الصحيح مقروناً بدائرة العرض التي تمثل الأبعاد الصحيحة على يابس الأرض. كما توضح وحدة الأعماق المستخدمة على الخريطة، ووحدة مناسيب سطح الأرض وكذلك اسم ونوع المسقط المستخدم في إنشاء الخريطة.

وتوضع على الخرائط البحرية بعض الملاحظات المتعلقة بالظروف الحغرافية لمنطقة الخريطة كالأحوال المغناطيسية غير العادية ، وظروف الطقس غير العادية أيضاً ، ودرجات الحرارة غير العادية للمياه ونسبة الملوحة . بالإضافة إلى بعض التحذيرات التي تحظر الإبجار في بعض المناطق في أوقات خاصة كمناطق الصيد ، ومناطق التدريبات والمناورات العسكرية مع بيان أوقات عدم الإستخدام .

وتضم الخرائط البحرية الجداول الخاصة بالتيارات. البحرية المدية التي تبين سرعتها مع توضيح إتجاه التيار الترددي لكل دورة كاملة .

وتعتبر وردات البوصلة من أساسيات الخرائط البحرية ترقع عُليها واضحة بقطر من ٨ ـــ ١٨ سم مقسمة إلى ٣٦٠ درجة ، وبحيث ينطنق مركز وردة


البوصلة على نقطة تقاطع خط زوال مع دائرة عرض على الخريطة وتورع وردات البوصلة بحيث تغطى معظم سطح الخريطة البحرية ، وغالباً ماتشتمل الخريطة البحرية على أكثر من وردة واحدة إلى أربع وردات للبوصلة موضحاً عليها الإتجاهات الأصلية ودرجة الإختلاف المغناطيسي .

ويوضح الشكل رقم ؛ بعضاً من الرموزالمستخدمة في توقيع المعام البحرية على الخرائط البحرية بأنواعها . ( شكل رقم أ ٨٠ ) .

## ٤ ـ تصحيح الخرائط البحرية :

تعتبر الخرائط البحرية الأداة الأساسية التي تعتمد عليها عمليات الملاحة البحرية . وهي عين الملاح تحت سطح الماء ، وفي دقتها تكون سلامة الملاحة لبحرية . ولما كانت الخرائط البحرية تربط ما بين السفن وبين اليابس بمعالم جغرافية وبشرية فإن من الضرورى أن تتعدل البيانات الموقعة عليها من معالم طبيعية وبشرية وعلامات ملاحية وإتجاهات وتحذيرات أولاً بأول وفق ما يطرأ من تعديلات على بعض هذه المعالم .

ويقوم على تصحيح الخرائط البحرية أجهزة متخصصة تعلن عن كل ما قد طرأ من تغيير فى المعالم الموقعة على الخرائط البحرية وذلك عبر نشرات يومية أسبوعية ، أو لاسلكياً تبعاً لمدى خطورة التعديل على أمن وسلامة الطرق للاحية . ومن ثم فيجب على مستخدم الخريطة البحرية أن يجرى هذه لتعديلات وأن يوقع الرموز التى تدل عليها أولاً بأول . .

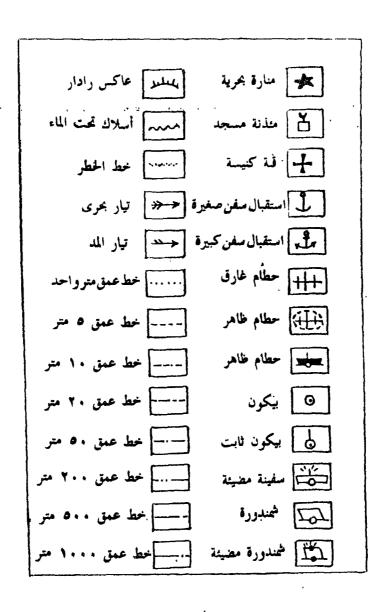

( شكل رقم ١٥٥ ) بعض أنواع الرموز المستخدمة في إنشاء الخرائط البجرية

## حساب المسافة والإتجاه على الخرائط البحرية

تتم العمليات الملاحية على أقواس من دوائر عظمى بين النقط على سطح البحار والمحيطات. ولحساب المسافة بين نقطتين على سطح الأرض معلوم احداثياتهما الفلكية يتعين بداية أن نعرض لحساب المثلثات الكروية.

## المثلث الكروى :

يقصد بالمثلث الكروى ذلك المُكل الناتج على سطح الكرة الأرضية من تقاطع ثلاثة دوائر عظمى . ويقاس طول كل ضلع من أضلاع المثلث الكروى بقيمة الزاوية التي يصنعها عند مركز الكرة الأرضية .

النقط أ ، ب ، ح رءوس مثلث كروى .

أ، ب، ح الأضلاع المقابلة.

أولاً : قانون الجيوب :

حا اُ عات عادَ حا اً عال عادَ

ثانياً : قوانين جيوب التمام :

تا = حتا × حتا ح + حاب × حاح × حتا آ حتا = حتا × حتا ح + حا ا × حا ح × حتا ت حتا ح = حتا × حتا ب + حا ۲ × حا ب × حتا ح

#### مثال:

إحسب مسافة وإتجاه الإبحار بين ميناء عدن واحداثياته الفلكية ٥٤ ممالاً ، ٣٠٠ مرقاً ، وبين ميناء بومباى واحداثياته الفلكية ٥٥ ممالاً ، ٣٠٠ شرقاً ، وذلك بالكيلومترات ، وبالأميال البحرية .

## أولاً : حساب المسافة بين المينائين :

تحسب مسافة الإبحار بقوانين جيوب التمام بإعتبار أن هناك مثلثاً كروياً رءوسه هي نقطة الميناء الثاني أ ونقطة الميناء ب ، ونقطة الميناء الثاني أ ( شكل رقم ٨٦٠ ) .

- طول القوس من نقطة ميناء عدن حتى نقطة القطب الشمالي ، أى ضلع المثلث الكروى المقابل لنقطة ميناء بومباى ، القوس أ

- طول القوس من نقطة ميناء بومباى حتى نقطة القطب الشمالي ، أى ضلع المثلث الكروى المقابل لنقطة ميناء عدن ، القوس ب .

"V\ '.o = "\\ 'oo - "\. '.. =

- طول القوس بين المينائين والمقابل لنقطة القطب الشمالي في مجهول ومطلوب حسابه .

\_ زاویة الطول بین المینائین = ۰۰ ° ۳۰° - ۳۰° ه٠٠ \_ ٥٠° \_ ق )


#### مما سبق یکون :

۰۷۱ '. ه = <u>ا</u>
۰۷۷ '۱ ه = <u>ا</u>

۰۷۷ '۱ ه = <u>ا</u>
۰۷۷ '۵۷ = ته ۲۷ '۵۷ =

بتطبيق قانون جيب التمام

حتا ق = حتا آ × حتا ت + حراً × حتا ق = حتا ۱۵ / ۷۷° × حتا ۱۵ ، ۷۲° + حا ۱۵ / ۷۷° × حا ۱۵ ، ۷۲° × حتا ۵۵ / ۲۲°

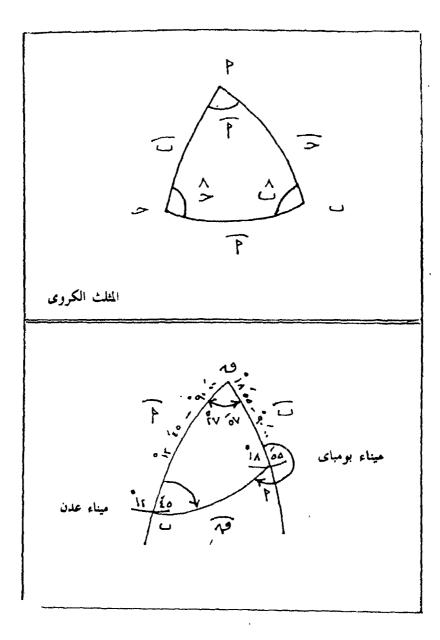

( شكل رقم ٦٦ ) المسافة والاتجاه على المثلث الكروى

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial$$

ولحساب المسافة بين المينائين بالكيلومترات ، فمن المعروف أن هذه المسافة هي قوس من دائرة عظمي وعلى ذلك فإن الدرجة الواحدة تساوى محيط الكرة الأرضية مقسوماً على ٣٦٠ .

أى أن الدر جة الواحدة على الدائرة العظمى = 
$$\frac{2 \cdot \cdot \cdot 7,7}{77}$$

ولحساب المسافة بين المينائين بالأميال البحرية ، فالميل البحرى هو طول قوس من دائرة عظمى مقداره الزاوى دقيقة واحدة . ومن ثم يكون طول الميل البحرى بالكيلومترات مساوياً محيط الكرة الأرضية مقسوماً على ٢٠٠ .

الميل البحرى = دقيقة واحدة = 
$$\frac{7.8.87}{1.80}$$
 = 1,807  $\stackrel{?}{\sim}$  1,807  $\stackrel{?}{\sim}$   $\stackrel{$ 

أو مسافة الإبحار بالأميال البحرية 
$$=$$
  $\frac{| \text{المسافة بالكيلومترات}}{\text{طول الميل البحرى بالكيلومترات}} = \frac{7.71,099}{1,007}$ 

## = ۱۶۵۳٬۱۳ میلاً بحریاً

ثانياً: حساب إتجاه الإبحار:

يستخدم قانون الجيوب لحساب الإتجاهات من خلال معرفة روايا المثلث

أ ـــ إتجاه الإبحار من ميناء بومباى إلى ميناء عدن .

المثلث الكروى ق أ ب فيه :

القوس ق = ۷، " ۳۳ ' ۲۲°

، القوس ب = .. " ه. ' ۲۱° ، القوس أ = .. " ۱۵' ۲۷°

، الزاوية ف = ، ٠٧ ' ٢٧'

، الزاويتان الداخليتان ب ، أ مجهولتان .

وإتجاه الإبحار في هذه الحالة هو قيمة الزاوية بين القوسين ب ، ق أي الزاوية الداخلية للمثلث الكروى أ .

 $\frac{\hat{l} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{$ 

 $\frac{\cdot,\xi \uparrow \lambda \lor \cdot \cdot \lambda \times \cdot, 4 \lor \circ \tau \xi \uparrow \tau}{\cdot,\xi \uparrow \lor \circ \lor \circ} =$ 

 $-1 = \frac{1}{1000000} = 1000000$ 

°\\ '\\ "\\ EO =

.. إتجاه الإبحار من ميناء بومباى إلى ميناء عدن هو الزاوية أ الخارجية للمثلث الكروى ق أ ب

ب \_ إتجاه الإبحار من ميناء عدن إلى ميناء بومباى :

# البابالثاني مبادئ المساحة

- \_ مقـــدمة
- \_ الفصل الأول : طرق الرفع بأدوات قياس الأطوال .
  - \_ الفصل الثانى : طرق الرفع بقياس الإنحرافات .
    - \_ الفصل الثالث : طرق الرفع باللوحة المستوية .
      - ــ الفصل الرابع : المساحة بالتيودوليت .
      - الفصل الخامس: القياس غير المباشر للأبعاد.
        - \_ الفصل السادس: الميزانية .



## مبادىء علم المساحة

يقصد بعلم المساحة ذلك العلم الذى يبحث فى أسلوب رفع الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية من على سطح الأرض، وبيان مواقعها بالنسبة لبعضها البعض مع بيان حدودها ومعالمها وتفاصيلها.

ويتم ذلك بالقياسات الطولية والزاوية ، ويتبع ذلك معالجة رياضية لتصحيح الأخطاء وتصويبها ، ثم توقيعها وفق مقياس الرسم وبإستخدام الرموز المتفق عليها الموضع والخط والمساحة . توقع هذه القياسات لإنتاج ما يعرف بالخريطة أو المسقط الأفقى لهذه الظواهر ، ومن ثم وجب أن يكون القياس الطولى والزاوى في المستوى الأفقى . وهو أمر يتعذر مع طبيعة الظواهر الجغرافية على سطح الأرض لذا يلزم اللجوء إلى المعالجة الرياضية لتحويل القياسات المائلة إلى قياسات أفقية .

كذلك فإن علم المساحة يبحث فى أسلوب تحديد البعد الثالث بين النقط المختلفة على سطح الأرض ، ومقارنة إرتفاعات وإنخفاضات هذه النقط عن مستوى المقارنة الثابت .

ويعد علم المساحة أو علم رفع الظواهر من على سطح الأرض من العلوم الأساسية التى تفيد فى مجالات غير جغرافية مثل المشروعات الهندسية ، إذ تعتبر أساساً لها مثل إقامة السدود والخزانات وإنشاء الكبارى ومد الطرق وشق القنوات وإنشاء المدن والموانى والمطارات وتسوية الأراضى فى مجال الزراعة ومشروعات الرى والصرف .

كما تستخدم الأعمال المساحية في تنفيذ الأعمال الهندسية الإنشائية لتحقيق القياسات المطلوبة، وللأعمال المساحية أهميتها البالغة في العمليات العسكرية أيضاً. وعلى ذلك فإن علم المساحة علم يخدم بقية العلوم ويعد أساساً لعدد منها، كم يمثل الوسيلة الوحياءة لرسم الخرائط العامة والتفصيلية التي تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر الدراسات الجغرافة.

## أساليب الرفع المساحي

تتنوع أساليب وطرق الرفع المساحى تبعاً لطبيعة طرق وأدوات الرقع المستخدمة وما يلزمها من معالجة كمية خاصة ، وتبعاً لأهمية الخريطة المطلوب رميها ، وتبعاً للمساحة من الأرض المطلوب رفعها . ويتدخل في إختيار الطريقة المساحية المناسبة المغرض من العمل المساحى وكيف يتحقق بأعلى دقة عمكنة وفي أقل وقت ممكن وبأقل جهد ممكن وأقل تكلفة ممكنة .

## وتنقسم أساليب الرفع المساحي إلى :

#### ١ ب المساحة الجيوديسية :

وتعتبر من أدق أساليب الرفع المساحى التي تستخدم أعلى أجهزة الرفع المساحى دقة ، وتكون المعالجة الكمية للقياسات الناتجة بإستخدام أساليب كمية غاية في الرق ، إذ يتم التعامل مع سطح الأرض بصورته الطبيعية الحقيقية وأن القياسات والأرصاد المسجلة هي قياسات على الشكل المنحني الأسفرويدي . ومن ثم نزم تحويلها إلى مقابلها من أبعاد أفقية لتمثيلها على الخرائط . ولما كان القياس في هذا النوع من أنواع العمل المساحى يتم لمسافات متد إمتداداً كبيراً على سطح الأرض ، يستعان في ذلك بالأجهزة البصرية المعقدة وطرق القياس غير المباشر ومن ثم توضع خواص الغلاف الغازي وإنكسار الضوء والإنفراج في الإعتبار عند القياس وعند التعامل مع الأرصاد الناتجة .

ويلزم عند إجراء عمليات الرفع المساحى إنشاء ما يعرف بشبكة المثلثات ، وذلك عن طريق تعيين مواقع إعداد من النقط تعرف بنقط المثلثات تشكل فيما بينها عدداً من المثلثات . ويقاس في هذه الشبكة قياس طولي واحد لخط واحد من خطوط الشبكة يعرف بخط القاعدة ، يختار بدقة ويقاس بأعلى درجات قياس الأطوال دقة ، إذ أنه بناء على قياس هذا الحنط يتم تقدير أطوال جيمع خطوط مثلثات الشكة . ويعتمد في إدناء شكه المثلثات على قياس

الزاويا بين أضلاع المثلثات ودلك بدقة عالية تستخدم فيها ما يعرف بالمساحه الراقية ، ثم يتم حساب أطوال الأضلاع ، وكدلك إنحرافاتها ، ومن ثم حساب مركباتها واحداثياتها بالنسبة لنقطة أصل محتارة لبداية الشبكة ثم يتم توقيع بقط ... المثلثات على خريطة تعتبر أساساً لكل الأعمال المساحية بطرقها المختلفة ...


و لما كانت هذه الشبكات تمثل الهيكلالأساسي لإنشاء كل خرائط إقليم معين أو دولة معينة ، وأطوالها كبيرة فإن جميع القياسات تدخل في الإعتبار الشكل الكرى للأرض . وتعرف هذه الطريقة من طرق الرفع بالمساحة الحيودسية .

وتعرف المثلثات المرفوعة على أساس المساحة الجيوديسية بمثلثات الدرجة الأولى ، ويبلغ متوسط أطوال أضلاعها من ٠٤ ــ ٨٠ كيلومتراً . ويتم تقسيم هذه المثلثات إلى مثلثات أصغر في الطول تعرف بمثلثات الدرجة الثانية ، التي تنقسم بدورها إلى مثلثات أصغر تربط عليها تعرف بمثلثات الدرجة الثالثة ، وكذلك إنشاء مثلثات الدرجة الرابعة حتى يصبح طول ضلع المثلث أقل من وكذلك إنشاء مثلثات الدرجة الخامسة التي تعتبر مثلثات المضلعات في المساحة المبستوية التي تعتبر مثلثات المضلعات في المساحة المبستوية التي تعتبر الأرض مستوية السطح ، وتتجاوز عن خصائص الشكل الكروى والتي يتم رفعها بطرق المساحة العادية . ويتم تحشية المثلثات من الدرجة الأصغر إلى الدرجة الأكبر ، فيتم بذلك رفع الاقليم أو الدولة وإنشاء الخرائط المطلوبة . ( شكل رقم ١٨٠٠ ) .

#### ٢ \_ المساحة المستوية:

تعتبر المساحة المستوية أساساً للعمل المساحى بعد إجراء المساحة الجيوديسية .

وتعنبر المساحة المستوية هي العمليات السائدة إذ أنها تهتم برفع الظواهر الجعرافية داخل مضلعات هندسية الشكل، ترتبط متحاورة مرتبطة برؤس شبكة المثلثات بدءاً من مثلتات المضلعات أو مثلثات الدرجة الخامسة وفي هذا الأسلوب المساحي يتم التعامل مع سطح الأرض على أنه سطح مستووتهمل كروية الأرض نتيحة لصغر المساحة.

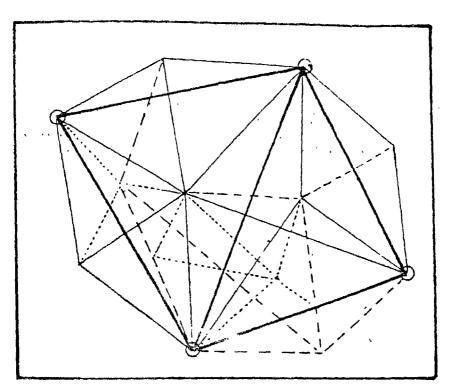

( شكل رقم ۱۸۷ ) شبكة المثلثات

ويستعين الجغراف بطرق المساحة المستوية فى الرفع والتوقيع لإنشاء الخرائه الطبوغرافية بما توضحه من ظواهر طبيعية وبشرية ، كذلك بيان البعد الثالث، وتفيد هذه الخرائط الجغرافي في مجالات الدارسات الميدانية ، والتخطية الإقليمي ، وتحديد إمكانيات التنمية الإقتصادية .

كذلك يستخدم الحغراف طرق المساحة المستوية في إنشاء الحرائد التفصيلية ، خرائط تفريد المدن وخرائط فك الزمام .

#### ٣ ـ المساحة البحرية:

وتستخدم طرق المساحة البحرية في بيان المسطحات البحرية وتوزير وتضاريس قيعانها بما يحقق الأمان الملاحي . ومز ثم فان ما يميز العمل المساح البحرى عن طرق الرفع على اليابس الإهتمام ببيان الأعماق بإستخدام ما يعرف بعسمليات الجس على نطاق محدد بالقرب من الشاطىء عند إنشاء الخرائط البحرية المعروفة بالمخططات أو خرائط الإقتراب ، التي ترسم للمواني البحرية وتوضح الأرصفة والمسارات الملاحية إلى الميناء .

وعمليات الجس الواسع لإنشاء الخرائط الخاصة بالملاحة الساحلية ، وفي النوعين يتم الربط بين الظواهر على اليابس بأسلوب المساحة المستوية وبين نقط الأعماق لرسم خطوط العمق المتساوى ، وحركات المد والجزر ، والعلامات الملاحية التي تحدد الطرق الملاحية .

أما فيما يتعلق بالخرائط الملاحية المحيطة فيتم رفع الأعماق على خطوط الملاحة المستخدمة بين موانىء العالم المختلفة .

ويتم رفع الأعماق بإجراء ما يعرف بالجسات التي تتم بإستخدام سلاسل من معدنية تلقى في الماء لتحدد العمق ، أو بإستخدام الموجات الصوتية التي ترسل من فوق سطح الماء وتستقبل ، وبتحديد سرعة الصوت في الماء ولازمن المستغرق الذي قطعه الصوت يتحدد العمق المطلوب . وبتعيين عدد كبير من هذه النقط يتم رسم خطوط الأعماق بنفس طريقة إنشاء خطوط الكنتور على اليابس .

## ٤ \_ المساحة التصويرية :

يقصد بالمساحة التصويرية رفع الظواهر الجغرافية بإجراء قياسات من الصور المجوية أو الصور الفضائية . ويتميز إسلوب الرفع بإستخدام المساحة التصويرية على طرق المساحة العادية بسرعة الاداء ودقة النتائج ، بل وإمكانية رفع المناطق التي يتعذر رفعها بطرق الرفع الأرضية مثل المناطق وعرة التضاريس ومناطق الغابات والمستنقعات والمناطق التي قد تكون مخت الإحتلال .

وتعتبر المساحة التصويرية حالياً أساساً لإنشاء كل أنواع الخرائط التي توضح كل التفاصيل حتى خرائط إستخدام الأرض بكل ما عليها من

تفاصيل، والخرائط الطبوغرافية والكنتورية والجيولوحية وخرائط تصنيف التربة. بل وحرائط توريع وكثافة السكان.

ولما كانت المساحة المستوية هي ما بهم الحغرافي يستعين بطرقها وأساليبها في الدراسات المدانية ، وتعديل الخرائط بإضافة تفاصيل جديدة أو إمتداد عمراني ، أو تغير في أشكال السطح أو للتخطيط الإقليمي أو المشروعات الهندسية ، ومن ثم عمل الأعضل الإشارة إلى بعض أساليب الرفع البسيطة التي تدخل في إطار المساحة المستوية .

الفصل الأول الرفع با دوات قياس الا طوال



#### المساحة المستوية

من أبسط طرق الرفع في إطار المساحة المستوية المساحة بطرق قياس الأطوال المعروفة بالمساحة بالجنزير، والمساحة بالبوصلة، والمساحة باللوحة المستوية، والمساحة بالتيودوليت وتستخدم هذه الطرق في رفع المسقط الأفقى للظواهر الجغرافية، علي حين تستخدم الميزانية في رفع البعد الثالث.


## أولاً: طرق الرفع بأدوات قياس الأطوال ( المساحة بالجنزير )

يمثل أسلوب الرفع باستخدام أدوات قياس الأطوال أبسط أنواع الطرق المساحية. وتستخدم في رفع التفاصيل لمنطقة محدودة المساحة وإن كانت من أقل طرق الرفع دقة، بالإضافة إلي أنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد. وقد جري العرف علي تسميتها طريقة الرفع بالجنزير بإعتباره جهازاً مميزاً في هذه الطريقة.

#### أدوات الرفع:

#### ١ - الجنزير (السلسلة):

يستخدم الجنزير في قياس أطوال المضلع الذي يحيط بالمنطقة المراد رفعها وكذلك في إجراء عملية رفع التفاصيل حول كل خط من خطوط المضلع، وهي العملية المسماة بعملية التحشية. ويتركب الجنزير من مجموعة من العقل المصنوعة من الصلب تتصل كل عقلة منها بالأخري بواسطة ثلاث حلقات من الصلب. وينتهي طرفاه بمقبضين من النحاس يسجل عليهما طول الجنزير بالمتر، وعادة ما يكون الجنزير بطول ٢٠ متراً وأحياناً ٢٥ متراً.

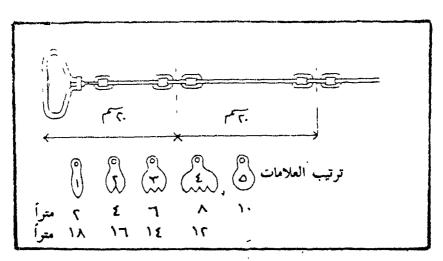

( شکل رقم <sup>م</sup>۸۸ ) الجنزیر ــ السلسلة

ویتکون الجنزیر بطول ۲۰ متراً من مائة عقلة یبلغ طول کل منها إبتداء من منتصف حلقة الوصل الوسطی بین العقل و بینها البعض ۲۰ سنتیمتراً ، و یعتبر المقبض النحاسی عقلة بطولة ۲۰ سنتیمتراً أیضاً . و بذلك تکون کل عشر عقل بعداً طولیاً مقداره مترین . تمیز الأبعاد علی الجنزیر کل مترین بعلامة من النحاس ذات شکل ممیز مرتبة من بدایة الجنزیر حتی منتصفه ، ومن الجانبین حتی یسهل إستخدام الجنزیر إبتداء من أی طرف بحیث تکون العلامة رقم ۱ التی تدل علی طول ۲ متراً ذات سن واحد ، والعلامة رقم ۲ التی تدل علی طول ۲ أمتار ذات أربعة طول ٤ أمتار ذات سنین إثنین ، والعلامة رقم  $\pi$  التی تدل علی طول  $\pi$  أمتار ذات أربعة منون ، والعلامة رقم  $\pi$  التی تدل علی طول  $\pi$  أمتار ذات أربعة سنون ، والعلامة رقم  $\pi$  التی تدل علی طول  $\pi$  أمتار فی منتصف الجنزیر مستون ، والعلامة رقم  $\pi$  التی تدل علی طول  $\pi$  أمتار فی منتصف النانی من مستدیرة الشکل . و تکون قیمة العلامات النحاسیة فی النصف النانی من الجنزیر أی بعد علامة المنتصف مساویة  $\pi$  — عدد السنون  $\pi$  من الأمتار . ( شکل رقم  $\pi$  ) .

ويطرح الجنزير (يفرد للقياس) عن طريق الامساك بالمقبضين باليد

اليسرى والطرح باليد اليمنى ، ثم يفرد بمساعدة زميل للمساح على إمتداد إنجاه الخط المطلوب قياسه . ثم يجمع الجنزير بعد الإستخدام بداية من علامة المنتصف كل عقلتين معاً ثم يربط بحزام خاص من الجلد .

ويمتاز الجنزير بتحمله للعمل الشاق وملاءمته لقياس الأطوال في الأراضي الوعرة والطينية ، وإن كان يعيبه تعرضه للإنكماش والتمدد بفعل حرارة الحو ، بالإضافة إلى صعوبة مده مفروداً فرداً كاملاً على طول خط القياس مما يجعل من المهم التأكد من طوله الحقيقي قبل كل عملية قياس خشية فقدان بعض العقل أو إنفراج الحلقات ، مما يؤدى إما إلى زيادة أو نقصان الطول الاسمى للجنزير المسجل نقشاً على مقبضيه .

وللتغلب على ذلك يتم تقدير الطول الحقيقى للجنزير فإن كان غير مطابق لطوله الأسمى يتم إجراء عملية القياس بشكل عادى وتعدل القياسات إلى أطوالها الحقيقية بإستخدام العلاقة:

الطول الصحيح = الطول المقاس × الطول الحقيقي للجنزير الطول الاسمي للجنزير

#### مثال:


قيس خط بإستخدام جنزير طوله الاسمى ٢٠ متراً فكان طول الخط المقاس عبارة عن ١٢ طرحة كاملة وعقلة واحدة بعد العلامة الثالثة قبل علامة المنتصف ، بمعايرة الجنزير تبين وجود نقص في طوله الاسمى ستاره ٢ سنتيمترات ، فما هو الطول الحقيقي للخط .

طول الخط المقاس:

الطول الصحيح =  $\frac{| \text{لطول المقاس} \times | \text{لطول الحقيقي للجنزير}}{| \text{لطول الأسمى}}$   $| \text{الطول الصحيح = <math>\frac{19,92 \times 757,1}{7} = 173.571$  متراً

## ٢ ــ الشرائط:


الشرائط هي أدوات لقياس الأطوال تتكون من النيل ، والبعض منها يصنع من الصلب ، والبعض الثالث يصنع من سبائك معدنية تعطى أقل معامل تمدد ممكن . والشرائط تصنع بأطوال من ٢ متر إلى ، ٥ متراً ، ويقسم الشريط ليستخدم في القياس بصورة أدق من الجنزير فأحد أوجه الشريط تقيس بوحدات القياس الفرنسية إلى أمنار وديسيمرات وسنتيمترات ، والوجه الآخر مقسم تبعاً لوحدات القياس الإنجليزية الأقدام والبوصات . وتستخدم الشرائط لقياس المسافات القصيرة كما يمكن أن يحل محل الجنزير إلا أنه أخف منه وزناً مما يجعله أكثر تأثراً بظروف الجو كشدة الرياح . كما يستخدم الشريط الصلب للقياسات التي تتطلب قدراً من الدقة ، على حين يسنخدم شريط السبيكة (انفار) في قياس الأطوال التي تتطلب قدراً عالياً من الدقة مثل خطوط القواعد في المضلعات . (شكل رقم ' ٨٩) .

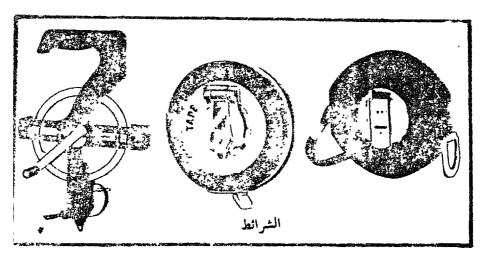

بعض أنواع شرائط القياس (شكل رقبم ٩٨٩

### ٣ ـــ أدوات التوجيه :

ويقصد بأدوات التوجيه الأدوات التى تحدد إتجاهات الخطوط وتساعد على قياس الحنطوط الطويلة على أقسام تقع جميعها على إتجاه خط القياس. ( شكل رقم ۱۹۴۰).

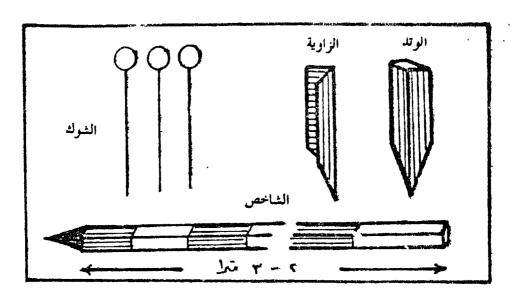

( شكل رقم ١٩٠/ ) الشوك والأوتاد والشُواخص

#### \_ الأوتاد:

وتنكون الأوتاد من قطع خشية بطول نحو ٥٠ سم مكعبة المقطع مديبة الطرف ليسهل تثبيتها في الأراضي الرخوة ، وتصنع على هيئة زوايا حديدية لتثبيتها في الأراضي الصلبة . وتستخدم الأوتاد لتحديد بدايات خطوط المضلعات ونهاياتها ، أي في تحديد نقط رءوس المصلعات التي تنشأ لرفع المناطق بأساليب المساحة المستوية المختلفة .

#### ــ الشواخص :

. وتتكون من أعمدة من الخشب قد تكون مضلعة أو إسطوانية المقطع بقطر

نحو ٥ سم وبطول من ٢ ـــ ٣ متراً ، وقد تصنع من معدن خفيف كالألومنيوم وتنتهى في أسفلها بقواعد حديدية لتثبيتها في الأراضي الرخوة أو يستعان بحوامل ثلاثية لإقامتها فوق النقط في حالة الأراضي الصلبة .

وتلون الشواخص بإعتبارها علامات مساحية بألوان متميزة تبادلية ببن الأحمر والأبيض ، أو الأسود والأبيض ليمكن تمييزها وفي حالة طول المسافة تزود بشرائط ملونة تحركها حركة الهواء .

وتستخدم الشواخص فى تحديد الخطوط المطلوب قياسها كأداة للتوجيه يتم الرصد عليها ، كما تستخدم فى إقامة وإسقاط الأعمدة فى عملية رفع التفاصيل ( التحشية ) ، وكذلك فى الرصد عليها عند الرفع بقياس ألإنحرافات أو الزوايا .

#### ــ الشوك:


تتكون الشوك من أسياخ مصنوعة من المعدن بطول نحو ٤٠ سم تمسك من طرف على شكل حلقة ، على حين ينتهى طرفها الثانى بسن مدبب ليمكن من غرسها على طول خط القياس . وتستخدم فى تحديد مواضع النقط كما تستخدم كعلامات للرصد عليها ، كذلك لتحديد عدد طرحات الجنزير أو الشريط عند قياس الأطوال .

## قياس الخطوط بالجنزير

## ١ ــقياس خطأقصر في طوله من جنزير كامل: (شكِلرقم ١٩١):

- أ ــ تحدد نقطتى بداية ونهاية الخط بإستخدام الأوتاد أو الشوك أو الشواخص.
- ب ــ يطرح الجنزير ويفرد بحيث يكون مقبض البداية عند علامة بداية الخط المطلوب قياسه وإمتداده بعد علامة نهاية الخط مع التأكد من فرد الجنزير فرداً كاملاً .
- جـ ــ تعيين العلامة النحاسية التي تسبق وتد النهاية وعدد العقل الكاملة


ويقدر الجزء من العقلة (أو يقاس بمسطرة صغيرة) حتى نقطة تقاصع وتد نهاية الحفط مع الجنزير . وتد نهاية الحفط = العلامة الرابعة  $\times$   $1, \cdot \cdot \cdot = 1, \cdot \cdot$  مترأ = عقلة كاملة ويصف  $\times$   $1, \cdot \cdot \cdot = 1, \cdot \cdot \cdot$  مترأ =  $1, \cdot \cdot \cdot = 1, \cdot \cdot \cdot$  مترأ

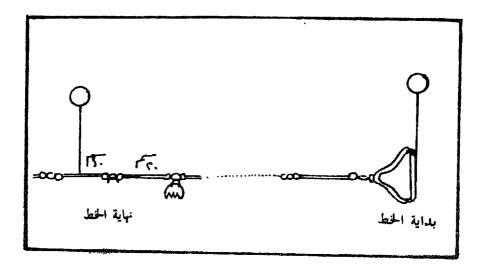

( شکل رقم ۱۹ ) قیاس خط طوله أقصر من جنزیر

## ٧ \_\_ قياس خط أطول من جنزير : ( شكل رقم ٩٣ )

- أ . \_ تحدد بداية الخط ونهايته بشاخصين لتحديد خط إتجاء على إمتداد الخط الطلوب قياسه .
- ب ـــ يطرح الجنزير ويفرد على إمتداد خط القياس فرداً كاملاً ، ويقوم المساح بتثبيت مقبض البداية على بداية الخط ويتحرك مساعده فى إتجاه و تد النهاية ممسكاً بعدد معلوم من الشوك ، ويتعاون المساح ومساعده فى توجيه الجنزير على خط القياس بأن يثبت المساعد شوكة عند مقبض الجنزير ويقوم المساح بتوجيهه على طول خط النظر بين شاخصى البداية

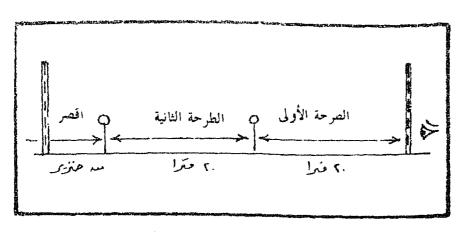

## ر شکل رقم ۹۲ ) قیاس خط طوله أطول من جنزیر

والنهاية ، وبذلك يكون قد تم قياس وحدة من طول الخط تساوى طول جنزير كامل أى ٢٠ متراً .

جـ ـ يترك المساعد الشوكة ويتحرك ومعه المساح على خط القياس فى إنجاه نهاية الخط حتى يصل المساح لموقع الشوكة التى ثبتها المساعد التى تحدد نهاية الطرحة الأولى للجنزير . يبدأ المساح بالإستعانة بالشوكة وشاخص النهاية تحديد خط نظر موازى لخط القياس ويوجه المساعد ليثبت الشوكة الثانية عند نهاية الجنزير على إمتداد خط القياس .

د \_\_ يبدأ المساعد في التحرك مرة ثالثة ويتبعه المساح بعد أن يحتفظ بالشوكة الأولى التي تدل على طرح الحنزير طرحة كاملة . تكرر لخطوات حتى يتبقى من الحط جزء أقصر من جنزير يتم قياسه بطريفة قياس خط أقصر في طوله من جنزير كامل

ه \_\_ بعد الشوك مع المساح يتحدد عدد الطرحات الكاملة التي تم قياسها من طول الخط ( يتم التأكد من عدد الشوك بمعرفة ما تقي من شوك مع مساعد المساح حتى لا تسمط طرحه لاملة من الحساب بسبب السهو في جمع الشوك من على طول الخط بمعرفة المساح ) .

حد به يكول طون الخط مسام أعدد الطرحات الكاملة × . \* سد مصافأ إليه الحره من الحط الدر يقل في طوله عن جنزير كامل . ط ــ يعاد القياس فى الإنجاه امحالف لإنجاه القياس من نهاية الخط فى إنحاء بدايته بنفس الخطوات ويكون طول الخط المقاس مساوياً لمتوسط مجموع الطولين المقاسين صماماً للدقة فى إجراء عملية القياس.

## عقبات قياس الأطوال

## أولاً : إنحدار الأرض :

تعتمد المساحة المستوية على القياسات الطولية والزاوية التي توقع على الخرائط ومن المعروف أن إستواء الأرض أفقياً أمر غير وارد في الطبيعة ، ومن ثم فإن معظم القياسات تتم على أراضي محدرة وجب تحويلها إلى قياسات أفقية ويتبع في ذلك :

#### أ \_ الطريقة الماشرة:

- يتم فى هذه الطريقة قياس الخط بتحويل القياسات على الأرض المنحدرة
   إلى ما يقابلها أفقياً مباشرة على الطبيعة ، ويستعان فى هذه الطريقة
   بشريط وميزان قسوية وخيط شاغول .
- ب يتم تقسيم الخط إلى أقسام تبعاً لنوع الإنحدار بحيث ينقسم طول الخط إلى أقسام تتصف بانتظام الإنحدار .
- س يتم قياس الجزء الأول من المنحدر بأن يثبت المساح طرف الشريط على قمة المنحدر ويتحرك مساعده على المنحدر مع شد الشريط حتى مستوى النظر أو حتى نهاية المنحدر، يشد الشريط أفقياً ويمكن الإستعانة بميزان للتسوية. يقوم المساعد بواسطة خيط التاغول بتوقيع نقطة طرف الشريط لتحدد المسافة التي تم قياسها قياساً أفقياً لتقابل جزءاً من الخط على الأرض المنحدرة.
- ب على حلول المسافة المائلة لكل منحدر على حدة ويكون الطول الأفقى المخط هو محصلة الأطوال الأفقية التي تم قباسها .
   ( شكل رقم بسم المحمد على المحمد المحمد

المنحدر(١) /// لا س، الشريط ص المنحدر(١) /// المريط الشريط الشريط الشريط الشريط المناطق الأفقى المنحدر (٣) // المرابط الأفقى ص، الطول الأفقى ص، الطول الأفقى ص، م، الطول الأفقى ص، م


#### ( شكل رقم ١٩٣ ) الطريقة المباشرة لقياس الخطوط على المنحدرات

#### ب ـ الطريقة الحسابية .

- ١ ــ يتم تقسيم الخط إلى أقسام تبعاً لنوع المنحدر كل قسم منها يمثل إنحداراً منتظماً.
- ۲ تقاس المسافة المائلة على كل جزء ينحدر إنحداراً منتظماً ويقاس البعد الرأسى ( فرق المنسوب ) بين بداية المنحدر ومهاينه ( س س س ص ص ص ص ص ب ) .
  - ٣ \_ يحسب الطول الأفقى لكل منحدر من العلاقة
  - الطول الأفقى = ﴿ مربع المسافة المائلة مربع فرق المنسوب .
- ٤ حالة إمكانية قياس درجة الإنحدار بإستخدام جهار الكلاينوسر
   يحسب الطول الأفقى لكن متحدر مراساتة .

الطول الأفقى = الطول المقاس على المنحدر لا حنا درجة ما يا المائية : وجود مانع يعوق القياس المباشر : ( شكل رقم ١٤١ ) :

قد يوجد مانع على طول حط القياس يعوق قياس جزء من الخط، ولا يعترض النوجيه مثل وجود بركة أو سبحة أو منطقة عمل.

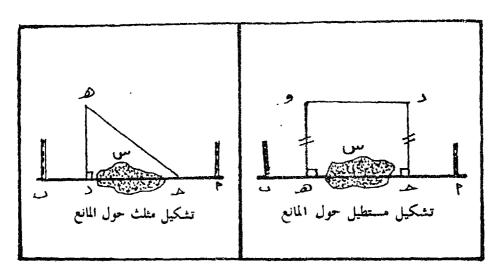

ر شكل رقم ۹.۴ ) التغلب على مانع يعوق القياس المباشر

- ــ خط القياس أب يعترض قياسه قياساً مباشراً المانع المظلل الذي يعترض عملية القياس وللتغلب على هذه العقبة يتم ذلك عن طريق:
- ١ سـ يقاس الخط من أ إلى جـ قياساً مباشراً ومن نقطة جـ يقام العمود جـ د
   على الخط أ ب بطول يتعدى طول المانع س .
- ۲ \_\_\_ من نقطة هـ على إمتداد خط القياس أب يقام العمود هـ و بطول
   يساوى طول العمود جـ د .
- ٣ ــــ الخط د و يمثل طولاً للمستطيل د جـ هـ و يساوى الطول المقامل جـ هـ

ونقياس حطاد و ينم حصول على طول حراء من حط القيام الدى عنرص العائق قياسه

لا مستخدل فیاس اخط هد ب قیاساً مهاشم أ

ه ـــ مِدائِث يك ن طول الخط عبارة عن أطوال الأجراء :

أحددو + هدب

ويمكن إتباع هده الطريقة .


- ١ يتم قياس الخط أحد قياساً مباشراً ويتم تحديد نقطة على حط الفياس
   ولتكر البقطة جد.
- بعد تخطى العائق ومن نقطة د على خط القياسيقام العمود د هـ بطول
   يتعدى إمتداد العائق .
- ۳ ـــ يتم قياس البعد هـ جـ الذي يمثل وتراً في المثلث هـ حـ د قامم الزاوية
   في د .
  - ٤ \_ يحسب طول الخط حدد من العلاقة:

طول حدد = الأ (حدم) - (هدد) ا

صلول الخط أب عبارة عن محصلة الأطوال :
 أحـ + حـ د ( المحسوب ) + د ب

## ثالثاً : وجود مانع يعوق التوجيه : ( شكل رقم ه ١٩ ) :

- فى حالة وجود مانع يعوق إجراء عملية التوجيه التى تعد أساسية لقياس الخط كوحدات تمتد على إستقامة واحدة مثل منحدر قبابى أو تلالى ولقياس هذا الخط وليكن أب تتبع الخطوات الآتية :
- بئبت شاخص على سطح المنحدر عبد نقطة د بحيث يمكن التوجيه من نقطة أعلى نقطة د .
- ۲ ــ يثبت شاخص على سطح المنحدر عند نقطة حـ بحيث يمكن التوجيه من
   نقطة ب على نقطة حـ .
- ینقل الشاخص عند د إلى الموضع در على خط النظر بین ب ، -د.
   وینقل الشاخص عند ح إلى الموضع جر على خط النظر بین أ ، در .

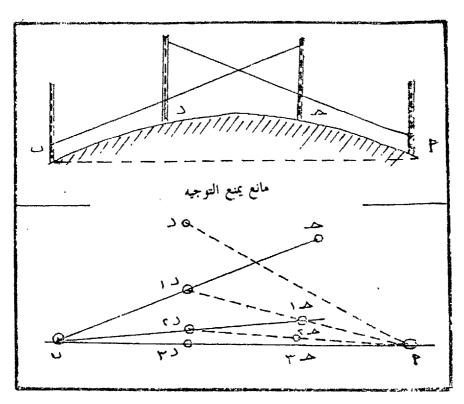


ر شکل رقم '**۱۵** )

#### التفلب على مانع يعوقي التوجيه

- يعقل الشاخص در إلى الموضع در على خط النظر بين ب ، حر وينقل الشاخص عند حر إلى الموضع حر على خط النظر بين أ ، در .
- یکرر العمل حتی تصبح النقطة حم علی خط النظر أ دم ، النقطة دم علی خط النظر ب حم ، دم ، ب علی علی خط النظر ب حم ، وبذلك تكون النقط أ ، حم ، دم ، ب علی إستقامة و احدة و فی نفس الوقت یمکن التوجیه علی أقسام الحط احم ،
   حم دم ، دم ب .

## رابعاً : وجود عائق يمنع القناس ويمنع التوجيه : ( شكل رقم ٩٦٢ ، .

تعتبر المبانى من العوائق التى قد تعترض إمتداد الخطوط فنحول بين إمكانية قباسى الخط قياساً مباشراً . وتمنع الرؤية يين طرفيه فتعوق التوحيه . ويتم قباس مثل هذه الخطوط بإتباع الخطوات الآتية :

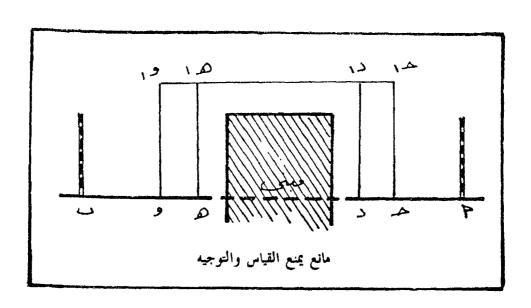

( شكل رقم <sup>اله</sup> ٦٦ ) التغلب على مانع يعوق اللهاس المباشر والتوجيه معاً

- ١ ــ يقاس الخط من أ وحتى نقطة د قياساً مباشراً .
- ۲ ــ من نقطة حريقام العمود حرحم ومن نقطة ديقام العمود د دم بحيث
   یکون العمود حرحم مساویاً فی الطول للعمود د دم .
- ٣ ــ من حم وبالإستعانة بالنقطة در يتم توجيه خط يتجاوز في طوله طول المبنى ومن نقطة هر على هذا الخط يتم إسقاط العمود هر هر ومن نقطة و يتم إسقاط العمود ور و متساويان في الطول ومساويان للعمودين حر حم ، د در وبذلك تكون النقطتان هر ، و على إمتداد الخط أحد د .
  - خول الخطأ ب يساوى محصلة أطوال الخطوط:
     أ د (قياس مباشر) + د, هر (المقابل للحزء د هـ) + هـ ب
     ( قياس مباشر ) .

## أساليب إقامة وإسقاط الأعمدة

تعتمد طريقة الرفع بقياس الأطوال على قياس الحطوط وعلى عمدة المحشية على هده الخطوط لرفع التفاصيل. يتم ذلك بإقامة أو إسقاط الأحمدة من الطواهر المطلوب رفعها وتوقيعها على الخرائط إلى حطوط المصلع أو ما يعرف بخطوط الجنزير. ومن أهم طرق إقامة وإسقاط الأعمدة الطرق الآتيه:

#### ١ \_\_ الشريط:

تعتمد هذه الطريقة على تطبيق نتائج بعض النظريات الهندسية البسيطة ومنها:

- أ \_\_ أقصر بعد بين نقطتين هو البعد العمودى بينهما ، وتستخدم هذه العلاقة في إسقاط الأعمدة من النقط إلى خط الجنزير ، وذلك بإستخدام الشريط .
- \_ ويتم إسقاط العمود بتثبيت بداية الشريط عند النقطة المطلوب إسقاط العمود منها ثم فرد الشريط بطول يتجاوز البعد بين النقطة وبين خط الجنزير .
- يتم تحريك الشريط ليقطع خط الجنزير ومنابعة تدريج الشريط فنلاحظ تناقص الطول بإستمرار في إتجاه معين نستمر في الحركة حتى النقطة التي تبدأ قراءة الشريط بعدها في التزايد .
- \_\_ تكون هذه النقطة هي مسقط النقطة المطلوب إسقاط العمود مها ويكون البعد بينهما هو البعد العمود المطلوب .

# ب ــ العلاقات الخاصة بالمثلث متساوى الساقين :

من المعروف هندسياً أن منصف قاعدة المثلث متساوى الساقين هو العمود الساقط على هذه القاعدة لإسقاط وإقامة الأحمدة على خط الجنزير بإستخدام الشريط .

من النقطة المطلوب إسقاط العمود مها يتم فرد الشريط بطول ماسب وتثبت بداية الشريط عند هذه النقطة ، بالطول المحتار يتم فطع خط الجنزير في نقطتين في جهتين مختلفتين ويتم تنصيف البعد بيهما الذي يمثل قاعده المثلث متساوى الساقين فتكون نقطة التصيف هذه هي مسقط العسود المطلوب .

يتم تطبيق الطريقة بطريقة عكسية في حالة إقامة الأعمدة من حط الجنزير .

# جـ ــ العلاقة بين أضلاع المثلث قائم الزاوية :


من المعروف أن العلاقة بين أضلاع المثلث قائم الزاوية كالعلاقة ٣ : ٤ : ٥ وبتطبيق هذه القاعدة يمكن إسقاط وإقامة الأعمدة على خط الجنزير ويتم إسقاط الأعمدة من نقطة على خط الجنزير بإتباع الخطوات الآتية :

- ـ يتم فرد طول من الشريط يساوى ( ٣ + ٤ + ٥ متراً ) ١٢ متر .
- تثبت بداية الشريط مع نهاية الطول المحدد (صفر ، ١٢ متراً ) عد النقطة المطلوب إسقاط العمود منها .
- ــ يقوم مساعدان أحدهما يمسك بالشريط عند العلامة ٣ والثاني عند العلامة ٧ أمتار
- يشد المساعدان الشريط فيتشكل الشكل الهندسي للمثلث قامم الزاوية فيكون البعد بين نقطة الإسقاط وبين خط الجنزير هو البعد العمودي المطلوب.

ويتم التشكيل بحيث تكون قاعدة المثلث منطبقة على خط الجنزير في حالة إقامة الأعمدة ورأس القائمة عند نقطة الإقامة . ﴿ شكل رقم ٩٧ ﴾ .

## ٢ ــ المثلث المساح:

المثلث المساح عبارة عن جهاز بسيط يستخدم فى إجراء عملية التحشية على طول خط الجنزير وذلك بإقامة وإسقاط الأعمدة . يتركب المثلث المسام في أبسط صوره من مثمن منظم مجوف وتنقسم واجهاته الثان إلى أربعة أوجه رئيسية يضم كل وجه منها شقرأسي ضيق ينهى مشباك مستطيل الشكال ، على

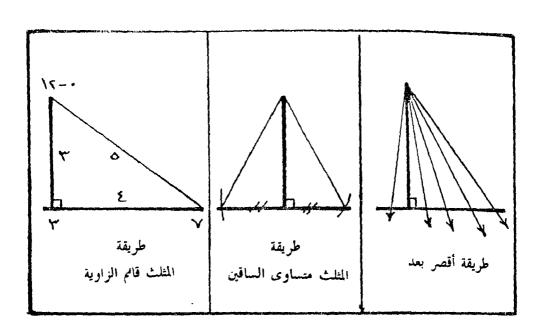


( شكل رقم ٧٥ ) طرق إسقاط الأعمدة بإستخدام الشريط

إمتداد الشرخ تمتد شعرة رأسية من السلك تتوسط الشباك ، كل وجهين متقابلين يكون الشباك مقابلاً للشق بحيث يتم التوجيه من الشق عبر الشعرة التي تتوسط الشباك المقابل ويكون خط النظر بين كل وجهين متقابلين عمودياً على خط النظر بين الوجهين الرئيسين الآخرين .

وتستخدم هذه الأوجه الأربعة الرئيسية في إقامة وإسقاط الأعمدة .

وتتميز الأوجه الأربعة الأخرى بأن كل منها يتوسطه شق رأسى ضيق ونستحدم هذه الأوجه الثانوية في تحديد الإتجاهات على زوايا ٤٥° و ١٣٥° من النقط على خط الجنزير . ( شكل رقم ٩٨ ) .

ويستخدم جهاز المثلث المساح في عمليات الرفع بإستخدام أدوات قياس الأطوال ( المساحة بالجنزير ) خاصة في الأراضي الوعرة وغير الممهدة لما يتميز مد من قوة تحمل للصدمات ، كما يستخدم في عمليات الرفع الأولية التي الملك. دفة عالمة

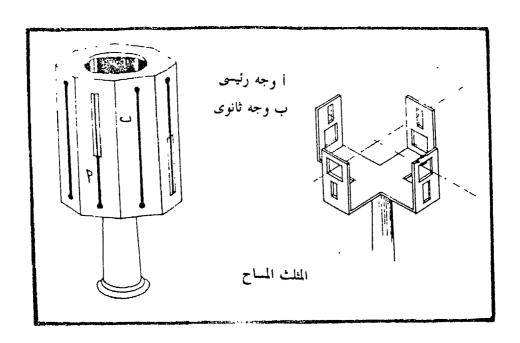


ر شكل رقم ٩٨ ) جهاز المثلث المساح

## - إقامة عمود على خط الجنزير بإستخدام المثلث المساح:

يثبت المثلث المساح على حامله ويبدأ المساح فى التأكد من وضعه على حط الجنزير وذلك بالإستعانة بوجهين من الأوجه الأربعة الرئيسية وبفرض أن خط الجنزير هو الخط أب والمطلوب إقامة عمود من نقطة على الخط ولتكن حد . (شكل رقم . م على م على ) .

- من أحد الأوجه الرئيسية للمثلث المساح يرصد الشاخص عد أ ومن الوجه المقابل من الشق إلى الشعرة في وسط الشباك يرصد الشاخص عند ب للتأكد من أن خط النظر بين الوجهين يوارى تماماً خط الجنزير ، بدلك يكون الإتجاه بين الوجهين الرئيسيين الآحرين عسودياً على حط الجنزير .
- ـ يتم الرصد من أحد الأوجه الرئيسية المعامدة عنى حط الجنوير ، يعالم. . .

المساعد التحرك بشاخص حتى يتم رصد الساحص عد حر احد بير موقع الشاخص الجديد وبين حر نقطة موضع المثلث المساح هو البعد العمودي المقام من نقطة حر. (حرحم).

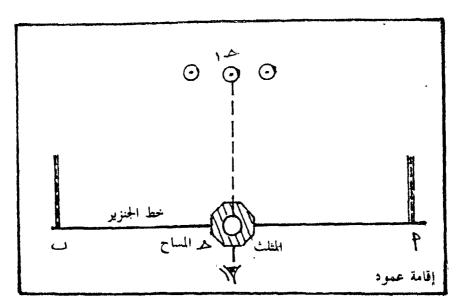


( شكل رقم ١٩٩ ) إقامة الأعمدة بإستخدام المثلث المساح

# ــ إسقاط عمود من نقطة إلى خط الجنزير:

- ــ على فرض أن المطلوب إسقاط عمود من نقطة ولتكن حـ إلى خط الجنزير أب تحدد بداية الخط ونهايته أ، ب والنقطة حـ بشواخص. (شكل رقم ١٠٠/).
- \_ يتحرك المساح على خط الجنزير بالقرب من المسقط التقريبي للعمود محافظاً على أن يكون خط النظر بين وجهين رئيسيين من أوجه المثلث المساح موارياً لخط الجنزير .
- يبدأ المساح بمحاولة رصد النقطة حد من خلال الوجهين الرئيسيين الآحرين فإن تم الرصد فإن موضع المثلث المساح يكون هو مسقط العمود المطلوب .

\_ إذا تعذر ذلك من أقرب النقط المتوقعة كمسقط للعمود يقوم المساح بإقامة عمود موازى للعمود المطلوب إسقاطه ويحدد البعد بين نهاية العمود المقام والعمود المطلوب وتنقل نقطة المثلث المساح بنفس البعد على خط الجنزير فتتحدد نقطة حم مسقط العمود المطلوب إسقاطه .

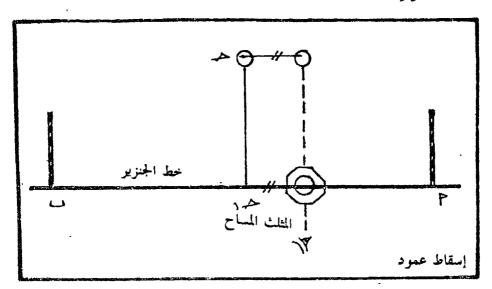

( شكل رقم . . ) إسقاط الأعمدة بإستخدام المثلث المساح

## ٣ ــ المنشور المرئى :

المنشور المرئى من أجهزة إقامة وإسقاط الأعمدة على خط الجنزير ويتميز بالدقة فى الرصد والدقة فى التوجيه ومن ثم الدقة فى إجراء عملية التحشية على خط الجنزير .


ويتميز المنشور المرئى المفرد منه أو المزدوج بسهولة الإستخدام لخفة وزنه ودقة صنعه .

ويتكون المنشور المرئى المزدوج من منشورين بلوريين كل منهما خماسى الأوجه منهما وجهان مفضضان عاكسان الزاوجة بينهما دع°، ومن تم فإن

الشعاع الساقط على إحداهما ينعكس إلى المرآة الثانية لينعكس خارجاً بزاوية مقدارها ٩٠°.

ولكل منشور فتحة أمام عين المساح بحيث يرى المساح من المنشور الأول يميناً ومن المنشور الثاني يساراً ويرى أمامه مباشرةً على الطبيعة .


بحيث يكون الهدفان المرصودان يميناً ويساراً على إستقامة واحدة على حين يكون الهدف الأمامي في الطبيعة عمودياً على الخط بينهما. (شكل رقم ١٠٠)

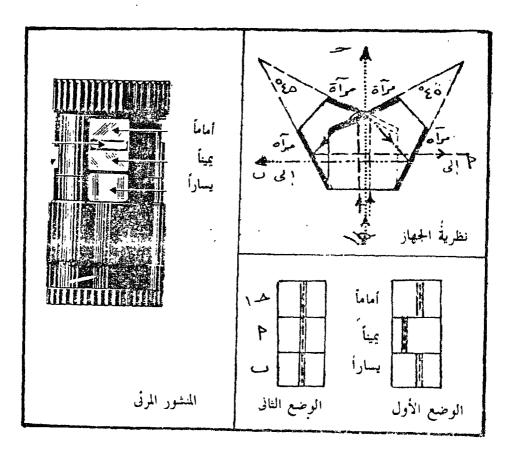

( شكل رقم ١٠١ ) جهار المنشور المرئى المردوج

ــ إقامة عمود على خط الجنزير بإستحدام المنشور المرف : ( شكل رقم ١٠٧ ) :

- من النقطة المطلوب إقامة العمود منها ولتكن حه على خط الجزير أب يقف المساح فى نقطة حه ويرصد يميناً الشاخص أويساراً الشاخص ب من فتحتى المنشور فإذا كان الشاخصان لا يكمل بعضهما الآخر فإن النقطة حد ليست على إستقامة الخط أب. (الوضع الأول).
- \_ يتحرك الراصد أماماً وخلفاً حتى تكمل صورة الشاخص عند أ صورة الشاخص عند ب وبذلك تكون نقطة حـ على خط الجنزير تماماً .
- من الفتحة العليا للمنشور يرصد المساح شاخصاً يتحرك على جانب خط الجنزير حتى تكمل صورته صورة الشاخصين عند أ ، ب وتصبح صور الشواخص عند حر وعند أ وعند ب يكمل بعضها البعض ( الوضع الثانى ) ، وبذلك يصبح البعد حر حد هو العمود المطلوب إقامته من نقطة حر .

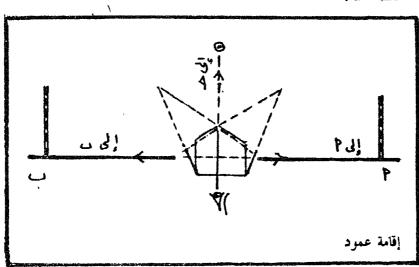


( شكل رقم ١٠٢ ) إقامة الأعمدة بإستخدام المنشور المرثى المزدوج

#### ٤ ـــ البانتومتر .

يمائل البانتومتر جهاز المثلث المساح فى فكرته إلا أته يتميز عليه بإبكائيه إحراء التحشية من نقطة على حط الجنزير فى كل الإنتجاهات بيئ صفى و ٣٦٠٠. ويتركب الحهار فى أسط صورة من إسطوانة رأسية تتحرك دائريا على إسطوانة أقصر منها فى الطول مساوية لها فى القطر ، محيطها مقسم إلى در جات ومثبت عليها ورنية لزيادة دقة قراءة الزاوية

المحيط الخارجي للإسطوانة العليا به شرخين رأسيب متقابلين الزاوية بينهما مدرع ، وينطبق شرخ التوجيه والرصد المقابل لعين الراصد على تدريح الصمر في الإسطوانة السفلي ، على حين يشير الشرخ المقابل للظواهر في الطبيعة . (شكل رقم ١٠٣) .

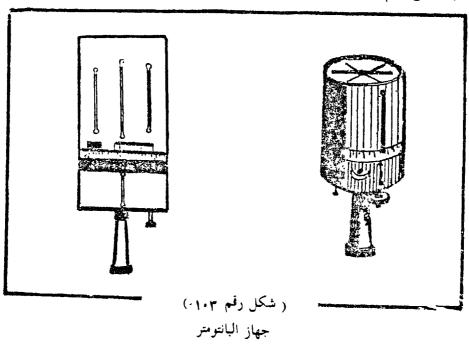

وتستحدم هذه لطرق السابقة جميعاً في إجراء عملية النحشية على جوانب خطوط الجنزير في عملية الرقع بإستخدام أساليب قياس الأطوال المعرفة بالجنزير .

# خطوات رفع منطقة بطريقة المساحة بالجنزير

## ١ \_ الإستكشاف:

يقصد بعملية الإستكشاف معاينة المطقة المراد رفعها والتعرف على طبيعة المكان وحدوده ، وما يضمنه من ظواهر جغرافية طبيعية وبشرية حتى يمكن وضع تصور أولى عن مدى مناسبة أسلوب المساحة بالجنزير لرفع المنطقة . كذلك وضع خطة العمل المساحى وتقدير الأدوات المطلوبة لإجراء عملية الرفع والوقت المطلوب لتنفيذ العمل .

#### ٢ ــ الرسم التخطيطي :

بعد إجراء عملية الإستكشاف يتم رسه تمطيط تقريبي يعرف بكروكي المنطقة يعد بمثابة صورة تقريبية لله مه خدد فيها المعالم الرئيسية . ويرسم الكروكي بمقياس رسم معين في اسكتش يعرف بدفتر الحقل بالقلم الرصاص حتى يمكن إجراء التعديل إذا لزم ذلك .

## ٣ ــ إختيار نقط رءوس المضلع :

على الرسم التخطيطى يتم إختيار عدد من النقط الأساسية بالقرب من حدود المنطقة المطلوب رفعها تمثل فيما بينها مضلعاً يكاد يحيط بالمنطقة ، وبحيث يمكن قياس كل خط من خطوط المضلع قياساً مباشراً وبما يمكن من الحركة على طول كل خط من خطوط المضلع .


كما يفضل أن يكون المضلع بحيث يتكون من عدد من المثلثات مع مراعاة أن يكون عدد خطوط المضلع أقل ما يمكن وأطول ما يمكن .

بعد التحديد الأولى لنقط رءوس المضلع على الكروكي يتم خددنه هذا النقط في مواقعها على الطبيعة و عيث أن تكون بعداة عن حركة السابلة حتى لا تزال من مواسم با حتى إنهاء العدل، ومن ثم يتم تثبيت هذه النقص بإستخدام مند

م الأوتاد الخشبية في الأراضي الرخوة أو الأوتاد الحديدية في **الأر**اصي الصلبة .

# خوس المضلع : عدم المضلع المسلم المسلم


يتم عمل كروكى لكل نقطة من نقط رءوس المصلع فى صفحة حاصه من دفتر الحقل بعد إختيار مواقعها المناسبة وتثبيتها . وذلك برسم البقطة وما ينهط بها من ظواهر ثابتة . ثم قياس البعد بين النقطة وبين ثلاثة من هذه الطواهر وتستجيل هذه الأبعاد على الكروكي . (شكل رقم ١٠٤) .

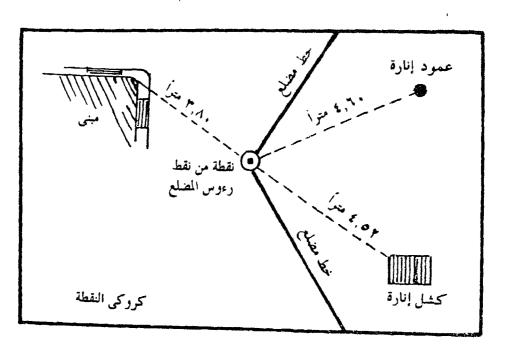

( شکل رقم ۱۰۴ ) کروکی النقطة

# قياس أطوال أضلاع المضلع:

يتم قياس الأطوال الأفقية لأضلاع المضلع بإستحدام الحنزير ذهاباً وإياباً · إتباع طرق قياس المسافات ، ويقاس أحد أقطار المضلع للتحقيق . ولربط خطوط المضلع ، تقاس أضلاع مثلثات تعرف بمثلثات الربط للإستعانة بها عند توقيع المصلع وذلك بقياس أبعاد مناسنة على كل ضلعين من أضلاع المصلع وكذلك وتر المثلث وتسجل على ألكروكي . ( شكل رقم ١٠٥ ) .

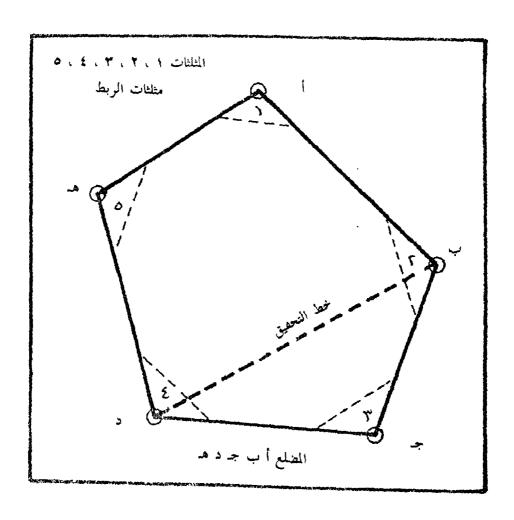

ر شكل رقم ١٠٥ ) مثلثات الربط وخط التحقيق

#### ٦ \_ رفع التفاصيل:

لرفع التفاصيل بالمنطقة التي تم إنشاء مضلع من حولها تتبع الخطوات الآتية:

- أ \_\_ يتم رفع التفاصيل من خلال إقامة وإسقاط أعمدة تمثل احداثيات بالنسبة لكل خط من خطوط المضلع وهو ما يعرف بالتحشية . ويكون لكل نقطة من نقطة الظواهر والتفاصيل احداثيان الأفقى هو البعد العمودى بينها وبين خط الحنزير ، والرأسي هو بعد المسقط العمودى للظاهرة مقاساً من بداية خط الجنزير .
- ب ــ يسبق عملية التحشية رسم كروكى لكل ضلع من أضلاع المضلع منفصلاً تخصص له صفحة خاصة فى دفتر الحقل على أن تكون بداية الخط من أسفل الصفحة . ويرسم الخط بإتساع نحو ٢ سم ممتداً من أسفل الصفحة إلى أعلاها ويسجل طول الخط بدءاً من صفر فى أوله وطوله السابق قياسه فى أعلى الصفحة .
- جـ ـ ترسم كروكيات للتفاصيل والظواهر المطلوب رفعها مساحياً على جانبي الخط يميناً ويساراً .
- د \_ يبدأ المساح في إسقاط الأعمدة من الظواهر والتفاصيل في الطبيعة على خط الجنزير متبعاً إحدى طرق إسقاط الأعمدة . ترسم هذه الأعمدة من التفاصيل على صفحة الكروكي ويسجل عليها البعد من نقطة بداية خط الجنزير حتى نقطة مسقط العمود ، كذلك يسجل على العمود طوله المقاس في الطبيعة .
- هـ ــ يتم إجراء عملية التحشية وتسجيل الأرصاد لجميع التفاصيل الموجودة في الطبيعة إلى يمين ويسار خط الجنزير من بداية الخط حتى نهايته .
- و ـــ يتم رفع الظواهر ذات الحدود المستقيمة بالإكتفاء بإسقاط عمود من أول الظاهرة وثان من منتصفها تقريباً وثالث عند نهايتها .
- ز ــ يتم رفع الظواهر ذات الحدود غير المنتظمة بإسقاط الأعمدة من بداية الظاهرة من كل نقطة يتغير فيها إتجاه حدودها .
- حـــ يتم رفع المبانى بإسقاط أعمدة لواجهاتها على خط الجنزير مع قياس

أطوال بقية الواجهات غير الظاهرة من على خط الجنزير للتمكن من توقيع المبنى كاملاً .

ط \_ يحب مراعاة الدقة الكاملة عيد إجراء عملية التحشية إذ أن تراكم الأخطاء في عملية التحشية يترتب عليه ضرورة إعادة إجراء العملية المساحية بما تنطلبه من وقت وجهد كبرين .


# ٧ \_ توقيع الأرصاد المساحية :

تعتبر مرحلة توقيع الأرصاد الحقلية ورسم الخريطة الغرض النهائى من العمل المساحى ، وتعرف هذه المرحلة بالعمل المكتبى حيث يتم توقيع كل الأرصاد وتوظيفها للوصول إلى خريطة موزع عليها الظواهر التي تم رفعها من الطبيعة . وتتلخص طريقة توقيع الأرصاد المساحية في الخطوات الآتية :


- ب \_ يوقع الهيكل الأساسي للم الدى يمثله المضلع من واقع الأرصاد وتبعاً لمقياس الرسم بأن توقع نقطة ويرسم أول ضلع تبعاً لمقياس الرسم ثم تحدد أبعاد مثلت الربط على طرفى اخط بإستخدام الفرجار ليتحدد إتجاه الخطين المرتبطين بهذا الضلع وهكذا حتى يتم رسم كل أضلاع المضلع بنفس النسب التي تربط بين أضلاعه في الطبيعة .
- حرب يرسم خط التحقيق السابق قياسه في الطبيعة ويقارن بطوله على الحريطة تبعاً لمقياس الرسم للتأكد من صحة العمل ودقته .
- د \_ من واقع دفتر الحقل يتم توقيع احداثيات التحشية تبعاً للأرصاد المقاسة لكل خط من خطوط المضلع . بذلك يتم توقيع النفاصيل والظواهر الجغرافية بمقياس رسم دقيق على الخريطة .
- هـ ــ يتم نقل الظواهر الجغرافية فقط دون غيرها من خطوط سبق توقيعها وتحبر وتلون وتتبع طرق الترميز المستخدمة فى رسم الخريطة التي تزود بدليل لرموزها ومقياس الرسم والعنوان والإطار .

مثال تطبیقی علی الرفع بإستحدام أدوات قیاس الأطوال ( المساحة بالجنزیر ): المضلع أ ب حد د هد تم رفد بالمساحة بالحریر


(شكل رقم ۱۰۱) ويوضح الشكل رقم ۱۰۷ كروكى المنطقة ، على حين توضح الأشكال أرفاء ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ وبانات صفحات الحقل لكل حط جزير من حطوط المصلع أب حدد ، والأرصاد التي تم رفعها بطريقة المساحة بالجنرير ، والمطلوب توقيع هذه الأرصاد على لوحة بمقياس رسم ١ : ١٠٠٠ .

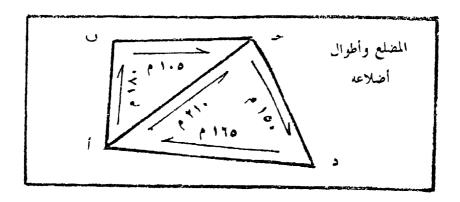


( شکل رقم <sup>۱۳۱</sup> )

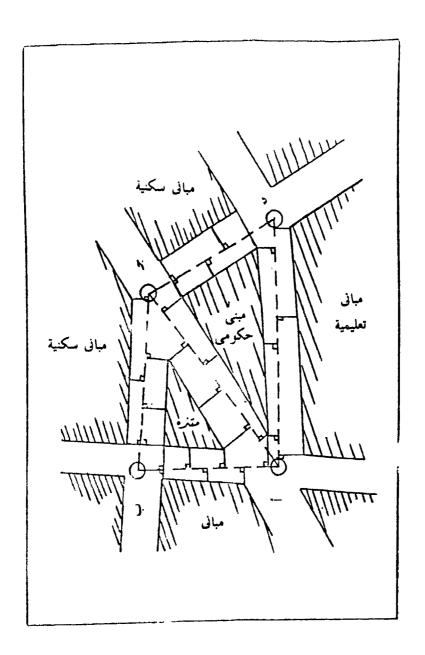


( شكل رقم ۱۰۷ ) كروكى المنطقة ونقط رءوس المضاع و صلوط الجنزير وأعمدة التحشية

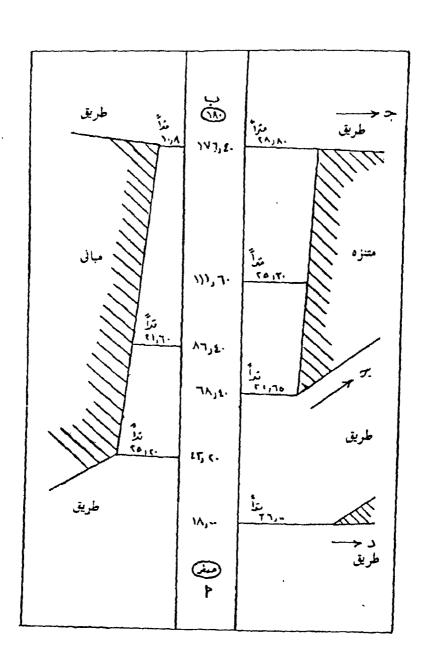

( شكل رقم ۱۰۸ ) صحيفة الحقل لخط الجنزير أ ب

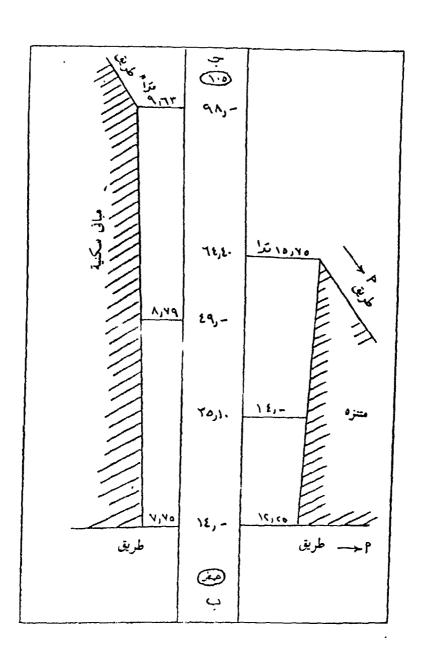


( شکل رقم ۱۰۹ ) صحیفة الحقل لخط الجنایر ب جـ

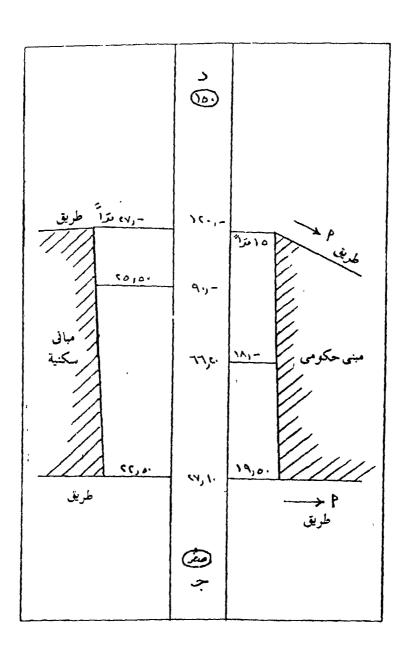

( شكل رقم '۱۱۰ ) صحيفة الحقل لخط الجنزير حـ د

105- 150-يْرِي. طريق ٨٤٫٠ مباني تعليمية 12, 2. ٦٤,١, رن لراً" 10,1. عزيق

( شكل رقم ۱۱۱ ) صحيفة الحقل لخط الحيرير د أ

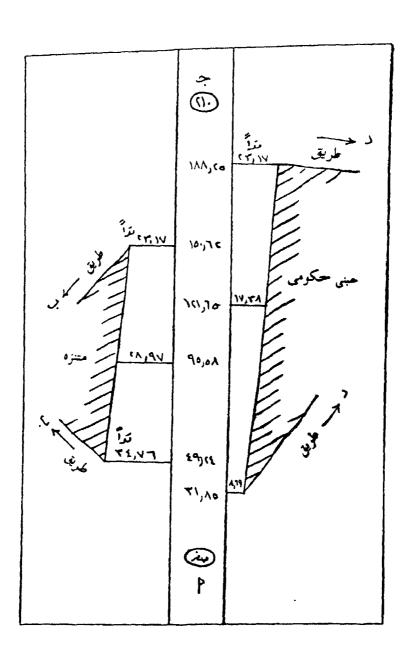

شكل رقم ۱۱۲ ) صحيفة الحقل لخط الجمزير أج

لتوقيع هذه الأرصاد تبعاً لمقياس الرسم المطلوب يبدأ الجغراف بتحويل كل الأطوال المقاسة على الطبيعة بالمتر إلى الأطوال المقابلة لها على الخريطة وفقاً لمقياس الرسم المطلوب، ثم يتبع الخطوات الآتية :

- أ ــ على لوحة الرسم يرسم مقياساً خطياً أو شبكياً يقيس بدقة تصل إلى متر واحد .
- ب ـــ يبدأ التوقيع بتوقيع الخط أ د فى موقع مناسب على اللوحة بحيث يمكن رسم بقية خطوط المضلع فى موضع مناسب على اللوحة وذلك بطول ١٦,٥
- حـ ـ من نقطة أ بإستخدام الفرجار يرسم قوس بطول ٢١ سم يمثل موقع نقطة حـ ، من نقطة د بإستخدام الفرجار يرسم قوس بطول ١٥ سم يقطع القوس الأول في نقطة جـ يوصل كل من أحـ ، د حـ بذلك يكون قد تم توقيع الأضلاع أ د ، أحـ ، د حـ .
- من نقطة أ بإستخدام الفرجار يرسم القوس بطول ١٨ سم يمثل موقع نقطة ب ومن نقطة ح بإستخدام الفرجار يرسم القوس بطول ١٠٠٥ سم يقطع القوس الأول في نقطة ب يوصل أ ب ، ح ب بذلك يتم رسم كل خطوط المضلع .
- هـ ... بعد ذلك يتم توقيع التفاصيل على كل خط من خطوط الجنزير كل خط على حدة . ولتحشية الخط أ جه من واقع صفحة الحقل الخاصة بهذا الخط يتم توقيع الاحداثيات الرأسية لمواقع الأعمدة على خط الجنزير من بداية الخط . حتى نهايته . من النقط التي تم تحديدها ترسم الاحداثيات الأفقية يميناً ويساراً بأطوالها تبعاً لمقياس الرسم . تحدد نهايات الاحداثيات الأفقية حدود الظواهر التي تم رفعها ، بتوصيل نهايات هذه الأعمدة يتم توقيع الظواهر حول خط الجنزير أحد والتي سبق إجراء عملية التحشية منها إلى خط الجنزير .
- و ــ بنفس الطريقة يتم توقيع بقية الأرصاد لكل خط من خطوط المضلع حتى تنتج خريطة دقيقة للمنطقة بمقياس رسم ١ : ١٠٠٠ وتمحى خطوط الجنزير وخطوط التحشية ولا يبقى على الخريطة سوى ما توزعه من ظواهر جغرافية طبيعية و سترية .

# الفضل الثاني الرفع بادوات قياس الإنحرافات



# ثانياً: الرفع بأدوات قياس الإنحرافات ( الرفع بالبوصلة المنشورية )

تتم عملية رفع الظواهر الجغرافية من الطبيعة بإستخدام طبقة فياس إنحرافات النقط عن إتجاه الشمال المعاطيسي من نقطة مختارة أو من عدة بقط مع قياس بعض الأطوال. يتم توقيع هذه الأرصاد للحصول على احريطة التي تعد الهدف من إجراء أي عملية رفع مساحي مع إختلاف نوع الخريطة تبعاً للغرض الذي رسمت من أجله.

## ١ ــ أدوات الرفع :

## أ ـــ البوصلة المنشورية :

تعتبر البوصلة المنشورية الجهاز الأساسي المستخدم في إجراء عملية الرفع المساحي بقياس الإنحرافات المغناطيسية . تتركب البوصلة المنشورية من علبة نحاسية إسطوانية الشكل بقطر نحو ١٠ سم وإرتفاع نحو ٣ سم . وأختير النحاس كادة لصنعها لأن النحاس من المعادن التي لا تؤثر في المجال المغناطيسي للابرة المغناطيسية الموجودة بداخل العلبة حرة الحركة مرتكزة على سن مدبب في مركز قاعدة العلبة النحاسية .

- ومثبت على الأبرة المغناطيسية قرص من الألومنيوم خفيف الوزن يدور مع الإبرة ومدرج إلى ٣٦٠° درجة وأنصاف الدرجات في إتجاه حركة عقارب الساعة بدءاً من القطب المشير إلى الجنوب للابرة المغناطيسية . وبالعلبة مسمار لوقف حركة الابرة في حالة عدم الإستخدام ، ومسمار آخر مهمته تهدئة حركة دوران الابرة إستعداداً لقياس الإنحرافات . للعلبة غطاء زجاجي لحمايتها من الأتربة وعوالق الجو .
- \_\_ والبوصلة المنشورية مزودة بأدوات مساعدة للتوجيه وقراءة الإنحراف وهي عبارة عن منشور ثلاثي مزود بفتحة دائرية يعلوها شرخ رأسي .
- ومهمة الفتحة الدائرية قراءة قيمة الإنحراف ، على حين يستخدم الشق الرأسي في عملية التوجيه والرصد على الأهداف في الطبيعة .

- ـ يقابل الشق قطرياً على حط واحد يمر بمركز العلبة النحاسية شعرة رأسية مثبتة وسط إطار نحاسى مستطيل الشكل يعرف بالدليل يستخدم مع المنشور الثلاثى في عملية التوجيه . كلا من المنشور والدليل يمكن طيهما فوق سطح العلبة النحاسية مفصلياً في حالة عدم الإستخدام .
- \_ قاعدة البوصلة تسمح بتركيبها فوق حامل ثلاثى مزود بركبة حرة الحركة تسمح بوضع البوصلة في وضع أفقى يسمح بحرية حركة الابرة المغناطيسية ، ويسمح بأن يتم الرصد على المستوى الأفقى الذي هو أساس المساحة المستوية .

# تركيب البوصلة: (شكل رقم ١١٣):

١ \_ علية نحاسية . ٢ \_ إبرة مغناطيسية .


٣ \_ قرص مدرج . ٤ \_ منشور ثلاثی .

ه \_ دليل التوجيه . ٦ \_ مسمار تثبيت .

٧ \_ مسمار تهدئة . ٨ \_ غطاء زجاجي .

\_ ملاحظات على المساحة بالبوصلة المنشورية :

- أ \_\_ تستخدم البوصلة المنشورية فى رفع المناطق المحدودة المساحة ، وتعتبر الخرائط الناتجة خرائط أولية لا تنصف بالدقة الكاملة .
- ب ـ يصعب إستخدام طريقة الرفع بإستخدام البوصلة المنشورية ف المدن خاصة وأن لخطوط الطاقة الكهربية وللحديد المستخدم في عمليات إنشاء للمباني والسيارات وخطوط الإتصال الألكتروني وغيرها أثر مباشر على إتجاه الأبرة المغناطيسية ، يعرف بالجاذبية المحلية . كذلك يكون من غير المناسب إستخدامها في المناطق غير المأهولة دون التعرف مسبقاً على طبيعة التكوين الجيولوجي بها لاستبعاد مناطق الصحور الحديدية ، التي من شأنها أن تغير من إتجاه الأبرة المغناطيسية ، ومن ثم تؤدى إلى أخطاء في الرصد تجعل طريقة البوصلة من الطرق المستبعدة في عمليات الرفع المساحي .
- ج ــ تستعمل البوصلة المنشورية في قياس راوية إنحراف أى خط عن إتجاه الشمال المغاطيسي . ويتم قياس إنحراف الخط من أى نقطة على الحط ،

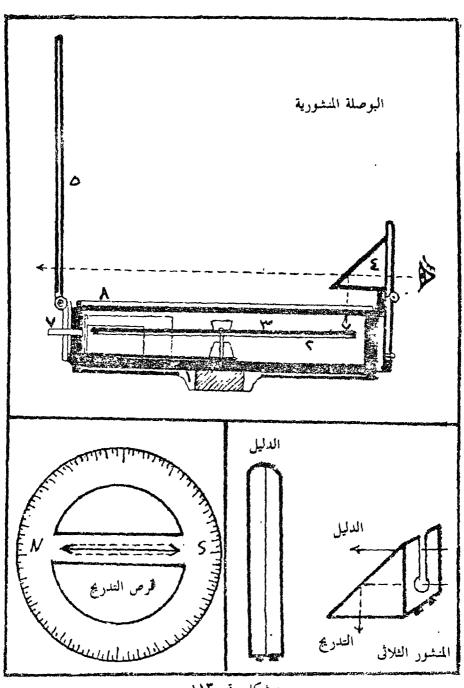

( شكل رقم ۱۱۳ <sub>)</sub> جهار البوصلة المنشورية


كما وأن الخطأ فى قياس إبحراف أى حط لا يؤثر على قياسات إخرافات أى خط آخر .

## ٢ ــ قياس الإنحرافات:


تعرف الإنحرافات المقاسة بالبوصلة المنشورية بالإنحرافات الدائرية أى التى تقاس من إتجاه الشمال المغناطيسي في إتجاه حركة عقارب الساعة في دائرة القياس من صفر إلى ٣٦٠°.

- يتم قياس الإنحراف الدائرى لأى خط بتثبيت البوصلة المنشورية على حاملها الثلاثى أفقية بحيث يكون مركز البوصلة مسامتاً لنقطة القياس بإستخدام خيط الشاغول .
- بإستخدام مسمار تهدئة حركة الابرة المغناطيسية حتى تتوقف عن الحركة وتشير تماماً إلى إتجاه الشمال المغناطيسي ، ثم بالإستعانة بالمنشور الثلاثي والدليل يوجه خط النظر إلى الهدف المطلوب رصده . تسجل القراءة المبينة على إطار القرص المعدني فتك .. الإنحراف الدائري للخط الذي أوله عند موضع البوصلة ونهايته عند الهدف المرصود ويعرف بالإنحراف الأمامي .
- بتبادل المواضع بين البوصلة والهدف فإننا نسجل لنفس الخط إنحرافاً
   جديداً يعرف بالإنحراف الخلفى . (شكل رقم ١١٤) .
- الفرق بين الإنحرافين الأمامي والخلفي يجب أن يكون مساوياً ١٨٠ ويقل عن ذلك أو يزيد في حالة وجود تأثير للجاذبية المحلية .
  - \_ الإنحراف المقاس من أ هو الإنحراف الأمامي للخط أ ب = . °
  - الإنحراف المقاس من ب هو الإنحراف الخلفي للخط أ ب = ٢٦٠°
    - ـــ الفرق بين الإنحرافين = ٢٦٠ ٨٠ = ١٨٠°

ومن ثم فإنه يمكن معرفة الإنحرافات الخلفية حسابياً من الإنحرافات الأمامية وذلك بإضافة ١٨٠° للإنحراف الذي يقل عن ١٨٠° وبطرح ١٨٠° من الإنحراف الذي يزيد عن ١٨٠°. (شكل رقم ١١٥).

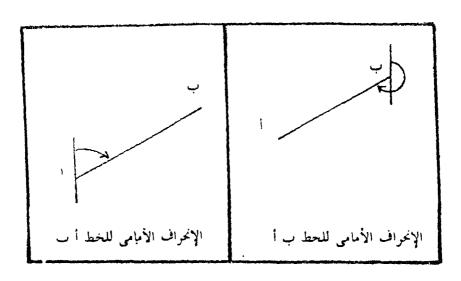

( شكل رقم ۱۱۴ ) الإنحرافات الأمامية والخلفية

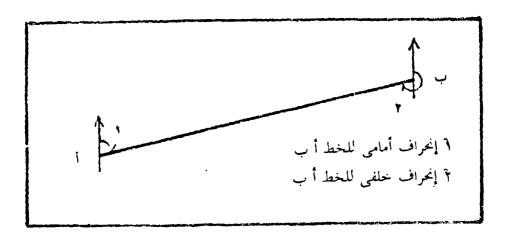

(شكل رقم ١١٥٠)

#### الجاذبية المحلية

يستفاد من العلاقة بين الإنحرافات الأمامية وبين الإبحرافات الخلفية في اكتشاف أثر الجاذبية المحية ، ومن ثم يتم تصحيح هذه الإبحرافات حتى نتغلب على أثر الجاذبية المحلية ليصبح الفرق بين الإنحرافين دائماً مساوياً ١٨٠ درجة .

ويتم تصحيح الإنحرافات بإحدى الطريقتين طريقة المتوسطات ، وطريقة معالجة الجاذبية المحلية عند كل نقطة وتعرف بطريقة الجاذبية المحلية .

#### ١ ــ المتوسطات الحسابية:

يتم تصحيح أثر الجاذبية المحلية بتوزيع مقدار الفرق بين الإنحرافين على كل منها بالتساوى ــ مناصفة على النحو التالى :

- أ ـــ فى حالة ما إذا كان الفرق يزيد عن ١٨٠° يحسب الفرق وينصف ثم يضاف نصف الفرق إلى الإنجراف الأمامي إذا كان أقل من ١٨٠° ويطرح نصف الفرق من الإنجراف الحلفي .
- ب ــ فى حالة ما إذا كان الفرق أقل من ١٨٠° يحسب الفرق وينصف ثم يطرح نصف الفرق من الإنحراف الأمامي إذا كان أقل من ١٨٠° ويضاف نصف الفرق إلى الإنحراف الخلفي .

#### مثال:

قيس الإنحراف الأمامي للخط س ص فكان مساوياً ٤٦° على حير كان إنحزافه الخلفي ٢٢٧° بين إذا كان هناك تأثيراً للجاذبية المحلية وإن وجد صحح الإنحرافات بطريقة المتوسطات .

- ــ الفرق بين الإنحرافين الأمامي والخلفي = ٢٢٧ ٤٦ = ١٨١° للمادبية المحلية لل كان الفارق يزيد عن ١٨٠° فعلى دلك فإن هناك تأثيراً للجاذبية المحلية موجباً مقداره درجة واحدة .
  - ... يتم تصحيح الإنحرافات كالآتي :

#### مثال :

قيس الإنحراف الأمامي للخطأ ب فكان مساوياً ٣٠ ° ٦٥ على حير كان إنحرافه الخلفي ٣٠ ° ٢٤٤ ° . بين إذا كان هناك تأثيراً للجاذبية المحلية وإن وجد صحح الإنحرافات بطريقة المتوسطات.

لما كان الفارق أقل من ١٨٠° فعلى ذلك فإن هناك تأثيراً للجاذبية المحلية سالباً مقداره درجة واحدة .

\_ يتم تصحيح الإنحرافات كالآتي :

نصف الفرق = نصف درجة = ٣٠ دقيقة .

\_ الإنحراف الأمامي أقل من ١٨٠°

الإنخسراف الأمامي المصحيح = ٣٠ '٦٥ '٠٠ '٠٠ '١٥ '٠٠ =

الإنحراف الخلفي المصحح = ٣٠ ٢٤٤ + ٣٠ + ٠٠ الإنحراف الخلفي المصحح = ٣٠ ٢٤٥ . . =

الفــــرق بين الإنحــــرافين = ۲٤٥ '٠٠ - ٢٥٥' - ٢٥٠ "

#### ٢ ــ الجاذبية المحلية:

تعد هذه وسيلة لتصحيح أثر الجاذبية المحلية على الإنحرافات المقاسة بواسطة البوصلة المنشوريه عند رفع المضلعات المقفل منها والمفنوح. وتتلخص هذه الطريقة في تحديد خط من خطوط المضلع غير متأثر بالجاذبية المحلية كخط بداية لتصحيح بقية الإنحرافات ، فإن لم يوجد مثل هذا الخط الذي يجب أن يكون الفرق بين إنحرافيه الأمامي والخلفي مساوياً ١٨٠ درجة يتم البدء من أقل الخطوط تأثراً بالجاذبية المحلية أي الذي يحسب له أقل فرق بين الإنحرافين وتصحح إنحرافاته بطريقة المتوسطات .

- اى لا بد من وجود أو إيجاد خط خال من تأثير الجاذبية المحلية يبدأ منه تصحيح إنحرافات بقية الخطوط . من أحد طرفى الخط وفى إتجاه حركة عقارب الساعة يتم التصحيح بالنسبة لخط المضلع التالى بإتخاذ الإنحراف عند طرف الخط إنحرافاً أمامياً غير متأثر بالجاذبية المحلية ويحسب منه الإنحراف الخلفي لهذا الخط .
- الفرق بين الإنحراف المحسوب والإنحراف المرصود يمثل مقدار الجاذبية المحلية عند هذه النقطة ويكون موجباً أو سالباً. يعنى هذا أن جميع الأرصاد المقاسة من هذه النقطة محملة بمقدار هذا الفرق ومن ثم يتم تصحيحها.

#### مثال:

عند رفع المضلع أب حدد بواسطة البوصلة المنشورية بطريقة المضلع كانت إنحرافات الخطوط الأمامية والخلفية كما هو مبين بجدول الأرصاد والمطلوب بيان مدى أثر الجاذبية المحلية على أرصاد المضلع وتصحيحها .

| الإنحراف الخلفى          |       | ف الأمامي                 | الضلع      |                         |
|--------------------------|-------|---------------------------|------------|-------------------------|
| °YA0<br>NA<br>NN7<br>YN7 | ′r r. | °1.7<br>19A.<br>797<br>70 | , r r . r. | أب<br>ب ج<br>ج د<br>د أ |

ــ يحسب الفرق بين الإنحرافات الأمامية وبين الإنحرافات المقاسة لبيان وجود تأثير للجاذبية المحلية من عدمه .

| · قالجاذبية     | الفرق |     | فالخلفى | الإنحرا       | ف الأمامي | الإنحرا       | الضلع     |
|-----------------|-------|-----|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 'r<br>'r. +<br> | 14.   | · . | . 117   | ′r.<br><br>r. | 797       | ~<br>T.<br>T. | ب ج<br>جد |

- ــ من الواضح وجود تأثير للجاذبية المحلية في أرصاد المضلع .
- ــ يلاحظ أن الضلع جدد لم تتأثر أرصاده بالجاذبية المحلية فالفرق بين إنحرافيه = 110 درجة ومن ثم فإن جميع الإنحرافات المرصودة من نقطة جه صحيحة وأيضاً المرصودة من نقطة د.
- يتم تصحيح بقية الإنحرافات من النقطة جـ أو من النقطة د في إتجاه حركة عقارب الساعة .
- بإتخاذ النقطة د بدلية لمسلية التصحيح فإن جميع الأرصاد من هذه النقطة صحيحة .
- ــ الإنحراف الأمامي للضلع دأ مرصود من النقطة دعلي ذلك فهو إنحراف صحيح غير متأثر بالجاذبية المحلية ومقداره ٣٠ ' ٣٥:
- من الإنحراف الأمامي للضلع دأيتم حساب الإنحراف الخلفي للضلع: الإنحراف الخلفي للضلع = ٣٠ من الإنحراف الخلفي للضلع = ٣٠ من ٣٠ من الإنحراف الخلفي للضلع = ٣٠ من ٣٠ من المنافقة ال
  - الفرق بين الإنحراف الصحيح المحسوب وبين الإنحراف المرصود:
     ۳۰ ۲۱۲° ۳۰ ۲۱۵° = + درجة واحدة.

يعنى ذلك أن هناك قوة جاذبية محلية عند النقطة أ مقدارها درجة واحدة موجبة أى أن جميع الأرصاد من نقطة أ تزيد عن الأرصاد

الصحيحة بمقدار درحة واحده ومها الإنحراف الأمامي للصلع أ ب وعلى دلك يتم تصحيحه بطرح هذه الدرجة .

الإنحراف الأمامي للضلع أب مصححاً = ٠٠٠ "١٠٦ " - ١٠٠ " الإنحراف الأمامي للضلع أب مصححاً = ٠٠٠ "

و بالتالى يكون الإنحراف الخلفي المصحح = ٠٠٠ \* ١٠٥ \* + ١٨٠٠٠ و بالتالى يكون الإنحراف الخلفي المصحح = ٠٠٠ \* ٢٨٥ \*

\_ الفرق بين الإنحراف الصحيح المحسوب وبين الإنحراف المرصود = + ٠٠٠

يعنى دلك أن هناك قوة جاذبية محلية عند النقطة ب مقدارها ٣٠٪ موجبة .

أى أن جميع الإنحرافات المقاسة من ب تزيد عن الأرصاد الصحيحة بمقدار ٣٠ ومنها الإنحراف الأمامي للضلع ب حد ويتم تصحيحه بطرح ٣٠ الإنحراف الأمامي المصحح للضلع ب حد = ٣٠ / ١٩٨ - ٣٠ - ٣٠ من الإنحراف الأمامي المصحح للضلع ب حد = ٣٠ / ١٩٨ - ٣٠ - ٣٠ من المصحح للضلع بد عد المناس المصحح المضلع بد المناس المصحح المضلع بد المناس ا

\_ وبحساب الإنحراف الخلفي للضلع ب جـ = ١٩٨ ° - ١٨٠ " = ١٠ أ وهو نفسه الإنحراف الخلفي المقاس من نقطة جـ التي تخلو من تأثير الجادبية المحلية .

ــ وتكون أرصاد مضلع البوصلة المنشورية المصححة بطريقة الجاذبية :

| الفرق                                  | الإنحراف الحلفى | الإنحراف الأمامي | المضلع                   |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|
| `\A-                                   | `TAO '          | °\.0 '           | أب                       |
| \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 117 4.          | <br>             | ب خ<br>جـ د <sub>.</sub> |
| ;<br>;<br>, , , , ,                    | 71c T.          | re r.            | 13                       |

# الإنحرافات ربع الدائرية والإنحرافات المختصرة

تتم المعالجة الكمية للإنحرافات المغناطيسية المقاسة للخطوط بإستحدام بعض النسب المثلثية كالجيوب وجيوب التمام ، ومن ثم يكون التعامل الزاوى مع الإنحرافات في مدى راوية بين صفر ، ٩٠ درجة . ومن الممكن تحويل الإنحرافات الدائرية المقاسة بالبوصلة إلى إنحرافات ربع دائرية أو مختصرة لتيسير المعالجة الكمية وتفادياً للأخطاء .

## ــ الإنحرافات ربع الدائرية :

لتحويل الإنحرافات الدائرية إلى إنحرافات ربع دائرية تفسم دائرة القياس الزاوى إلى أربعة أقسام تتفق والإتجاهات الأصلية ، يمثل قطرها الرأسي خط الإتجاه شمال جنوب وقطرها الأفقى خط الإتجاه شرق غرب .

يتم القياس دائماً من حط الشمال فى إتجاه الشرق وفى إتجاه الغرب ومن خط الجنوب فى إتجاه الشرق وفى إتجاه الغرب أيضاً فى مدى زاوى يعادل ربع دائرة أى من صفر إلى ٩٠ درجة

وللتحويل من القياس الزاوى بدائرى إلى القياس ربع الدائرى يوقع الإنحراف الدائرى بزاويته المقاسة فيتحدد موقع إتجاه الإنحراف داخل ربع من أقسام الدائرة الأربعة فيميز بإثجاهات الربع الذى يقع فيه. (شكل رقم 117)

## ١ ــ بالنسبة للربع الأول:

وتقع فيه جميع الإنحرافات الدائرية بين صفر ، ٩٠° بدءاً من إتجاه الشمال وفي إتجاه حركة عقارب الساعة .

وعلى ذلك فإن الإنحرافات الدائرية التي لا تتجاوز ٩٠° هي نفسها الإنحرافات ربع الدائرية وتميز بالرمزين ش ق .

## ٢ ـ بالنسبة للربع الثانى:

وتقع فيه جميع الإنحرافات بين ٩٠°، ١٨٠° ولتحويلها إلى الإنحرافات ربع دائرية يتم حساب مكملات الزوايا حيث أن القياس في هذا الربع يبدأ من إتجاه الجنوب وفي إتجاه ضد حركة عقارب الساعة .

وبذلك يكون الإنحراف ربع الدائرى مساوياً للفرق بين ١٨٠° وبين الإنحراف الدائرى ويميز بالرمزين جـ ق .

## ٣ \_ بالنسبة للربع الثالث:

وتقع فيه جميع الإنحرافات الدائرية بين ١٨٠°، ٢٧٠° ولتحويلها إلى إنحرافات ربع دائرية يتم حساب مقدار زيادة هذه الإنحرافات الدائرية عن ١٨٠° حيث أن القياس في هذا الربع يبدأ من إتجاه الجنوب في إتجاه حركة عقارب الساعة فيكون الإنحراف ربع الدائري مساوياً الإنحراف الدائري مطروحاً منه ١٨٠° ويميز ج غ.


# ٤ ـ بالنسبة للربع الرابع:

وتقع فيه جميع الإنحرافات الدائرية بين ٢٧٠°، ٣٦٠° ولتحويلها إلى إنحرافات ربع دائرية يتم حساب مقدار الفرق بين الإنحراف الدائرى وتين ٣٦٠° حيث أن القياس في هذا الربع يبدأ من إتجاه الشمال في إتجاه ضد حركة عقارب الساعة فيكون الإنحراف ربع الدائرى مساوياً ٣٦٠ مطروحاً منها الإنحراف الدائرى ويميز ش . غ .

#### \_ الإنحرافات المختصرة:

وتحتسب الإنحرافات المختصرة بنفس أسلوب حساب الإنحرافات ربع الدائرية مع تحويل رموز تمييز كل ربع إلى إشارات:

- الربع الأول + +
- ــ الربع الثانى +
- \_ الربع الثالث -
- الربع الرابع + -

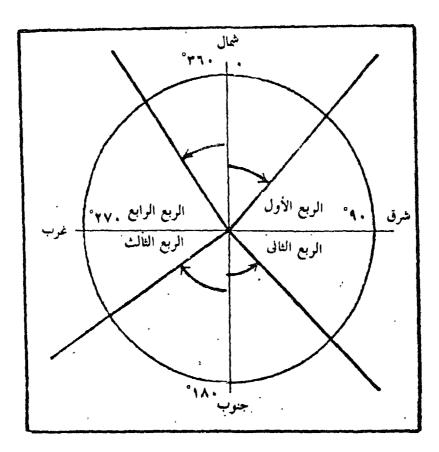

( شکل رقم ۱۱۹ )

#### مثال:

## طرق الرفع المساحي بالبوصلة

تبعاً لطبيعة المنطقة المطلوب رفعها بإستخدام البوصلة المنشورية تتنوع طرق الرفع بين :


١ ــ طريقة التمركز .

٢ ــ طريقة المضلع.

٣ ـ طريقة التقاطع.

## أولاً : طريقة التمركز :

بعد إجراء عملية الإستكشاف وإختيار رءوس المضلع وكذلك رسم الكروكي في دفتر الحقل ، يتم التأكد من إمكانية رصد كل رءوس المضلع من نقطة مركزية داخل المضلع ، كذلك إمكانية قياس الأطوال بين هذه النقطة المركزية وبين كل نقطة من نقط رءوس المضعل ( شكل رقم ١١٧)

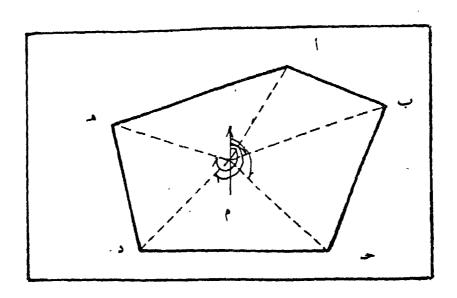

( شكل رقم ١٢٧ ) الرفع بالبوصلة النشورية بطريقة التمركز

## خطوات الرفع بطريقة التمركز :

- أ ـــ تتم عملية الرفع بالتمركز بالبوصلة المنشورية في نقطة مركزية داخل المضلع ولتكن النقطة م، وتثبت البوصلة فوق حاملها الثلاثي بحيث تسامت البوصلة النقطة م بواسطة خيط الثقل أو خيظ الشاغول مع جعل البوصلة أفقية تماماً.
- ب ـــ من فتحة المنشور الرأسية يوجه خط النظر إلى الشعرة التي تتوــط الدليل وتحرك البوصلة حركة أفقية في إتجاه حركة عقارب الساعة حتى يتم رصد أول نقطة من نقط المضلع أ.
- جـ ــ بعد أن تثبت حركة الإبرة المغناطيسية ومن خلال الفتحة المستديرة للمنشور تقرأ درجة إنحراف الضلع م أ ( الإنحراف الأمامي ) .
- د ـــ يتم التوجيه إلى بقية نقط رءوس المضلع على الترتيب ب ، ج ، د ، هـ ترصد درجات الإنحراف عن الشمال المغناطيسي لتمثل الإنحرافات الأمامية للخطوط م ب ، م ح ، م د ، م ه .

- هـ \_\_ بإستخدام الشريط تقاس أطوال الإتجاهات م أ ، م ب ، م ح ، م د ، م م م م د ، م هـ م و النقطة المركزية إلى نقط رءوس المضلع .
  توقيع المضلع المقفل أ ب ج د ه :
- و ـــ على لوحة الرسم توقع نقطة تقابل النقطة المركزية م فى الطبيعة على خط إتجاه يمثل إتجاه الشمال المغناطيسي .
- ر ـــ بإستخدام المنقلة الدائرية ومن النقطة المركزية م ترسم زوايا تساوى درجات إنحراف الخطوط م أ ، م ب ، م حـ م د ، م هـ وترسم اشعة من يقطة من لتعين هذه الإتجاهات .
- حــ بمقياس الرسم المختار يحدد طول كل شعاع تبعاً للقياس الطولى من الطبيعة للمسافات بين نقطة م. وبين رءوس المضلع .


#### رفع التفاصيل:

يتم رفع التفاصيل بنفس طريقة رفع المصلع وذلك برصد إنحرافات وقياس أطوال الإنجاهات إلى نقط الظواهر المطلوب رفعها من موضع تمركز الوصلة المنشورية، توقع التفاصيل بنفس أسلوب توقيع نقط رءوس المضلع. (شكل رقم ١١٨)

#### ثانياً: طريقة المضلع: \_

يتم رفع المضلع برصد الإنحرافات الأمامية والإنحرافات الخلفية لكل خط من خطوط المضلع وذلك بالتمركز بالبوصلة المنشورية عند كل نقطة من نقط رعوس المضلع المطلوب رفعه . وتتلخص خطوات الرفع في الآتي :

أ ــ تتم عملية الرفع بإختيار إحدى نقط رءوس المضلع ولتكن النقطة أ ، يتم التمركز بالبوصلة المنشورية مسامتة لنقطة أ مع الحفاظ على أغية البوصلة يتم التوجيه إلى نقط ب ورص الإنحراف الأمامي للضاع ب

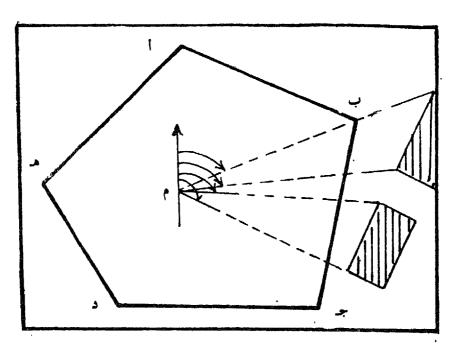


## ( شكل رقم ١١٨ ) رفع التفاصيل بطريقة التمركز

وتسجيله فى الخانة المخصصة للإنحرافات الأمامية أمام الضلع أب. ثم يتم التوجيه إلى النقطة و ورصد الإنحراف الخلفى للضلع و أوتسجيله فى خانة الإنحرافات الخلفية أمام الضلع و أ.

ب \_ يتم الإنتقال بالبوصلة في إتجاه حركة عقارب الساعة إلى النقطة التالية لنقطة أ من نقط المضلع وهي النقطة ب .

- خد ... يتم التمركز بالبوصلة مسامتة لنقطة ب مع الحفاظ على أفقية البوصلة والتوجيه إلى نقطة حرورصد الإنحراف الأمامى للضلع ب حوستجيله فى دفتر الحقل فى جدول الرصد وأيضاً التوجيه إلى النقطة أورصد الإنحراف الخلفى للضلع أب وتسجيله فى خانة الإنحرافات الخلفية أمام الضلع أب.
- د \_\_ بتكرار نفس الخطوات بالنسبة لكل نقطة من نقط رءوس المضلع حتى يتم رصد الإنحرافات الأمامية والإنحرافات الخلفية لكل خطوط المضلع مدونة داخل جدول أرصاد البوصلة المنشورية في دفتر الحقل.

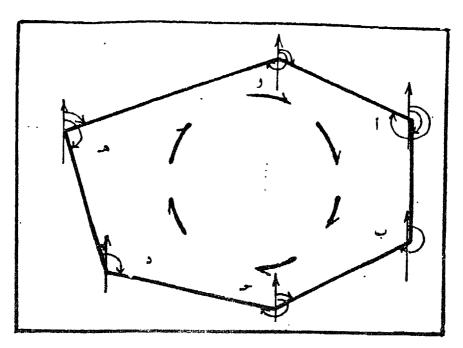

( شكر رسم ١١٩ ) الرفع بالبوصلة المنشورية بطريقة المضلع

هـ ــ باستخدام الشريط تقاس أطوال الخطوط أب، ب ح، جد، د، د مد مد و، و أ بذلك يكون قد تم رفع المضلع. ( شكل رقم ١٩٩٥ ) .

توقيع المضلع المقفل أ ب جـ د هـ و .

بعد عملية رصد الإنحرافات والأطوال يتم توقيع المضلع بالخطوات الآتية :

- أ ـــ يسبق عملية التوقيع إجراء التصحيح اللازم للإنحرأفات إذا لزم في حالة وجود تأثير للجاذبية المحلية بحيث يكون الفرق بين الإنحراف الأمامي والإنحراف الحلفي لكل خط من خطوط المضلع ١٨٠ درجة .
- ب \_ على لوحة الرسم يتم توقيع أول نقطة من نقط رءوس المضلع ولتكن النقطة أ ويرسم عندها خط ليدل على إتجاه الشمال المغناطبسي


وباستحدام المنقلة يتم توقيع واوية الإنحراف الأمامي للضلع أب ويرسم الإنجاه أب

- ج \_ نبعاً لمفياس الرسم المحتار يتم تحويل طول الخط أ ب لمقاس من على الطبيعة إلى مقابله على الرسم وتحديد موقع النقطة ب على الإتجاه السابق رسمه من نقطة أ وبذلك يكون قد تم توفيع الضلع أ ب .
- د \_\_ عبد النقطة ب يرسم خط ليمثل إتجاه الشمال يوازى الإتجاه السابق رسمه عبد النقطة أ .
- هـ ـــ بإستخدام المقلة يتم توقيع راوية الإحرف الأمامي للضلع ب جـ ويرسم الإنحاه من ب إلى جـ .
- و \_\_ يحدد موقع النقطة جـ تبعاً للطول المقاس للخط ب جـ على الطبيعة ووققاً لمقياس الرسم المختار وبذلك يكون قد تم نوقيع الضلع ب حـ .
- ز ــــ يتم تكرار خطوات التوقيع بالنسبة لكل نقطة من نقط رءوس المضلع . حتى يتم توقيع بقية خطوط المضلع .

## خطأ القفل:

بعد توقيع كل أضلاع المضلع قد يحدث ما يعرف بخطأ القفل نتيجة لبعض أخطاء الرصد أو التوقيع ، ويظهر هذا الخطأ عندما لا تنطبق نقطة بداية توقيع المضلع على نقطة نهايته . فإذا كان الخطأ في حدود المسموح به يتم تصحيح هذا الخطأ ننوريعه على أطوال المضلع كل ضلع تبعاً لطوله ويتم تصحيح الخطأ بالطريفه الآنيه .

- أ \_\_\_ يرسم خط مستقيم بطول يساوى محموع أطوال حطوط المضلع ويقام على أحد طرفيه بعد عمودى يساوي طول خطأ القفل أ أ
- ب \_ من نقطة أ, يوصل وتر المثلث أ, أ ويقسم الخط أ أ, إلى أقسام عند س ، ج ، د ، ه خيث يساوى كل قسم طول الصلع المناظر له من حطوط المصلع
- حر من القط ب ، حر ، قر ، هد تقام أعمدة بلاقى وتر المثلث فى النقط بر ، جر ، هر يتلك يكون طول كل عمود منها مساوياً فصيب كل محط من خطوط الصلع من التصحيح تعا لطماله

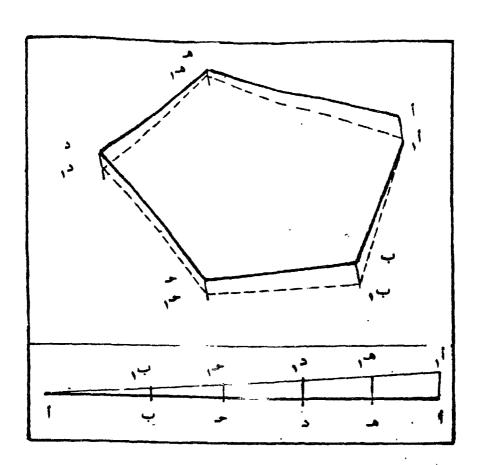


( شكل رقم ١٢٠ ) تصحيح خطأ القفل

د \_ على اللوحة ترسم حطوط موازية للخطأ أم الذى هو خطأ القفل عند

كل نقطة من رءوس المضلع ويحدد على كل خط منها طول يساوى
طول العمود الخاص بتصحيح خطأ القفل فتحدد نقط جديدة هي
ب، جم، ، د، ، هم، تمثل رءوس المضلع المصحح المقفل . (شكل
رقم ١٢٠) .

## ثالثاً : طريقة التقاطع :

تستخدم طريقة التقاطع عند الرفع بالبوصلة المنشورية عندما يتعذر قياس أطوال المضلع قياساً مباشراً حيث تعتمد هذه الطريقة على قياس خط واحد يعرف بخط القاعدة ، منه يتم رصد الإنحرافات الأمامية للإتجاهات بين طرف خط القاعدة وبين كل نقطة من نقط رءوس المضلع

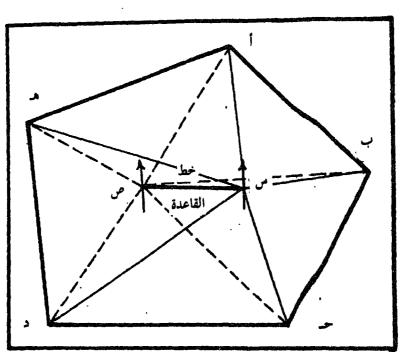

( شكل رقم '﴿وَرَا-إِ). الرفع بالبوصلة المنشورية بطريقة التقاطع

وتتلخص خطوات الرفع بطريقة النقاطع في الخطوات الآتية :

أ ـــ لرفع المضلع أ ب جـ د هـ المقفل بالبوصلة المنشورية بطريقة التقاطع يتم إختيار خط بطول مناسب داخل حدود المضلع بحيث يمكن التوجيه والرصد من طرفيه س ، ص على كل نقطة من نقط رءوس المضلع و يتم قياس طول هذا الخط قياساً دقيقاً بأدوات قياس الأطوال .

- ب ـــ من نفطه س يتم التمركز بالنوصلة المشورية مسامته لنقطة س وأفقية . يتم التوجيه إلى النقطة ص ورصد الإنحراف الأمامي لخط القاعدة س ص .
- حــ من النقطة س يتم التوجيه إلى النقط أ، ب، جـ، د، هـ وقياس الإنحرافات الأمامية للإتجاهات س أ، س ب، س جـ، س د، س هـ وتسجيلها في جدول الأرصاد في دفتر الحقل.
- د ــ يتم الإنتقال بالبوصلة المنشورية إلى القطة ص عند الطرف الثانى لخط القاعدة س ص ويتم التمركز بالبوصلة مسامته لنقطة ص وأفقية والتوجيه على نقطة س وقياس الإنحراف الخلفي لخط القاعدة س ص .
- هـ ـــ من النقطة ص يتم التوجيه إلى نقط رَءوس المضلع أ ، ب ، جـ ، د ، هـ وقياس الإنحرافات الأمامية للإتجاهات ص أ ، ص ب ، ص حـ ، ص د ، ص هـ وتسجيلها في جدول أرصاد اله م لة في دفتر الحقل ..

وبإنتهاء هذه الخطوة يكون قد تم رفير المضلع بطريقة التقاطع ( شَكُل رَقم ١٩١١) توقيع المضلع المقفل أ ب ج


لتوقيع المضلع المقفل أ ب جـ د هـ تتبع الخطوات الآتية :

 ١ حمن واقع الأرصاد المدونة في صفحة دفتر الحقل الخاصة بأرصاد البوصلة المنشورية وبمقياس رسم ١ : ١٠٠٠ يتم توقيع المضلع .


| • |                       | , '                                     |             |     |          |       |         |        |        |
|---|-----------------------|---|-------------|-----|----------|-------|---------|--------|--------|
|   | لارمـــاد<br>التعاصيل | ,                                       | 3           |     | Ų        | 1     | من      | س      | الم من |
|   |                       | ۲.,                                     | Ae7         | 110 | ·<br>v·  | 701   | 44:     |        | س      |
|   |                       |   | 777         | .10 | ۸١       | 44    | ٠.      | ٩.     | من     |
|   |                       | *************************************** | <del></del> |     | <u> </u> | منراً | į. šiel | خط الق | لحول   |

على لوحة الرسم وفي موقع متوسط بتم توفيع نقطة س وعليها يرسم
 خط يمثل إتجاه خط الشمال .

- من نقطة س وبإستخدام المنقلة ترسم راوية الإنجراب الأمثمي لحط القاعدة س ص ويرسم الإنجاد من س ق إنجاه ص .
- تعا لمقياس الرسم ولطول خط القاعدة المقاس يحدد موقع نقطة ص
   على بعد ٤ سم من نقطة س على الإتجاه السابق رسمه مم يرسم لها
   إتجاه الشمال ويقاس الإنجراف الخلفي للحط س ص للتأكد من دقة
   التوقيع والرسم .
- من نقطة س وبداية من إتجاه الشمال المغناطيسي المرسوم عند نقطة س بإستخدام منقلة دائرية توقع زوايا الإنحرافات المقاسة من س إلى نقط رءوس المضلع ولا إلى ب ، ١٤٥ إلى جد ٢٥٨ إلى د ، ٣٠٠٠ إلى هـ ، ٩٥٣ إلى أ . ثم ترسم الإتجاهات من نقطة س وهي س أ ، س جد ، س جد ، س هد . ( شكل رقم ١٧٢١) .
- من نقطة ص وبداية من خط إتجاه الشمال المغناطيسي بإستخدام المنقلة الدائرية يتم توقيع زوايا الإنحرافات المقاسة من ص إلى نقط رءوس المضلع ٣٧° إلى أ، ٨٢ إلى ب، ١١٥° إلى جـ ٢٢٢° إلى د، ٣٢٢° إلى هـ ترسم الإتجاهات ص أ، ص ب، ص حـ، ص دن، ص هـ.
- تتقاطع الإتجاهات المرسومة من س مع الإتجاهات المناظرة المرسومة من ص عند نقط هي نقط رءوس المضلع أ، ب، ج، د، ه يتم توصيل أضلاع المصلع أ ب، ب ج، حد، ده، ه أ وبذلك يتم توقيع المضلع للبلوصلة المنشورية بطريقة التقاطع.
   ( شكل رقم ١٢٣٣).

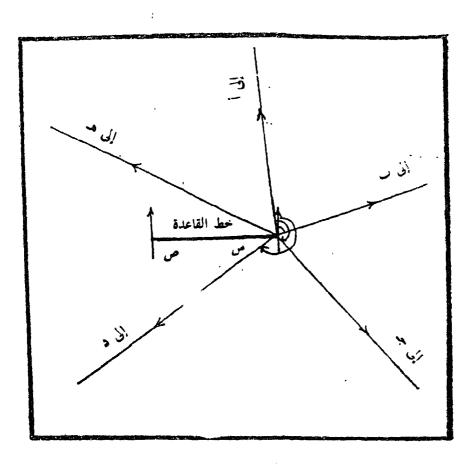

( شكل رقم ١٢٢ ) توقيع الأرصاد من نقطة س إلى نقط رءوس المصلع

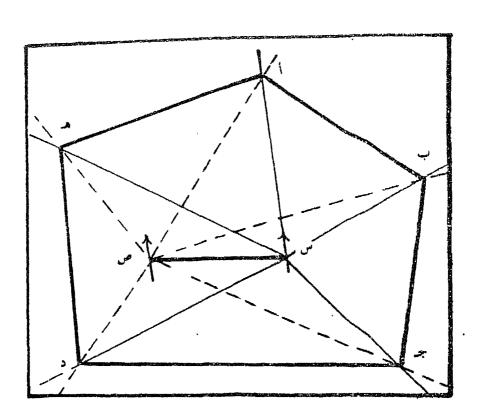

( شكل رقم ١٢٣ ) توقيع الأرصاد من نقطة ص وتقاطع الإتجاهات

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vei | <u>(100)</u> |  |
|--|--------------|--|
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |
|  |              |  |

# الفصل الثالث الرفع باللوحة المستوية



# ثالثاً: الرفع باللوحة المستوية ( الرفع بالبلانشيطة )

يمتاز أسلوب الرفع المساحى بإستخدام اللوحة المستوية عن طرق الرفع المساحى الأخرى بأن عملية الرفع وعملية النوفيع تتمان في وقت وا-.، دون الحاجة إلى العمل المكتبى المكمل للعمل الحقلي في عمليات الرفع المساحى الأخرى، مما يمكن الجغرافي من ملاحطة مدى الدقة في العمل وهو مارال في موقع الرفع في الطبيعة.

كا يعتبر هذا الأسلوب من أيسر وأسرع طرق الرفع المستحدمة لرفع التفاصيل ، مما يوفر الوقت والجهد . كا تستحدم اللوحة المستوية مع طرق الرفع الأخرى كالمساحة بالتيودوليت ، وكذلك في إنشاء الخرائط الكنتورية للأراضي المضرسة التي لا تناسب إستخدام طرق إيجاد المناسيب عن طريق إحراء الميزانيات .

أدوات الوفع : ( شكل رقم ١٧٤ ، شكل رقم ١٢٥ ) : 1 ــ اللوحة ( البلانشيطة ) :

#### · ٢ ـــ الركبة :

الركبة هي حلقة الوصل بين اللوحة المستوية من الخشب وبين حاملها الثلاثي وهي مثلثة الشكل بإرتفاع نحو ١٥ سم وسطحها مرود ثلاثة مسامير محوية لتثبيت اللوحة الخشب وقاعدتها مزودة بفتحة بقطر ٢٠ سم لتثبيت الركبة على حامل الجهاز بواسطة مسمار الحامل الثلاثي .

والركبة مزودة بثلاثة مسامير في وضع مثلث تستخدم في ضبط نسوية اللوحة وجعلها أفقية تماماً قبل عملية الرصد .

بالإضافة إلى ذلك فإن الركبة مزودة بمسمارين من مسادير الحركة الأفقية الدائرية تسمح بحركة اللوحة حركة أفقية وهي مثبتة فوق حاملها . أحدهما يسمح بحركة اللوحة حركة بطيئة بواسطة المسمار الثاني حتى يتم ضبط إتجاه اللوحة ضبطاً كاملاً . وتستخدم هذه الحركة الأفقية عند إجراء ما يعرف بعملية التوجيه الأساسي بصفة خاصة .

#### ٣ ــ موازين التسوية:

يستعان فى ضبط أفقية اللوحة بواسطة مسامير التسوية التى بالركبة بنوعين من موازين التسوية ، لضمان أفقية اللوحة حتى يتحقق الفرض من عملية المساحة التى يتم الرصد فيها على المستوى الأفقى . أحد هذه الموازين دائرى والثانى طولى .

أما عن ميزان التسوية الدائرى فيتكون من علبة دائرية ذات غطاء زجاجى بها سائل البنتين وبداخله فقاعة يشغلها بخار السائل، وعلى الغطاء الزجاجى دائرة فى مركز الميزان. ويكون الجهاز أفقياً عندما تكون الفقاعة داخل حدود الدائرة.

أما عن ميزان التسوية الطولى فيتكون من أنبوب زجاجي مثبت على قاعدة معدنية بداخله سائل البنتين وفقاعة بخار السائل، وسطح الأنبوب الخارجي الظاهر مقسم بعلامات. ويكون الجهاز أفقياً عندما تكون الفقاعة في موضع يتوسط هذه العلامات.

#### ٤ ــ البوصلة الصنفوقية :

من ضروريات الرفع بإستخدام اللوحة المستوية تحديد إتجاه الشمال المغناطيسي على لوحة الرسم ومن ثم يكون وجود البوصلة ضرورياً لإجراء العمل المساحى . والبوصلة الصندوقية تقوم بالغرض إذ أنها عبارة عن إبرة

مغناطيسية محدودة الحركة داخل صندوق على هيئة متوازى مستطيلات، توضع فوق اللوحة المستوية ويتم تحريكها حتى تصبح فى وضع يشير إلى إتجاه الشمال المغناطيسي، فيوقع خط على جانب الصندوق يكون موازياً لإتجاه الإبرة المغناطيسية ليحدد إتجاه الشمال المغناطيسي لموقع اللوحة المسنوية.

#### شركة الإسقاط :

وتستخدم فى رفع النقط من على العلبيعة إلى اللوحة المستوية ، كذلك فى عملية إسقاط النقط من غلى اللوحة المستوية إلى الطبيعة ، وتتكون من شريط معدنى ملوى من جانب ومفتوح من الجانب الآخر بحيث يمكن أن توضع وأحد الطرفين للجانب المفتوح فوق اللوحة والطرف الثانى تحت اللوحة والطرفان متسامتان أحدهما فوق الآخر ويعين الطرف الأعلى موضع النقطة على حين يعلق فى الطرف الأسفل خيط ثقل يتجه إلى موضع النقطة المقابل فى الطبيعة .

#### ٦ ــ جهاز التوجيه :

ويعرف بجهاز الأليداد ويعتبر الأداة الرئيسية التي تستخدم في التوجيه إلى الطواهر والتفاصيل المطلوب رفعها وكذلك رسم الاشعة المتجهة من النقطة موضع اللوحة إلى هذه الطواهر .

الأليداد عبارة عن حافة معدنية أفقية مستقيمة مثبت عليها مسطرة متوازيات متحركة في مدى محدود ، يركب عليها حافات مدرجة يختلف تدريجها تبعاً لمقياس الرسم المستعمل .


والحافة مزودة بميزان تسوية دائرى وآخر طولى لضمان أفقيتها ، ومركب فوقها منظار يمكن من الرصد على مسافات طويلة نسبياً بوضوح بحيث يكون خيل النظر داخل المنظار موازياً للحافة المركب عليها .

يتحرك المنظار بحيث يمكن ضبط أفقيته بواسطة مسمارين أحدهما للضبط الأولى ، والثاتى للضبط الدقيق . والمنظار مزود بتدريج قياس للزوايا الرأسية للرصد على الماثل عند الضرورة وإجراء التعديل اللازم لتحويل القباسات إلى قياسات أفقية .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


#### ٧ ــ لوحة الرسم :

وهى عبارة عن لوحة من ورق الرسم الجيد التى يتحمل عمل الحقل ويسمح بإجراء التعديل والمسح والكشط وتوضع لوحة الرسم فوق اللوحة المستوية بحيث تنثنى أطرافها من حولها وتثبت بالشرائط اللاصقة .

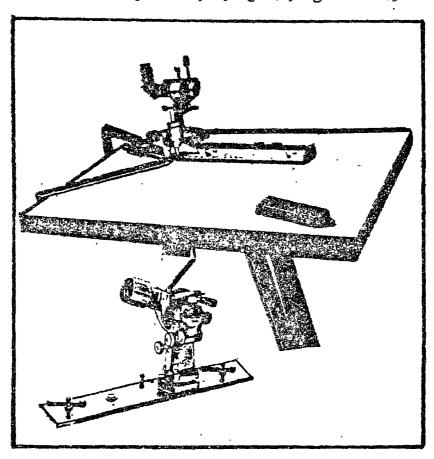

( شكل رقم ١٣٤ ) أدوات الرفع باللوحة المستوية

iverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

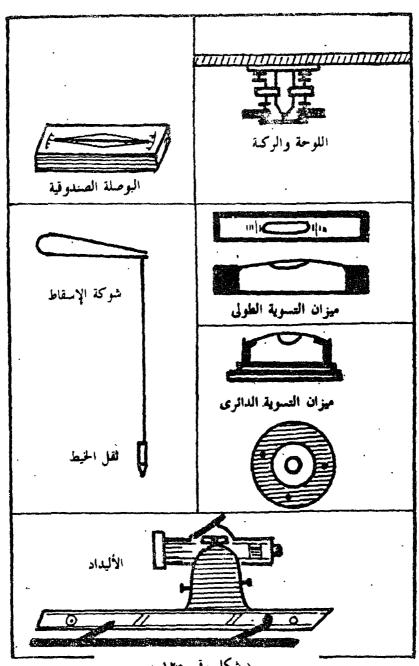

( شكل رقم ۱۲۵ ) أدوات الرفع باللوحة المستوية

## طرق الرفع المساحي باللوحة المستوية

تبعاً لطبيعة المنطقة المطلوب إنشاء خريطة لها يتم العمل المساحي بإستخدام اللوحة المستوية بإحدى طرق الرفع الآتية :


- ١ ــ طريقة التمركز .
- ٢ ــ طريقة المضلع.
- ٣ ــ طريقة التقاطع . ٠

## أولاً : طريقة الفركز :

تعتبر هذه الطريقة من أسرع وأيسر طرق الرفع باللوحة المستوية ، وتستخدم لرفع أى منطقة يمكن التمركز بداخلها والتوجيه من موضع التمركز إلى كل الظواهر والتفاصيل المطلوب رفعها دون وجود موانع تعوق التوجيه ، أو عوائق تعوق القياس الطولى المباشر بين نقطة تمركز اللوحة المستوية وبين أى من هذه الظواهر والتفاصيل . وتتلخص طريقة الرفع في الخطوات الآتية :

- ا ــ بعد إجراء عملية الإستكشاف ورسم الكروكي التخطيطي للمنطقة المراد رفعها وإختيار مواضع رءوس المضلع وتحديد إمكانية إستخدام اللوحة المستوية وطريقة التمركز ، يتم إحتيار نقطة في موقع متوسط ثم يثبت الحامل الثلاثي فوقها تقريباً في وضع قريب من الوضع الأفقى .
- ٢ ـــ يتم تثبيت الركبة في حامل الجهاز وتثبيت اللوحة الخشب ومن فوقها
   لوحة الرسم بواسطة مسامير التثبيت الخاصة بذلك .
- يم ضبط أفقية اللوحة بالإستعانة بمسامير التسوية الثلاثية وأيضاً موارين
   التسوية الدائرى والطولى على النحو التالى :
- أ ــ يوضع ميزان التسوية الطولى فوق اللوحة موارياً لمسمارين من مسامير التسوية ويحرك المسمارين فى وقت واحد للداخل معاً ، أو للخارج معاً لتوزيع الفرق بين إرتفاع المسمارين حتى تتحرك الفقاعة التي بداخل ميران التسوية إلى منتصف مجراها المحدد بالعلامات على السعلج الزجاجي .


ب ــ يعدل وضع الميزان التسوية الطولى إلى وضع متعامد على أوضع الأول ويحرك مسمار التسوية الثالث في الإنجاء الذي تتحاوب معه الفقاعة لتتحرك إلى منتصف بجراها . يذلك يتم ضبط أنقية اللوحة وتصبح معدة للعمل . ( شكل رقم ١٢٦) .

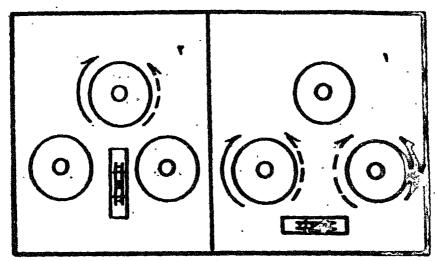

( شكل رقم ا ٢٢٦ ) طريقة ضبط أفقية اللوحة المستوية

- المحقام مسمارى الحركة الأفقية الدائرية للوحة المستوية يتم توجيه
   اللوحة يحيث تقع هميع الظواهر والتفاصيل داخل حدود لوحة الرسم .
- عمر رفع النقطة التي تسركز فوقها اللوحة إلى اللوحة المستوية بواسطة شوكة الإسقاط، إذ توضع واللوحة الحشب بين طرفيا وتحرك حتى يصبح ثقل الشاغول فوقها تماماً، وتوقع النقطة التي يشير إليها طرف شوكة الإسقاط فوق اللوحة وهذه النقطة تكون مسامته تماماً للنقطة التي في الطبيعة.
- توضع البوصلة الصندوقية فوق اللوحة وتحرك حتى تشير الإبرة المغناطيسية إلى إتجاه الشمال تماماً ويرسم خط موازى لصندوق الإبرة ليدل على إتجاه الشمال المغناطيسي .

- ب يوضع جهار التوجيه الأليداد فوق اللوحة وتضبط أفقية الحافة وأفقية
   منظار التوجيه بالإستعانة بالمسامير وموازين التسوية المعدة لذلك .
- ٨ ــ يتم رفع التفاصيل بتوجيه الأليداد إلى أول نقطة مطلوب رفعها حتى يتم رصدها بحيث تكون حافة الجهاز ملامسة للنقطة المركزية التي سبق رفعها من الطبيعة وتوقيعها أو قريبة جداً منها ويرسم شغاع من النقطة إلى الهدف .
- يتم قياس الخط من نقطة تمركز اللوحة إلى نقطة الظاهرة التي تم التوجيه إليها قياساً مباشراً بأدوات قياس الأطوال مع تطبيق كل قواعد القياس للوصول إلى الطول الأفقى بينهما ، ثم يوقع هذا الطول على الشعاع فوق اللوحة المستوية . بذلك يكون قد تم رفع أول نقطة لأول ظاهرة وتوقيعها مباشرة على اللوحة المستوية .
  - ١ ــ تكرر خطوات الرفع لكل نقط رءوس المضلعُ ولكل الظواهر الجغرافية والتفاصيل المطلوب نقلها إلى الخريطة حتى يتم رفع المنطقة بالكامل ( شكل رقم ١٢٧ ) .
  - 11 ــ تراجع الظواهر التي تج رسمها مع نظائرها على الطبيعة ويسجل على اللوحة مقياس الرسم منابي والخطى وعنوانها ودليل الرموز المستخدمة.

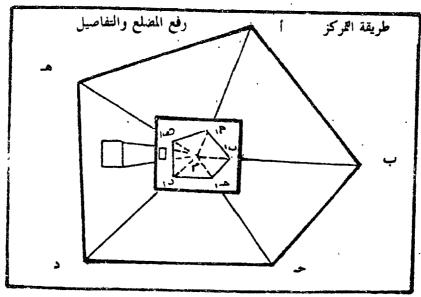


( شكل رقم ١٢٧ ) الرفع باللوحة المستوية بطريقة التمركز

### ثانياً: طريقة المضلع:

تستخدم طريقة المضلع هذه فى حالة تعدر إستخدام طريقة التمركز أو عندما تكون مساحة المنطقة وظواهرها لا تمكن من نقلها جميعاً من نقطة واحدة . ويشترط لإستبخدام هذه الطريقة إمكانية التمركز عند كل نقطة من نقط المضلع وياس أطوال المضلع قياساً مباشراً ، كذلك إمكانية التوجيعة من كل نقطة إلى النقطة السابقة لها وإلى النقطة التالية لها من نقط رءوس المضلع ، وتتلخص طريقة الرفع والتوقيع فى الحطوات الآيه

- ١ ... بعد عملية الإستكشاف ورسم خطيط تقريبي للمنطقة وتحديد بقط رءوس المضلع يتم قياس أطوال خسلاعه قياساً دقيقاً بأدوات قياس الأطوال والحصول على الأطوال لأفقية .
- ٢ ـــ يتم إختيار إحدى نقط رغوس المضلع ولتكن ب والتمركز فوقها باللوحة المستوية وإجراء عمليات ضبط الأفقية وتحديد إتجاه الشمال ورفع النقطة من الطبيعة إلى اللوحة عند ب.
- سيتم توجيه الأليداد إلى النقطة أ السابقة لبقطة التمركز ورسم الشعاع المتجه إليها وتوقيع طول خط المضلع وفقاً لمقياس الرسم المختار فيتم رفع الضلع أ ب .
- يتم توجيه الأليداد إلى النقطة جه النالية ورسم الشعاع وتحديد طول
   ب جه تبعاً لمقياس الرسم وتوقيع النقطة جه وبذلك يتم رفع الخط
   ب جه
- يتم رفع أى تفاصيل أو ظواهر على جانبى الخط أب والخط ب جـ عن طريق رمس آشعة لها وتحديد الأطوال وتوقيعها تبعاً لمقياس الرسم .
   ( شكل رقم ١١٧٨ ) .
- ٣ ــ تنقل اللوحة من الموضع بإلى الموضع التالى عند جرأو عندأ ويتم التمركز فوق النقطة الجديدة بحيث تكون النقطة الموقعة على اللوحة ولتكن جر مسامته تماماً لنظيرتها جرفى الطبيعة بإستخدام شوكة الإسقاط مع مراعاة كافة شروط الرفع باللوحة المستوية .

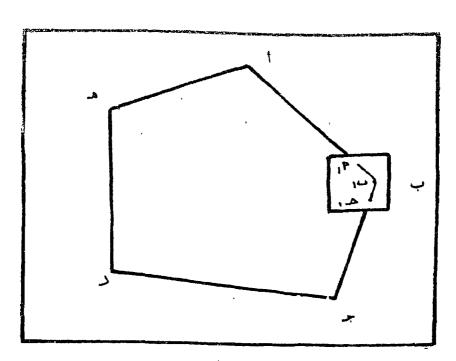


( شكل رقم ١٣٨ ) رفع نقطة من نقط رءوس المضلع

ثم تجرى عملية مطابقة لضلع المضلع المرسوم على اللوحة جرب على مظيره في الطبيعة جدب بحيث يكون على إمتداده وموازياً له وتعرف هذه الخطوة بالتوجيه الأساسي.

## ــ التوجيه الأساسي :

يتم إجراء علمية التوجيه الأساسي بالإستعانة بإمكانيات اللوحه المستوية وذلك بعد وضع اللوحة فوق نقطة جر بحيث بكون نقطة حر مسامته عاثم يوضع جهاز الأليداد وحافته منطبقة على الضلع جر ب المرسوم على اللوحة . بإستخدام مسمار الحركة الأفقية الدائرية يتم تحريك اللوحة وعليها الأليداد والتوجيه حتى يتم رصد الشاخص المثبت عند النقطة ب وبدلك يكون الحط جر ب على اللوحة منطقاً على جزء من الخط جر ب على صبعه (شكل رقم ١٢٩)

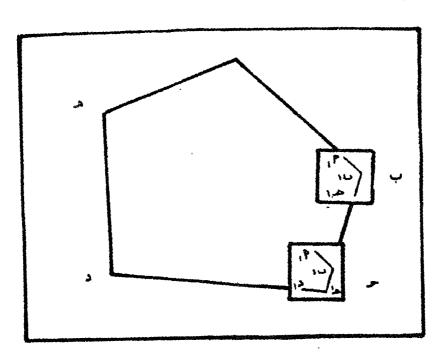


## ( شكل رقم ۱۲۹ ) عملية التوجيه الأساسي

- ٧ ... بعد إتمام عملية التوجيه الأساسى يوجه الأليداد والحافة ملامسة أو بالقرب من النقطة جم إلى النقطة التالية من نقط رءوس المضلع وهي النقطة د ويرسم الشعاع المطابق للخط جد د وتوقع النقطة د بيعاً لطول الخط جد د بمقياس رسم اللوحة .
- ۸ -- يتم الإنتقال باللوحة وقد تم رفع وتوقيع الخطوط أب ، ب ج ، ج د وما حولهما من تفاصيل إلى النقطة التالية د ويتم التمركز فوق د وضبط أفقية اللوحة والأليداد بحبث تكون النقطة د, مسامته لنظيرتها على الطبيعة د بالإستعانة بشوكة الإسقاط .
- ٩ -- تجرى عملية التوجيه الأساسي للوحة بحيث ينطبق الحط در جرعلى
   نظيره د جـ في الطبيعة ثم ترفع النقطة هـ بنفس الظريقة
- أ ... يكرر العمل بالنسبة لكل نقطة من نقط رءوس المضلع حتى يتم رفع المنطقة بكاملها بطريقة المضلع بإستخدام اللوحة المستوية .

## ثالثاً: طريقة التقاطع:

تستخدم طريقة التقاطع فى حالة إمكانية التمركز داخل المضلع الذى يحيط بالمنطقة المطلوب رسم خريطة لها فى موضعين على إمتداد خط يعرف بخط القاعدة ، بحيث يمكن أن يقاس طول هذا الخط قياساً مباشراً و دقيقاً حيث أنه الخط الوحيد الذى سيتم قياسه فى عملية الرفع بطريقة التقاطع . بالإضافة إلى إمكانية التوجيه إلى جميع نقط رءوس المضلع والظواهر المطلوب رفعها من نهايتى خط القاعدة . ( شكل رقم ١٣٠ ) .

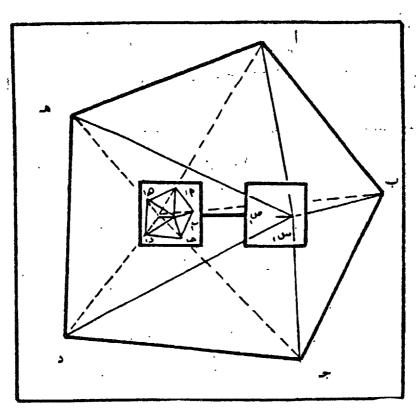

( شكل رقم ١٣٠ ) الرفع باللوحة المستوية بطريقة التِقاطع.

- ١ سبعد إجراء عملية الإستكشاف والرسم التخطيطى للمنطقة وإختيار وتثبيت نقط رءوس المضلع وإختيار موقع خط القاعدة المناسب س ص ، يتم قياس طول س ص قياساً مباشراً ودقيقاً
- ٢ ـــ يتم التمركز فوق نقطة س إحدى نقط طرق خط القاعدة س ص وبعد إعداد اللوحة للرفع كضبط الأفقية ورسم إتجاه الشمال ، يتم رفع النقطة س من على الطبيعة إلى اللوحة بواسطة شوكة الإسقاط في النقطة
- ٣ ـــ بإستخدام جهاز التوجيه الأليداد بعد ضبط أفقيته يتم التوجيه إلى
   الشاخص عند ص ورسم الشعاع من س, إلى ص ، ويتم تحديد طول
   الخط س, ص, تبعاً للطول المقاس من الطبيعة ووفقاً لمقياس الرسم .
- على اللوحة المستوية يتم التوجيه بالأليداد إلى جميع نقط ريوس المضلع وجميع الظواهر والتفاصيل وترسم اشعة إلى كل هذه الظواهر ويكتب على كل شعاع إسم الظاهرة التي يتجه إليها .
- يتم الإنتقال باللوحة المستوية إلى النقطة ص ويتم التمركز فوق النقطة ص
   بحيث تكون النقطة ص, على اللوحة مسامته تماماً على النقطة ص ف
   الطبيعة بإستخدام شوكة الإسقاط.
- جرى عملية التوجيه الأساسي بحيث ينطبق الخط ص, س, على نظيره
   ف الطبيعة ص س ويوازيه .
- ٧ ـــ بعد إتمام عملية التوجيه الأساسى يتم توجيه اشعة من نقطة ص, على اللوحة إلى جميع النقط السابق توجيه ورسم الاشعة إليها من النقطة س, يتقاطع كل شعاعين يتجهان لنقطة واحدة في نقطة هي موقعها على الخريطة .
- ٨ ـــ بتقاطع الاشعة يتم رفع نقط المضلع ومواقع الظواهر الجغرافية الطبيعية
   والبشرية في المنطقة التي يتم رفعها ورسم خريطة تفصيلية لها .



الفصل الرابع المساحة بالتيودوليت



## رابعاً : المساحة بالتيودوليت

يقصد بالمساحة بالتيودوليت المساحة التي تعتمد على قياس الزوايا بين نسلاع ، وتستخدم في العمليات المساحية الخاصة برفع الشبكات المثلثية بحاتها المختلفة وكذلك في رفع المضلعات المقفلة والمفتوحة للمناطق المطلوب عا .

ويعتبر جهاز التيودوليت من أدق الأجهزة المستخدمة في قياس الزوايا قية والزوايا الرأسية ، ويستخدم جهاز التيودوليت في إجراء العمليات الحية التي تتطلب دقة كبيرة ويعتمد على نتائجها عند إجراء العمليات الحية الأخرى بأنوعها المختلفة .

وتختلف دقة قياس الزوايا تبعاً لنوع الجهاز المستخدم وتبعاً للغرض من لمية قياس الزوايا ، فقد تصل دقة القياس إلى جزء من الثانية كما هي الحال في ميات الرفع الجيوديسي والمضلعات التي تغطى مساحات كبيرة من سطح رض ، وقد تقل الدقة إلى عدة ثوان أو دقيقة كاملة . وتتوقف دقة الرصد باس الزوايا على العوامل الآتية :

- \_ دقة الجهاز وهي أصغر قراءة زاوية يمكن قراءتها مباشرة من جهاز التيودوليت .
- . ــ دقة شخصية وتتوقف على مدى مهارة الراصد في رصد الزوايا وأجزاء وحدات القياس الزاوى التي يتم رصدها تبعاً لتقدير الراصد .
- ـ ــ دقة حسابية وتتوقف على نوع العمليات الحسابية التي تستخدم لمعالجة القياسات الزاوية التي تتم بإستخدام جهاز التيودوليت .

وتتعدد أنواع أجهزة التيودوليت تبعاً لتقدم في الصناعة وتبعاً لتطور الإهتام . قد العمل المساحى ، فقد تطورت الأجهزة البصرية بحيث تمكن من رصد أهداف المساحية على مسلفات طويلة بقوة تكبير تسمح برصد واضح مقروء . كما تطورت أساليب قراءة الزوايا المرصودة من على دوائر القياس يث أصبح من الممكن ريادة عدد أقسامها ، وبالتالي زيادة دقة الزوايا إلى جزء الثانية الواحدة وذلك عن طريق قراءة آلية مباشرة من خلال منظار خاص


بدلاً من القراءة بمساعدة الورنيات مما يزيد من دقة القراءة وسهولة إستخدام الجهاز مع دقته العالية . ( شكل رقم ١٣٢ ) . ( شكل رقم ١٣٢

# جهاز التيودوليت: ( شكل رقم ١٣٣ – أعاب)


- \_ ويتركب جهاز التيودوليت في أبسط صورة من قاعدة مثلثة مزودة بثلاثة من مسامير التسوية لضبط الأفقية ومنظار خاص لإجراء عملية التسامت بصرياً وبذلك يتم الإستغناء عن خيط الثقل.
- ويعلو قاعدة الجهاز دائرة القياس الأفقى وتتكون من قرص زجاجى مقسم إلى عدد كبير من الأقسام الدقيقة . ويتحرك جسم الجهاز حركة أفقية دائرية فوق قرص القياس لتسجيل الزوايا بين الأضلاع المقاسة من مركز الجهاز . وتتم قراءة الزوايا من خلال عدد من الأجهزة العاكسة تعكس القراءة إلى منظار خاص ، بالإضافة إلى فتحة مزودة بمرآة عاكسة لتسمح ، بدخول قدر من الضوء إلى داخل الجهاز يجعل القراءة واضحة ومقروءة .
- ويقع منظار الرصد على خط الرر الرأسي للجهاز، والمنظار مزود بعدسة عينية أمام عين الراصد وأخرى شيئية في إتجاه الأهداف المساحية، بالإضافة إلى حامل للشعرات يمكن من تحديد مواقع الرصد بدقة متناهية وعدد آخر من العدسات تمكن من وضوح الصورة، كذلك زيادة مجال الرؤية للمنظار وزيادة قوة التكبير.
- يتحرك المنظار أفقياً مع حركة الجهاز فوق قرص التدريج الأفقى ، كما يتحرك المنظار حركة محورية رأسية لإجراء القياسات من الوضع المتياس .
- بالجهاز قرص تدريج رأسى مجاور للمنظار لقياس الزوايا الرأسية ، أى زوايا الإرتفاع والإنخفاض . وتتم قراءة الزوايا الرأسية من نفس منظار قراءة الزوايا الأفقية بعد تحويل القراءة داخل الجهاز من أفقية إلى رأسية بواسطة مسمار خاص .
- ــ قاعدة الجهاز والجهاز والمنظار جميعها مزودة بعدد من موازين التسوية . الدائرية والطولية تستخدم لضبط تسوية (أفقية) الجهاز ضبطاً دقيقاً . وكاملاً .

- ــ حركة الجهاز الأفقية وحركة المنظار الرأسية تتم من خلال إستخدام عدد من مسامير الحركة السريعة للتوجيه الأولى ، والحركة البطيئة للتوجيه الا ة -
- ــ الجهاز مزود بمسمار يعمل على تحريك قرص التدريج للحصول على قراءة معينة لضبط الجهاز قبل إجراء عملية الرصد .
- \_ يركب الجهاز فوق حامل ثلاثى الشعب يتميز بالأرجل المنزلقة للتحكم في الإرتفاع المناسب للجهاز عند إستخدامه في قياس الزوايا .
- ــ للجهاز علبة من المعدن أو البلاستيك المقوى للحفاظ عليه من الصدمات حتى يكون بحالة جيدة تماماً لضمان دقة الرصد به وقياس الزوايا .


iverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

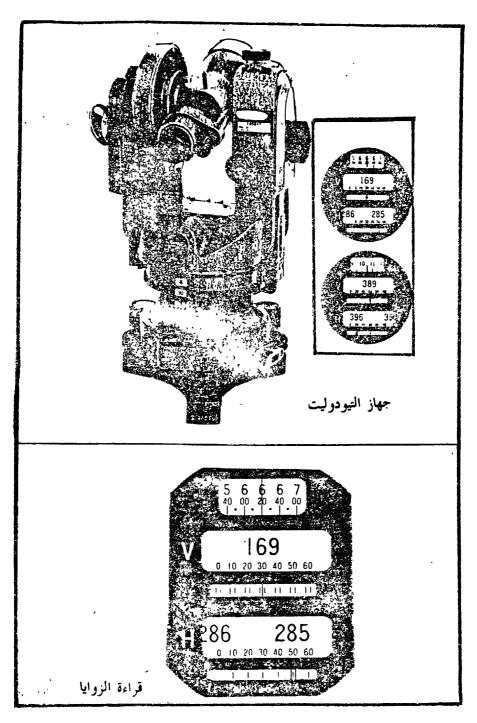

( شكل رقم ۱۳۱ ) حهاز التيودوليت وشاشة قراءة الزويا

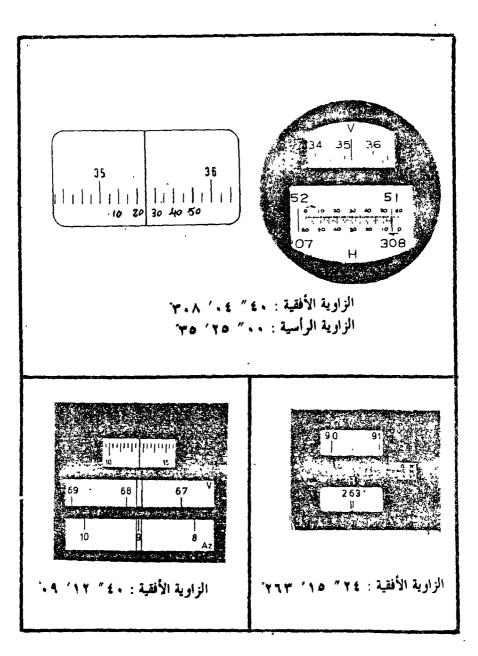


( شكل زقم ۱۳۲ ) نماذج لشاشة قراءة الزوايا الأفقية والرأسية

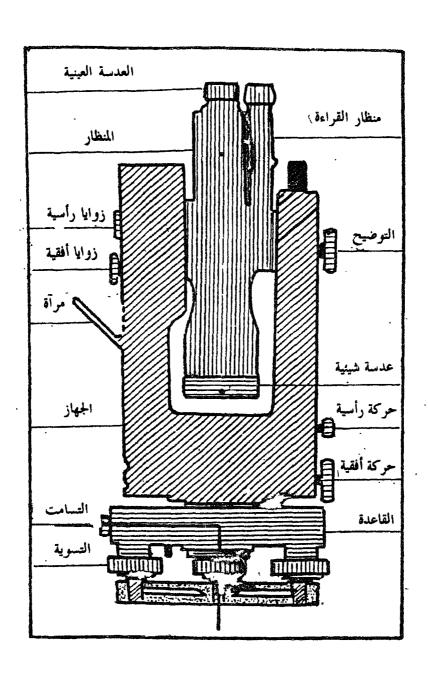

( شَكَلُنْ رَفْمَ ١٣٣ ــ أ ) تركيب جهاز التيودوليت

iverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

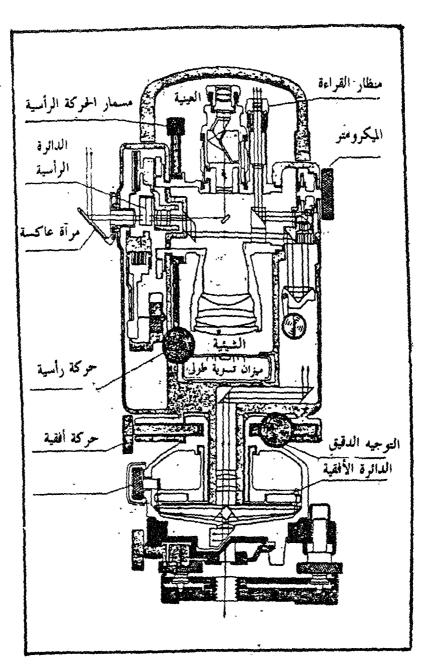

( شکل رقم ۲۳۳ ــ ب ) ترکیب جهاز النیودولیت

### قياس الزوايا بالتيودوليت :

لقياس الزوايا الأفقية بجهاز التيودوليت تتبع الخطوات الآتية :

- أ يتم التمركز بالجهاز فوق النقطة التي هي رأس الزاوية المطلوب قياسها
   مع جعل الحامل شبه أفقى ، ثم تجرى عملية اضبط أفقية جهاز
   التيودوليت بواسطة مسامير التسوية التي بقاعدة الجهاز
- ب ـــ يتم إجراء التسامت بحيث يكون مركز الجهاز عمودياً تماماً أى مسامتاً لنقطة رأس الزاوية .
- جــ يتم ضبط أفقية المنظار مع جعله في الوضع المتيامن بأن يكون قرص الزوايا الرأسية إلى يمين قصبة المنظار .
- د \_ يسمح بحركة الجهاز حركة أفقية سريعة بإستخدام المسمار الخاص بذلك والتوجيه على الشاخص الذي يحدد نهاية ضلع الزاوية الأيسر بحيث تقطعه الشعرة الرأسية الوسطى على حامل الشعرات وذلك بالإستعانة بمسمار الحركة البطيئة الذي يساعد في التوجيه الدقيق .
- هـ ــ من خلال منظار قراءة الزوايا الأفقية وبإستخدام مسمار ضبط القراءات تضبط قراءة القرص الأفقى على قراءة الصفر.
- و ــ يسمع بحركة الجهاز حركة أفقية سريعة ويتم توجيه المنظار نحو الشاخص المثبت عند نهاية ضلع الزاوية الأيمن بحيث يتم رصده داخل المنظار ، وبإستخدام مسمار الحركة البطيئة يتم الضبط الدقيق للتوجيه بحيث تقطع الشعرة الرأسية لحامل الشعرات الشاخص من منتصفه .
- ر ــ يتم قراءة الزاوية الأفقية من خلال منظار قراءة الزاويا ، وبذلك يتم قياس الزاوية بين الضلعين والتي رأسها في موقع الجهاز والتيودوليت في الوضع المتيامن .
- ح ــ يسمح بحركة المنظار حركة رأسية ويقلب وضعه بحيث تصبح الشيئية أمام الراصد محل العينية مع الحفاظ على أفقية المنظار .
- ط ــ يسمح بحركة الجهاز حركة أفقية في إتجاه حركة عقارب الساعة حتى يتم رصد نفس الهدف السابق رصده عند نهاية الضلع الأيمن للزاوية .

  تسجل القراءة ثم يعاد التوجيه إلى الهدف الأول في إتجاه ضد حركة

عقارب الساعة وبذلك يتم قياس نفس الزاوية والتيودوليت في الوضع المتياسر .

- ى \_\_ يتم حساب المتوسط فتكون القيمة الناتجة هي الزاوية المطلوب قياسها .

  نتيجة لإحتالات الخطأ في التوجيه أو القراءة يعاد قياس الزاوية عدة .

  مرات على أن تكون بداية القياس مختلفة في كل مرة أي مرة بن صفر والثانية من ٤٠° والثالثة من ٩٠° وهكذا وهو ما يعرف بالرصد على أقواس وتكون الزاوية المطلوبة هي متوسط جميع الزوايا المقاسة في الوضعين المتيامن والمتياسر .
  - من الملاحظ أن قيمة الزاوية المقاسة على القوس صفر = ٣٠ " ٢٧ " ٦٠ على حين أن قيمة الزاوية المقاسة على القوس ٩٠ = ٣٠ " ٢٧ " ٦٦ " ١٥ أى أن هناك فرقاً بين القيمتين لنفس الزاوية قدره عشر ثوان . ومن ثم تكون الزاوية المطلوبة هي متوسط القيمتين = ٢٥ " ٢٧ " ٦٦ "

و كلما زاد عدد أقواس القياس كلما زادت دقة الزاوية المقاسة بهده الطريقة وتعرف هذه الطريقة بطريقة قياس الزوايا الفردية وهناك طرقاً أخرى منها طريقة القياس بالإتجاهات وطريقة القياس بالتكرار وغيرها ،

تهدف جميعاً إلى قياس الزوايا بأعلى دقة ممكنة .


# \_ رفع المضلعات بواسطة التيودوليت :

تتنوع المضلعات المستخدمة فى الأعمال المساحية ما بين المضلعات المقفلة والمضلعات المفتوحة والمضلعات المربوطة أو المتصلة وسنكتفى بأسلوب رفع المضلعات المقفلة.

# خطوات رفع المضلع المقفل بالتيودوليت :

- أ \_\_ بهد عملية الإستكشاف وتثبيت نقط رءوس المضلع في الطبيعة ووضع العلامات المساحية ( الشواخص ) فوق النقط . ·
- ب ــ بإستخدام التيودوليت وبطريقة من طرق قياس الزؤايا يتم قياس الزوايا الداخلية بين خطوط المضلع .

| <del> 1</del>             |                                       |                      |             |                  |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| القوم                     |                                       | نع                   | , o         |                  |
| القوس النقطة الوضع متيامن | Name                                  | )· 4                 | <b>,</b>    | )                |
| اعر                       | * *                                   | •                    | :           | •                |
| ٤                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                      | ="          | ž.               |
| نبامن                     |                                       | ž.                   | 11 18       | ٠٠ ٢٨ ٥٠         |
|                           |                                       | ·                    |             | •                |
| نځي                       | √ ≥                                   | . "                  | =           | ٠<br>١           |
| الوضع متياسر المتوسط      | . 3                                   | 31 VI 72 VI VI VI VI | 47 11 77 11 | 10A TA E. TTA T9 |
| · ·                       | * ,                                   |                      | ÷           | · *              |
| بتري                      | \ . 5                                 | 7 Y                  | =           | ĭ                |
| 4                         |                                       | . \$                 | <u>م</u>    | 104              |
|                           | k.                                    | ÷                    |             | <b>,</b>         |
| الزوايا                   | ,                                     | ** !!                |             | }<br>}<br>!      |
| ,                         | ۰                                     | <u></u>              |             | r<br>r           |

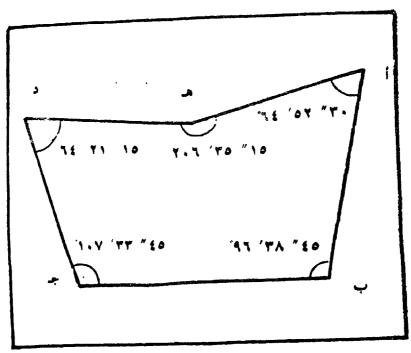

(شكل رقم ۱۳۴) مضلع تيودوليت مقفل

- جـ ــ بعد قياس زوايا المضلع قياساً دقيقاً يتم قياس أطوال أضلاعه وإنحراف أي خط من خطوطه .
- د ــ بعد عملية قياس الزوايا يتم التأكد من صحة القياس وذلك بمقارنة مجموع الزوايا المقاسة للمضلع بمجموع الزوايا المهروض أن تكون عليه والذى يحسب من العلاقة:

١ ــ في حالة قياس الزوايا الداخلية:

مجموع الزوايا الداخلية للمضلع = ضعف عدد الأضلاع - ٤ قوائم  $= ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ) \times ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )$ 

٧ ـــ فى حالة قياس الزوايا الخارجية .

\_ في المثال مجموع الزوايا الداخلية للمضلع المقاسة : ( شكل رقم ١٨٢ ) : ال داد. ق ثانية درجة

| السزاويسة | نانيه | دويقه | درجه  |
|-----------|-------|-------|-------|
| ب أ هـ    | ٣٠    | 04    | ٦٤    |
| اً ب ج    | ٤٥    | ٣٨    | 97 .  |
| ب حاد     | 10    |       | 1.4   |
| حاد هـ    | 10    | 71    | 7 2   |
| د هـ أ    | 10    | 40    | 7 - 7 |
|           |       |       |       |

مجموع الزوايا ٣٠ ، ٥٤٠

على حين يجب أن يكون مجموع هذه الزوايا مساوياً:

، قوائم 
$$= 3 \times 7 = 4$$
ه درجة

\_ يتبين من ذلك أن هناك خطأ فى مجموع زوايا المضلع قدره دقيقة وأحدة وثلاثين ثانية زيادة عن المفروض أن تكون عليه .

\_ يتم التأكد هل الخطأ في قياس الزوايا مسموح به من العلاقة :

ِ فَإِذَا تَبِينَ أَنَ الْحَطَّأُ فَي حَلُودُ المُسْمُوحِ بَه يُوزَعُ الْحَطَّأُ عَلَى الرَّوايَا المُقَاسَةُ بالتساوى حتى يتم تصحيح الخطأ .

أما إذا كان الحطأ في قياس الزوايا أكبر من المسوح به فيتعين إعادة العمل المساحي وقياس الزوايا من جديد .

\_\_ فى المثال الخطأ المسموح به = ، ٧ × 
$$\sqrt{a}$$
 = ١٥٤ ثانية والخطأ فى عملية قياس الزوايا = . ٩ ثانية

أى فى حدود المسموح به ومن ثم يتم تقدير نصيب كل زواية من التصحيح بقسمة مقدار الخطأ على عدد زوا باللضلع = ٩٠ = ٩٠ "

# يطرح من كل زاوية نصيبها من الخطأ فتكون زوايا المضلع المصححة هي

| النزاوينة     | ثانية | دقيقة      | ٠ درجة      |
|---------------|-------|------------|-------------|
| ب أ هـ        | ١٢    | 0 7        | 71          |
| أ ب ح         | **    | <b>۲</b> ۸ | 97          |
| ب حاد         | * *   | **         | ١.٧         |
| حاد هـ        | ۰۷    | ۲.         | 71          |
| د هـ أ        | ٥٧    | 78         | 7.7         |
|               |       |            | <del></del> |
| مجموع الزوايا | • •   | • •        | oi.         |

- ـــ بعد تصحيح الزوايا يوقع المضلع بمعرفة زواياه وأطوال أضلاعه وذلك فى حالة المضلعات الصغيرة وفى عمليات الرفع المساحى التقريبية .
- أما في عمليات المساحة الدقيقة فيتطلب توقيع المضلع إجراء بعض العمليات الحسابية مثل:
- يتم حساب إنحرافات أضلاع المضلع إبتداء من الخط الذى قيس إنحرافه عند الرصد ويتم تحويل هذه الإنحرافات الدائرية إلى إنحرافات مختصرة ويتم التأكد من صحة الإنحرافات بحساب الإنحراف المقاس والمقارنة بين الإنحرافين المقاس والمحسوب لنفس الضلع فإن تطابقا يستكمل العمل المكتبى وإن كان هناك خطأ مسموح به يتم تصحيحه.
- يل ذلك حساب المركبات لأضلاع المضلع الرأسية والأفقية بمعرفة أطوالها وإنحرافاتها المختصرة ويتم التأكد من صحتها وتصحيح الخطأ إن وجد شرط أن يكون في حدود المسموح به .
- من المركبات تحسب احداثيات نقط رءوس المضلع ثم يتم توقيعها على لوحة الرسم تبعاً لمقياس الرسم وبذلك يتم رصد وتوقيع مضلع التيودوليت بدقة كبيرة .

# حساب وتوقيع مضلعات التيودوليت أن: المضلع المقفل

# خطرات حساب وتوقيع المضلع المقفل:

١ ـــ يتم رسم كروكى للمضلع توقع عليه البيانات المرصودة من زوايا
 وأطوال وإنحرافات واحداثيات .

٢ \_\_ يتم تصحيح خطأ القفل الزواى من العلاقة الرياضية البسيطة الآتية :
 -- بإعتبار عددزوايا المضلع = ن فيجب أن يكون :
 -- بإعتبار عددزوايا الداخلية = ( ٢ ن - ٤ ) × ٩٠ °
 أو

مجموع الزوايا الخارجية = (٢ ن + ٤ ) × ٩٠°

\_\_ إذا كان هناك فرق بين مجموع الزوايا المرصودة وبين مجموع الزوايا ... المحسوبة وفي حدود الخطأ المسموح به وقيمته :

الخطـــأ المسمـــوح به = ٧٠ ثانية × √ ن

يوزع الخطأ بالتساوى على كل زوايا المضلع بعكس إشارة الخطأ .

٣ ــ يتم حساب إنحرافات الدائرية لأضلاع المضلع بمعلومية إنحراف أى ضلع من أضلاعه ، ومعرفة الزوايا المصححة المرصودة بين الأضلاع من العلاقة الرياضية البسيطة الآتية :

الإنحراف الدائرى للضلع = إنحراف الضلع المعلوم + الزاوية من الضلع المطلوب ف الضلع المعلوم إلى الضلع المطلوب ف إتجاه حركة عقارب الساعة ± ٠ ٨ ١°

أو الإنحراف الدائرى للضلع = إنحراف المضلع المعلوم - الزاوية من الضلع المعلوم إلى الضلع المطلوب في إتجاه عكس حركة عقارب الساعة ± ١٨٠° يتم حساب الإنحرافات المختصرة للإنحرافات الدائرية لأضلاع المضلع كما
 يأتى :

الإنحراف الدائرى بين ٠ - ٠٠° يكون المختصر = الإنحراف الدائرى + + الإنحراف الدائرى بين ٠٠٠ - ١٨٠ " يكون المختصر = ١٨٠ - الدائرى - ٠٠ الإنحراف الدائرى بين ١٨٠ - ٠٠٠ " يكون المختصر = الدائرى - ١٨٠ - ٠ الانحراف الدائرى بين ٢٧٠ - ٣٦٠ " يكون المختصر = ٢٦٠ - الدائرى + -

يتم حساب مركبات الأضلاع من العلاقة الرياضية الآتية:

المركبة الأفقية للضلع = طول الضلع × جا الإنحراف المختصر . المركبة الرأسية للضلع = طول الضلع × حتّا الإنحراف المختصر . \_ يجب أن يكون المجموع الجبرى للمركبات الأفقية مساوياً صفراً ،

يبب أن يكون المجموع الجبرى للمركبات الرأسية مساوياً صفراً أيضاً . فإذا كان غير ذلك فيحسب خطأ القفل ونسبته وما إذا كان مسموحاً به أم لا ، فإن كان الخطأ في حدود المسموح يوزع وتصحع المركبات الأفقية والرأسية .

حطأ القفل =  $\sqrt{\frac{1}{2}}$  ( المجموع الكبرى للمركبات الأفقية ) + ( المجموع الجبرى للمركبات الرأسية ) مقدار خطأ القفل

\_ الخطأ المسموح به فى الأراضى الزراعية بالسنتيمتر = ٢٥ + ٣١,٠ ل + ١,١٣ لا ل

> حيث ل مجموع أطوال أضلاع المصلع \_ الحطأ المسموح به فى المدن ١: ٢٠٠٠ ـــ يوزع خطأ القفل على النحو الآتى:

للمركبات الأفقية: المجموع الجبرى للمركبات الأفقية × طول الضلع مجموع أطوال الأضلاع

# للمركبات الرأسية: المجموع الجبرى للمركبات الرأسية خطول الضلع × مجموع أطوال الأضلاع

وبعكس إشارة خطأ القفل في كِل حالة

وبذلك يتم تصحيح مركبات الأضلاع الأفقية والرأسية ويصبح الجموع الجبرى لكل منهما مساوياً صفراً.

- بيم حساب احداثيات نقط رءوس المضلع بجمع مركبة الضلع على
   الاحداثي للنقطة السابقة لها جمعاً جبرياً تنتج إحداثيات النقطة التالية
   الأفقية والرأسية .
- یتم حساب الاحداثیات حتی النقطة المعلوم احداثیاتها فیکون لها
   احداثیات معلومة وأخرى محسوبة ف ت نكون متساویتان .

#### مثال:

مضلع التيودوليت أب حدد هـ رصدت زواياه الداخلية في إتجاه حركة عقارب الساعة فكانت الزوايا كالآتي :


وقيست أطوال أضلاعه بالمتر فكانت كالآتى :

ب حـ = ۱۱٤٫۱۰ متراً ، حـ د = ۱٤٧٫۱٥ متراً ، د هـ = ۹۹٫٤۱ متراً . هـ ا = ۱۲۸٫۱۹ متراً ، ا ب = ۱۲٥٫۳۰ متراً .

قيس الإنحراف الدائري للضلع أب فكان مساوياً ٣٠ ' ٢٠٠°.

وكانت احداثيات النقطة أ ١٤٠ جنوباً ، ٦٠٠ غرباً .

والمطلوب حساب احداثیات نقط رءوس المضلع أ ب حد د. هـ (شكل رقم ١٣٥).

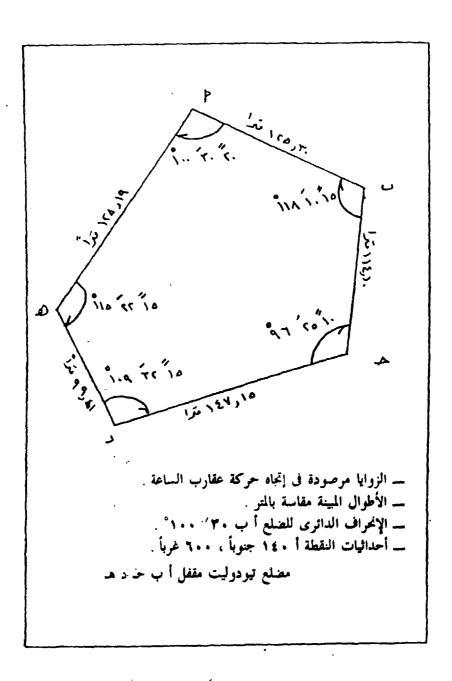

( شكل رقم ۲۳۵ ) أرصاد مضلع تيودوليت مففل

الحسل:

أولاً: تصحيح خطأ القفل الزاوى إن وجد:

ـ مجموع الزوايا الداخلية للمضلع المرصودة:

| ۱۱۸   | <b>'1•</b> , | "10 | ب  | الزاوية  |
|-------|--------------|-----|----|----------|
| 97    | 70           | ١.  | حر | الزاوية  |
| 1 - 9 | 77           | 10  | د  | الزاوية  |
| 110   | * *          | 10  |    | الزاوية  |
| ١     | ٣.           | ۲.  | Ī  | الزاويسة |

مجموع الزوايا ١٥ "٠٠ ٠٠٠

ــ مجموع زوايا المضلع الصحيحة المحسوبة:

· مقدار الخطأ في القياس الزاوي = ٣٦,٥ " ٢ ' . . °

ومن ثم فإن الخطأ في حدود المسموح به فيوزع على كل زوايا المضلع الداخلية بعكس الإشارة.

مقدار التصحيح الواجب لكل زاوية = مقدار الخطأ الزاوى . عدد زوايا المضلع

$$=\frac{+01"}{0}=-7"$$

\_ يطرح نصيب كل زاوية من الخطأ وقدره ٣ ثوان من قيمة كل زاوية وبذلك يتم تصحيح زوايا المضلع ، وتفرغ الأرضاد المصححة في جذول حسابات التيودوليت .

| نجحة | الزوايا المصححة |    |       | وايا المق | الز | الطول<br>بالمتر | الضلع      | النقطة |
|------|-----------------|----|-------|-----------|-----|-----------------|------------|--------|
| ۰    | ,               | "  | •     | ,         | " , |                 |            |        |
| 111  |                 |    | 114   | ١.        | ١٥  | 140,4.          | أب         |        |
|      |                 |    |       |           |     | 112,10          | بح         | ,      |
| 97   | 40              | ٧  | 97    | 40        | ١.  | ,               |            | ح      |
| 1.9  | ٣٢              | ١٢ | 1.9   | ٣٢        | ۱٥  | 117,10          |            | د      |
| 110  | * *             |    | 110   | ~ ~       | ١.  | 99, 21          | د هـ       | _      |
|      |                 |    |       |           | •   | 174,19          | <b>1_a</b> | هر.    |
| ١    | ۳.              | ۱۷ | ١     | ۲.        | ۲.  |                 |            | Ĩ      |
| 01.  | • •             | •  | 0 2 . | • •       | 10  | اي              | ع الزوا    | مجمو   |

ثانياً : حساب الإنحرافات الدائرية :

.. الزوايا الداخلية للمضلع قد تم رصدها في إتجاه عقرب الساعة .

، ` إنحراف الضلع أ ب معلوم وقيمته ٣٠ ° ١٠٠ ° ، فيتم حساب الإنحرافات الدائرية لبقية الأضلاع كما يأتى :

الإنحراف الدائرى للضلع = إنحراف الضلع المعلوم + الزاوية من الضلع المعلوب في إتجاه حركة عقارب الساعة ± ١٨٠°.

وزوايا المضلع الداخلية مقاسة جميعها في إتجاه حركة عقارب الساعة .

الإنحراف الدائري للضلع أ ب = ٠٠ " ٢٠٠ "١٠٠ "

الإنحراف الدائري للضلعب حد ٣٠٠٠٠٠ (٢٠ ١١٨ ١٠٠ ١١٨ ٥٠٠٠ -١٨٠ ١٨٠٠ -١٨٠ ١٨٠٠ -١٨٠ ٥٠٠ الإنحراف الدائري للضلعب حد

الإنحراف الدائري للضلع حد د =۱۲ ، ۳۵ ° ۲۰ ° ۲۰ ° ۲۰ ° ۱۸۰ °

الإنحراف الدائرى للضلع د هـ =١٩ °٠٠ ٥٠ م١٠ °٢١٠ °١٠٩ °١٠٠ °١٠٠ °١٠٠ °١٠٠ °١٠٠ ° ١٠٠ ° ١٠٠ ° ٢٤٤ ° و

الإنحراف الدائري للضلع هـ أ = . . " ٢٤٤ "٢٢ " ٢٢ " ١١٥ " - . . " ١١٥ " ١٢٩ " ١٢٩ " - . . " ١٧٩ "

الإنحراف الدائرى للضلع أ ب = . . " ٥٩ " ١٧٩ " ٠ . . . " - ١٨٠ " . . . " . . =

وبذلك يكون العمل الحسابى صحيح حيث أن الإنحراف الدائرى للضلع أب المحسوب يساوى الإنحراف الدائرى المعلوم .

ثالثاً : حساب الإنحرافات المختصرة :

الإنحراف المختصر للضلع ب حـ =

+ " " \ " \ " \ " + =

الإنحراف المختصر للضلع د هـ = ٠٠ "٢٤٤ "٠٠ "٠٠ "٢٤٠ "٠٠ " ٢٤٤ "٢٠ " ١٨٠ "٢٤٤ " ١٧٩ " ١٧٩ " ١٨٠ " ١٨٠ " ١٧٩ " ١٧٩ " ١٠٠ " ١٠٠ " ١٧٩ " ١٠٠ "

وتوضع الإنحرافات المحتصرة في جدول حسابات التيودوليب رابعاً: حساب مركبات الأضلاع:

أ ـ المركبات الأفقية:

المركبة الأفقية للضلع = طول الضلع  $\times$  حا الإعراف المحتصر المركبة الأفقية للضلع أ ب =  $\times$  1۲۵,۳۰  $\times$   $\times$  170,۳۰  $\times$  9 $\times$  9,9 $\times$ 

177,7.7 +=

المركبة الأفقية للضلع ب حـ = ١١٤,١٠ × حا ١٢ " ٤٠ "٣٨ ... = ١١٤,١٠ × ٦٢٤٨٣ ... = + ٢١,٢٩٢

 $^{\circ}$  المركبة الأفقية للضلع د هـ = 99,81  $\times$  حا،  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

.,. \*\* + =

تدون المركبات الأفقية في جدول حساب التيودوليت ، يحسب المجموع الجبرى للمركبات الأفقية والذي يجب أن يساوى صفراً ، أو يوزع الخطأ بعكس إشارته على جميع المركبات الأفقية إذا كان في حدود المسموح به .

# ب \_ المركبات الرأسية:

المركبة الرأسية للضلع = طول الضلع × جتا الإنحراف المختصر المركبة الرأسية للضلع أ ب = ٢٠,٥٣٠ × ١٢٥,٣٠ .

۲۲,٨٣٤ – = ٢٢,٨٣٤ – .

المركبة الرأسية للضلع ب ح = ١١٤,١٠ × جتا ٢٠ "١٠ ٤٠" .

بر٧٨٠٧٥ × ١١٤,١٠ = ٨٩,٠٨٤ – ١٤ ١٤ " ٤٠" ٤١ ٤٠ .

المركبة الرأسية للضلع ح د = ١٤٧,١٥ × جتا ١١ " ٤٠" ٤١ ٤٠ .

المركبة الرأسية للضلع د ه = ١٠٤,٢١٢ × جتا ٠٠" ٤١" .

المركبة الرأسية للضلع د ه = ١٠٤,٢١٢ × جتا ٠٠" ٤١" .

المركبة الرأسية للضلع د ه = ٤٢,٢١٢ × جتا ٠٠" ١٠" .

المركبة الرأسية للضلع ه أ = ٢٢,٦١٤ × جتا ٠٠" ١٠" .

تلون المركبات الرأسية في جلول حسابات التيودوليت ، يحسب المجموع الجبرى للمركبات الرأسية والذي يجب أن يساوى صفراً ، أو يوزع الخطأ بعكس إشارته على جميع المركبات الرأسية إذا كان في حدود المسموح به .

174,149 +=

| المركبة لرسية<br>ص                                      | المركبة الأفقية<br>س                   | الضــــــلع                     |
|---|--|---------------------------------|
| 77,775<br>A9, · A5 +<br>1 · 2,717 +<br>27,718<br>17,714 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أ ب<br>ب ح<br>ج د<br>د ه<br>ه أ |
| ٠,٣٤١ -   | ٠,٨٤٤ +                                | المجموع الجبرى                  |

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1$$

# تصحيح خطأ القفل:

يوزع خطأ القفل على مركبات الأضلاغ الأفقية والرأسية بنسب تتناسب مع طول كل ضلع إلى مجموع أطوال أضلاع المضلع

مقدار التصحيح للمركبة الأفقية =

مقدار التصحيح للمركبة الرأسية =

# ﴿ يَمْ تَصْحَيْحُ الْمُرْكِبَاتُ كَمَّا فِي الْجِدُولُ الْآتِي :

| المركبة الأنقية مصححة                  | قيمة التصحيح                             | المركبة الأنقية                        | الضلع                   |
|--|--|--|-------------------------|
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ·,1YY -<br>·,1oV -<br>·,Y·Y -<br>·,1TV - | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | اب<br>ب ج<br>د د<br>د ه |
| صفر                                    | .,411 -                                  | ٠,٨٤٤ +                                | الجموع                  |

| المركبة الرأسية مصححة                                      | قيمة التصحيح                            | المركبة الرأسية  | الضلع                  |
|--|---|--|------------------------|
| 77,778 -<br>A9,187 +<br>1.8,798 +<br>87,009 -<br>17A,11A - | ·,·V· + ·,·\T + ·,·\T + ·,·\T + ·,·\T + | YY,ATE -<br>A9, · AE +<br>I · E, YIY +<br>EY, TIE -<br>IYA,IA9 - | اب<br>ج د ج<br>د ه د ج |
| صفر  | ., 721 +                                | ., 481 -   | المجموع                |

تسجل المركبات الأفقية والرأسية المصححة في جدول حساب التيودوليت .

# خامساً: حساب احداثيات نقط رءوس المضلع:

يتم حساب أحداثيات نقط رءوس المضلع بإجراء عمية الم بع الجبرى لم المكتبع المسححة على أحداثى النقطة المعلوم ، الأفقى والرأس فتنتج أحداثيات النقطة التالية .

أحداثيات نقط رءوس المضلع أ ب جـ د هـ

| الاحداثى الأفقى       | الاحداثى الرأسى                        |  |
|-----------------------|--|--|
| 1,                    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | احداثيات النقطة أ<br>مركبات الضلع أ ب    |
| 277,97<br>71,177 +    | 177,V71 -<br>A4,11V +                  | احداثیات النقطة ب<br>مركبات الضلع ب جـ   |
| £.0,AT£ -             | YT,71V -<br>1.2,792 +                  | احداثیات النقطة جـ<br>مرکبات الضلع جـ د  |
| 0.9,911 —<br>A9,90. — | T.,777 +<br>- P00,73                   | احداثیات النقطة د<br>مرکبات الضلع د ه    |
| •99,A7! -             | 11,111 -                               | احداثیات النقطة هـ<br>مركبات الضلع لهـ أ |
| 7,                    | 18.,                                   | احداثيات النقطة أ                        |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعد التاكد من أن احداثيات نقطة أ المحسوبة تساوى احداثياتها المعلومة ، يتم تدويل الاحداثيات في جدول حسابات التيودوليت ليصبح متكاملاً ، ومل ثم يتم توقيع رءوس المضلع ورسم أضلاعه تبعاً لمقياس الرسم المطلوب

| - i               |   |          | )         | ·            | . 4       |              | •         |           | 1         |           |
|-------------------|---|----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ا<br>ال           |   |          | ,         | i<br>À       |           | 4            |           | 1         | -         | 1         |
| نظون بالثر        |   | 110,1.   |           | 111.1.       |           | 1 [ Y, 1 a   |           | 14,61     |           | 184.14    |
| /c4               | , | ,        | 11 1. 11  |              | ۲۰ ۲۰ ۲۲  | 1            | 1.4 rv 11 |           | 110 22 12 |           |
| الإعراقات الحنصرة |   | + V4 T   |           | + 4 4 6 14 + |           | - 11 06 11 + |           | - 18 TV   |           | +         |
| المركبات الأحبة   |   | 111,     |           | + 1.11.14    |           | ۱۰٤,٠٧٧ –    |           | A1,40     |           | - 141     |
| المركاب المرأسية  |   | - 314.11 |           | 74,18V +     |           | 1.6.716 +    |           | - \$60,73 |           | - Y11'YA1 |
| الأحداثيات الأنقد |   |          | - זיא'זיי |              | VE, 11V - |              | + 471,17  |           | - YAA, 1  |           |
| الأحماليات الرأب  |   |          | ^^, '^,   |              | - 344'0'3 | -            | . 118'8.0 | ,         | . 114,240 |           |



# الفصل الخامس عير المباشر للا بعاد

أولاً : طريقة شعرتي الأستاديا .

ثانياً : طريقة قانون ظل الزاوية .

ثالثاً : جهاز التيليتوب .



# القياس غير المباشر للأبعاد

يمكن قياس الأبعاد بين النقط المختلفة بطرق غير مباشرة تيسر القياس في حالة وجود العقبات التي تمنع القياس المباشر ولا تمنع التوجيه كالمستنقعات والبرك ، والوديان العميقة ، أو الإنجدارات الشديدة ، أو مناطق الرمال الناعمة ، أو المناطق غير الآمنة كحقول الألغام ، وكذلك في حالة الظروف الجوية التي تجعل القياس المباشر متعذراً ، ويساعد القياس غير المباشر للأبعاد على توفير قدر كبير من الوقت في إجراء العمليات المساحية إلى جانب ما يحققه من دقة كبيرة في عملية القياس .

وتتعدد طرق قياس الأبعاد غير المباشرة ومنها :

- ١ \_ الإستعانة بشعرتي الأستاديا ، ( طريقة شعرات الاستاديا ) .
  - ٢ \_ الإستعانة بقوانين حساب المثلثات ( طريقة الظلال ) .
    - ٣ ــ جهاز قياس المسافات ، ( التيليتوب ) .
    - ٤ ــ جهاز قياس المسافات ، ( عارضة انفار ) .
      - مــ أجهزة قياس؛ المسافات بالاشعة .

وسنعرض إلى الطرق الثلاثة الأولى بصورة مبسطة تهىء للجغراف إمكانية قياس المسافات بطريقة غير مباشرة ، وتلبى إحتياجات الجغرافي في عمليات المساحة التي يقوم بها .

# أولاً: طريقة شعرتي الاستاديا

تزود أجهزة التوجيه البصرية بالأجهزة المساحية بما يعرف بحامل المشعرات الذى يستخدم فى إجراء عملية التوجيه على الأهداف المساحية ، وحامل الشعرات مزود بشعرة رأسية أساسية تتقاطع مع شعرة أفقية رئيسية تستخدمان فى عملية التوجيه والرصد عند قياس الزوايا بين النقط المساحية ، أو الإنحرافات ، ولقراءة القامة عند إجراء الميزانيات لتقدير مناسيب النقط المختلفة . ومحفور على حامل الشعرات شعرتان أفقيتان قصيرتان متوازيتان ،

وتوازيان الشعرة الأفقية الرئيسية وعلى بعدين متساويين منها هما شعرتى الأستاديا.

ويستفاد من العلاقة بين مسارات الاشعة الضوئية خلال العدسة الشيئية إلى العدسات العينية ، ومن الخصائص التي تميز العدسات كالأبعاد البؤرية ، وبينهما وبين الهدف المساحى في تحديد المسافات وقياسها بدقة عالية على الطبيعة .

ولقياس المسافات بالإستعانة بشعرتى الأستاديا يلزم إستخدام جهاز مساحى مزود بشعرات الأستاديا، ومجهز لقياس زوايا الإرتفاع وزوايا الإنخفاض ويعرف بجهاز التاكيومتر، ويلزم معرفة ما يسمى بالثابت التاكيومترى، وكذلك الثابت الإضافي للجهاز المستخدم وكلا من الثابتين مسجل مع دليل إستخدام الجهاز . كما يمكن حساب كل منهما إذا تعذر معرفتهما . وتزود بعض الأجهزة بعدسة تحليلية تلغى الثابت الإضافي للحرر .

# ۱ \_ الثابت التاكيومترى ( ث ) :

يحسب الثابت التاكيومترى لأى جهاز مساحى مزود بمنظار وبه شعرات الأستاديا من العلاقة الرياضية البسيطة الآتية :

الثابت التاكيومترى = البعد البؤرى للعدسة الشيئية ÷ المسافة بين شعرتى الأستاديا .

#### ٢ \_ الثابت الأضاف (ك):

يحسب الثابت الاضافي لجهاز التاكيومتر من العلاقة الرياضية البسبطة الآتية:

الثابت الاضاف = البعد البؤرى للعدسة البثيثية + البعد الأفقى بين المركز البصرى للعدسة الشيئية وبين المحور الرأسى لدوران الجهاز .

#### مثال:

#### الحل :


الثابت التاكيومترى ت:

الثابت الإضاف ك:

#### طرق قياس البعد بين نقطتين:

# ١ ــ في الوضع الأفقى :

- ب يتم التمركز بجهاز التاكيومتر أو جهاز التيودوليت مسامتاً تماماً لإحدى النقطتين المطلوب إيجاد البعد الأفقى بينهما ، وتضبط أفقية الجهاز .
  - \_ توضع قامة متر رأسية تماماً فوق النقطة الثانية .
- \_\_ يتم رصد القامة متر وتسجيل قراءة الشعرات الثلاثة العليا والوسطى . والسفلي على القامة ، ويجب أن يكون الفرق بين قزاءة الشعرة العليا وبين . .

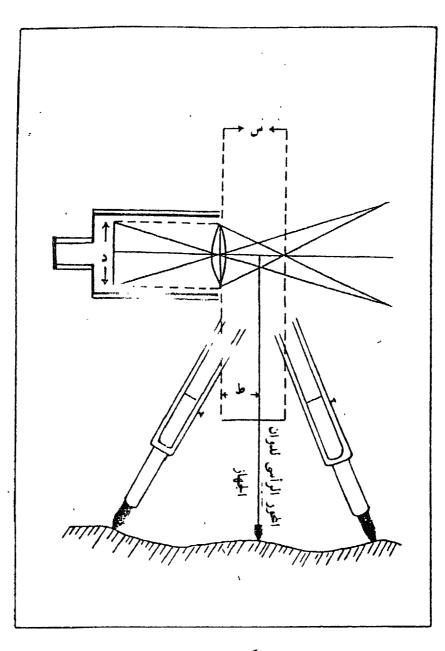

( شکل رقم ۲۳۲ )

قراءة الشعرة الوسطى مساوياً الفرق بين قراءة الشعرة السفلي وبين قراءة الشعرة الوسطى .

\_ يتم حساب المسافة الأفقية بين النقطتين بتطبيق المعادلة الرياضية البسيطة الآتية :

ف = ث × ه + ك

حيث ف= المسافة الأفقية بين النقطتين .

هـ = الفرق بين قرائتي شعرتي الأستاديا العليا والسفلي .

ث = الثابت التاكيومترى.

ك = الثابت الإضاف.

وفى حالة ما يكون الجهاز مزوداً بعدسة تحليلية فإن الثابت الإضاف ك = صفر ، ومن ثم تكون المسافة الأفقية :

ف = ث × هد

#### مثال:

لقياس المسافة الأفقية بين النقطتين أ ، ب وبإستخدام جَهاز تاكيومتر ثابته التاكيومترى ١٠٠ ، وثابته الإضافى ٣٠ سم وكانت قراءة الشعرات بالترتيب ٥٠٠ – ٢,٥٥ – ٢,٠٥ – ٢,٥٥ . والمطلوب حساب المسافة الأفقية بين النقطتين أ ، ب .

#### الحل :

$$\cdot, \tau + (-\cdot, q \cdot \times 1 \cdot \cdot) =$$

# ٣ ــ ف الوضع غير الأفقى :

- س يتم التمركز بجهاز التاكيومتر أو بجهاز التيودوليت مسامتاً تماماً لإحدى النقطتين المطلوب إيجاد المسافة الأفقية بينهما وتضبط أفقية الجهاز.
  - ـــ توضع القامة متر رأسية تماماً فوق النقطة الثانية .
  - ــ يتم رصد القامة متر وتسجيل زاوية الإرتفاع أو زاوية الإنخفاض.
    - ــ يتم قراءة الشعرات الثلاثة العليا والوسطى والسفلي .
- ... يتم حساب البعد الأفقى بين النقطتين بتطبيق العلاقة الرياضية البسيطة الآنية:

ف = ث × هـ جتا ان + ك جتا ن

حيث:

ف = المسافة الأفقية بين النقطتين .

هـ = الفرق بين قراءتي شعرتي الاستاديا العليا والسفلي.

ث = الثابت التاكيومترى.

ن = زاوية الإرتفاع أو زاوية الإنخفاض لموضع القامة متر .

ك = الثابت الإضاف.

وفى حالة ما كان الجهاز مزوداً بعدسة تحليلية فإن الثابت الإضافى ك = صفر، ومن ثم تكون المسافة الأفقية :

ف = ث × هـ × جتا ان

#### مثال:

تم قياس البعد الأفقى بين النقطتين أ، ب تاكيومترياً فكانت قراءة الشعرات ٣,٠٥ – ٣,٠٠ ، وكان الثابت التاكيومترى ١٠٠ ، والثابت الإضاف ٣٠ سم، وكانت زاوية الإرتفاع عن الوضع الأفقى ١٥ م ٢٥٠ . إحسب المسافة الأفقية بين النقطتين أ، ب...

الحل :

ن ف = ث × هـ × جنا له + ك × جنا له ٠

ن المسافة الأفقية بين أ ، ب = ٧٣,٨٩١ متراً ( شكل رقم ١٣٩٠ ــ ب )

#### مثال:


عند قياس البعد أب وضع جهاز التاكيومتر فى نقطة ج على إمتداد الخط الواصل بين نقطة أ ونقطة ب. ورصدت القامة عند نقطة أ فكانت قراءات الشعرات كالآتى  $0.7^{\circ} - 0.15 - 0.17 - 0.17$  وكانت زاوية الإنخفاض  $0.7^{\circ} \sim 0.15$  وعند الرصد على القامة عند نقطة ب كانت قراءات الشعرات كالآتى  $0.7^{\circ} \sim 0.17 - 0.17$  وزاوية الإرتفاع  $0.7^{\circ} \sim 0.17 - 0.17$  المسافة بين أ ، ب إذا علمت أن الثابت التاكيومترى للجهاز  $0.10^{\circ} \sim 0.17 + 0.17$  مزود بعدسة تحليلية .

#### الحل:

الجهاز مزود بعدسة تحليلية . الثابت الإضافي ك = صفر .

١ ــ الوضع بين النقطتين أ ، جـ :

ن = ۰۰ ° ۸ ° ۳۰ ن ف = ث × هـ × جتا ً ١٠ + ك جتا ١٠ . . ك = صفر .

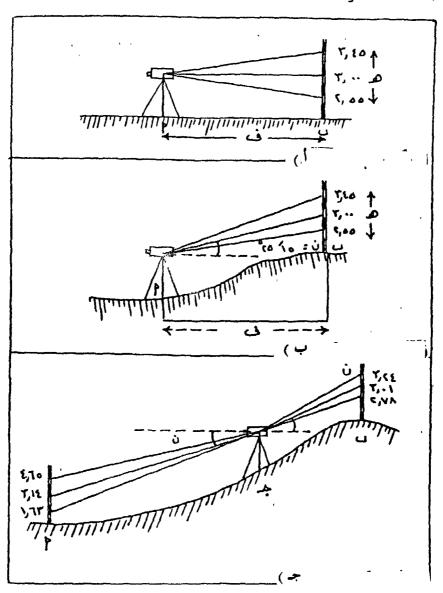

( شكل رقم ۱۳۷ ) قياس المسافات بطريقة شعرف الاستاديا

ن ف = ث × هـ × جتا اله
 ف = ٠٠١ × ٣,٠٢ × جتا الله ١٠٠ مر الله ١٠٠ مرا الله ١٠٠ ١٠٠ مرا الله الأفقية أ جـ = ٠٤٥٥٤٠ متراً .
 ن المسافة الأفقية أ جـ = ٠٤٥٥٤٠ متراً .

۲ - الوضع بين النقطتين ب ، ج :

ث = ١٠٠

د = ٢,٧٨ - ٣,٢٤ - ٨,٤٦ متراً .

د = ٢٠ ' ١٥ '

ف = ث × هـ × جتا ' ن

ف = ث × ١٠٠ × ٠٤٦ × ١٠٠ ن

ف = ١٠٠ × ٢٤٠ × ٠٤٠ ،

ف = ٢١٠ × ٢٤٠ × ٠٤٠ ،

ف = ٢١٠ × ٢٤٠ × ٠٤٠ ،

السافة الأفقية ب جـ = ٢٢,٧٨٣ متراً .

المسافة الأفقية أب = أجـ + ب جـ

٤٢,٧٨٣ متراً .

# ثانياً: طريقة قوانين حساب المثلثات

توظف قوانين الظلال في حساب المثلثات في قياس المسافات بطريقة غير مباشرة . وتجرى عملية القياس بإستخدام جهاز تاكيومتر أو جهاز تيودوليت وقامة ، وتقاس زاويتان من زوايا الإرتفاع أو من زوايا الإنخفاض بين موضع الجهاز وبين موضع القامة وتسجل قراءة الشعرة الوسطى من شعرات حامل الشعرات عند كل زاوية . وتتبع الطرق الرياضية البسيطة الآتية لحساب المسافات الأفقية :

# ١ ــ في الوضع الأفقى :

- ــ يتم التمركز بجهاز التاكيومتر أو التيودوليت مسامتاً تماماً لإحدى النقطتين المطلوب حساب المسافة بينهما .
  - ـــ توضع قامة متر رأسية تماماً عند النقطة الثانية .
- ــ يتم التوكيه ورصد القامة متر وتسجيل قراءة الشعرة الوسطى فى الوضع الأفقى ، ثم ترصد القامة متر بزاوية إرتفاع أو زاوية إنخفاض وترصد قراءة الشعرة الوسطى على القامة متر .
  - \_ تحسب المسافة الأفقية من العلاقة الرياضية البسيطة الآتية :

ف = مد ا

حيث:

- ف = المسافة الأفقية .
- هـ = قراءة الشعرة الوسطى مع زاوية الإرتفاع قراءة الشعرة الوسطى
   في الوضع الأفقى .

أو

- هـ = قراءة الشعرة الوسطى في الوضع الأفقى قراءة الشعرة الوسطى مع زاوية الإنخفاض.
  - ن = زاوية الإرتفاع أو زاوية الإنخفاض.

#### مثال:

لقياس البعد بين النقطتين أ ، ب وضع تاكيومتر مسامتاً للنقطة أ وأفقياً وضعت قامة متر رأسية عند النقطة ب فكانت قراءة الشعرة الوسطى على القامة في الوضع الأفقى ١,٢٣ متراً ، ورصدت القامة متر بزاوية إرتفاع مقدارها ١٥ أ ، ١ ° فكانت قراءة الشعرة الوسطى ٣,٦٦ متراً ، إحسب المسافة الأفقية بين النقطتين أ ، ب .

الحل:

قراءة الشعرة الوسطى في الوضع الأفقى = ١,٢٣ متراً. قراءة الشعرة الوسطى في الوضع المائل = ٣,٦٦ متراً.

هـ = قراءة الشعرة الوسطى في الوضع المائل - قراءة الشعرة الوسطى في الوضع الأفقى

1,77 - 7,77 =

۲,٤٣ = متر. ن = + ۱۰ '۱۰ °

: ف = مد ظان

٠. ف = خار ٢,٤٣

(شكل رقم ١٣٨ ــ أ) ·. المسافة الأفقية أ ب = ١٣,٣٣ متراً

٢ ـــ في الوضع غير الأفقى :

أ ـــ في حالة زوايتي إرتفاع أو إنخفاض :

يتم التمركز بجهاز التاكيومتر أو التيودوليت مسامتاً لإحدى النقطتين المطلوب قياس البعد بينهما .

ـــ توضع قامة متر رأسية فوق النقطة الثانية .

ــ ترصد القامة متر وتسجل زاوية الإرتفاع عن الأفقى، وقراءة الشعرة

\_ ترصد القامة متر بزاوية إرتفاع جديدة عن الأفقى، وقراءة الشعرة الوسطى أي يتم الرصد بزاويتين من زوايا الإرتفاع في حالة النقط. المرتفعة ، أو أن يتم الرصد بزاويتين من زوايا الإنخفاض في حالة النقط

\_ يتم حساب المسافة الأفقية بين النقطتين من العلاقة الرياضية البسيطة الآتية :

حست :

ف = المسافة الأفقية بين النقطتين .

هـ = الفرق بين قراءتي الشعرة الوسطى .

س = زواية الإرتفاع أو الإنخفاض الثانية ( الأكبر قيمة ) .

ص= زاوية الارتفاع أو الإنخفاض الأولى ( الأصغر قيمة ) .

#### مثال:

عند حساب المسافة أب وضع تاكيومتر عند النقطة أ، وقامة متر عند النقطة ب. رصدت القامة متر بزاوية إن أن ( أو إنخفاض) ٣٠ ٥٠° وكانت قراءة الشعرة الوسطى على القامة ٥٠,٠ متراً، ورصدت القامة ثانية بزاوية إرتفاع ( أو إنخفاض) ١٠ ٣٣ فكانت قراءة الشعرة الوسطى على القامة ٣٠,١٨ متراً. إحسب المسافة أب.

#### الحل:

$$\frac{Y, 9T'}{\cdot, 10Y} = \frac{Y, 9T'}{\cdot, 2Y, 9T - \cdot, 7Y, 9} = \frac{1}{\cdot} \therefore$$

از ف = ۱۹٫۲۷٦ متراً .

المسافة الأفقية أب = ١٩,٢٧٦ متراً (شكل رقم ١٣٨ ــ ب)

### ب. ــ فى حالة زاوية إرتفاع وزاوية إنخفاض:

- م يتم التمركز بجهاز التاكيومتر أو التيودوليت مسامتاً لإحدى النقطتين المطلوب قياس البعد بينهما .
- ــ ترصد القامة منز وتسجل زاهية بالإرتفاع عن الوضع الأفقى ، وقراءة الشعرة الوسطى على القامة .
- ــ ترصد القامة متر وتسجل زاوية الإنخفاض عن الوضع الأفقى ، وقراءة الشعرة الوسطى على القامة .
- ــ يتم حساب المسافة الأفقية بين النقطتين من العلاقة الرياضية البسيطة الأتية:

ف = <u>هـ</u> ظاس + ظاص

#### حيث :

ف = المسافة الأفقية بين النقطتين .

ه = الفرق بين قراءتي الشعرة الوسطى.

اوية الإرتفاع .

ص = زاوية الإنخفاض.

#### مثال:

عند قياس البعد أب تاكيومترياً وضع الجهاز مسامتاً للنقطة أ ورصدت القامة متر عند نقطة ب بزاوية إرتفاع ١٠ ٥ ، وكانت قراءة الشعرة الوسطى ٣,١٠ متراً ، ورصدت القامة متر ثانية وزاوية إنخفاض ٢٠ ٢ ٣ وكانت قراءة الشعرة الوسطى ٠,٠ متراً . إحسب المسافة الأفقية بين كل من أ ، ب . . .

الحل:

$$i_{7,710} = \frac{7,710}{17,77} = i_{7,710}$$

ن المسافة الأفقية بين أ ، ب = ١٦,٢١ متراً ( شكل رقم ١٣٨ \_ - ج ) مثال :

عند قياس البعد أب تاكيومترياً تم وضع جهاز التاكيومتر في نقطة جـ على إمتداد الحط بين كل من أ ، ب .

عند الرصد على القامة متر عند النقطة أتم رصد زاوية إرتفاع مقدارها ١٢٠ ، وقراءة المشعرة الوسطى ١٠٠٤ متراً ، وزاوية إرتفاع أخرى ٣٠٠ ، وقراءة الشعرة الوسطى ٣٠٧٥ متراً .

وعند الرصد على القامة متر عند النقطة ب تم رصد زاوية إرتفاع مقدارها دم " ۱° ، وقراءة الشعرة الوسطى ٢,٣٣ متراً ، وزاوية إنخفاض ١٠ " ٢ " ، وقراءة الشعرة الوسطى ٠,٦٠ متراً .

إحسب البعد بين النقطتين أ، ب.

#### الحل:

: الجهاز يقع على إمتداد الإتجاه بين النقطتين أ ، ب .

ن البعد أ ب = البعد جد أ + البعد جد ب

أولاً: البعد جواً:

هـ = ۲,۷۱ = ۱,۱۰٤ - ۳,۷٥ متراً .

ص= ۱۲′۱۳

، ف = <u>هـ</u> ظاس - ظاص

1, 17 lb - ° 7 ' To lb

 $\dot{\omega} = \frac{Y, Y1}{\dots Y, 9 - \dots \times 91}$ 

 $\dot{\omega} = \frac{Y, V1}{111,9A} = \frac{Y, V1}{111,9A}$  متراً


ن المسافة الأفقية جـ أ = ١١١,٩٨ متراً

ثانياً: البعد ج ب:

A = 0.70 - 0.70 متراً متراًا متراً متر

ف = <u>هـ</u> ظا سر + ظا ص

1,7\\
\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac

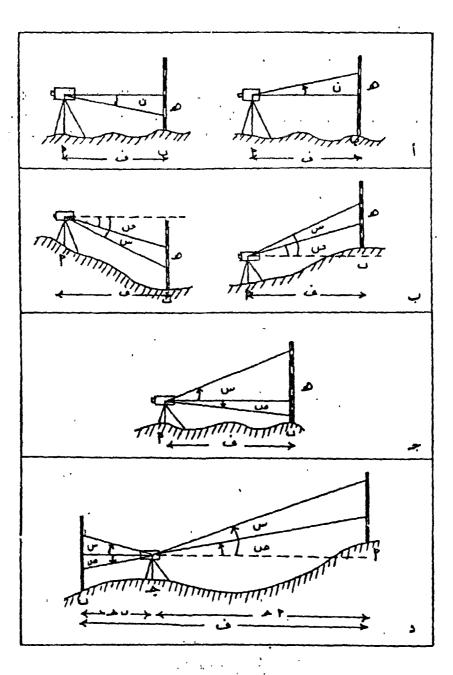

( شكل رقم ۱۳۸ ) قياس الأبعاد بطريقة قانون ظل الزاوية

## ثالثاً: جهاز قياس المسافات التيليتوب

يستخدم جهاز التيليتوب في إيجاد المسافات على الطبيعة بطريقة مباشرة وتعتمد فكرة عمل الجهاز على طريقة حساب المثلثات. ويتميز جهاز التيليتوب بسهولة الإستخدام، وإن كان يقلل من العمليات الحسابية بعد عملية الرصد إلا أنه يعيبه قياس المسافات على المائل، ومن ثم يلزم عملية تصحيح القياسات المائلة للحصول على المسافات الأفقية.

#### تركيب جهاز التيليتوب :

يتركب جهاز التيليتوب في أبسط صوره المستخدمة من الأجزاء الآتية :

- ١ حلى شكل متوازى مستطيلات بطول ٣٠ سنتيمتراً مقسمة إلى
   ٣٠٠ ملليمتراً مثبتة داخل علبة المناشير الزجاجية التي تنعكس خلالها
   الاشعة .
- ٢ ــ ينزلق على الذراع علبة بداخلها منشور زجاجي تتحرك على الذراع أفقياً .
- ٣٠ ــ الجهاز مزود بمنظار تليسكوبي يتصل بعلبة المناشير الزجاجية التي تسمح لاشعة النظر أن تنعكس بداخلها لرصد الهدف المساحي .
- به منشور زجاجى متصل بعلبة المناشير الزجاجية معلوم ظل زاوية إنكسار الاشعة التي تمر من خلاله . يتناسب ظل المنشور الزجاجي هذا مع المسافة التي يمكن قياسها بإستخدام الجهاز ، ويمكن إستبداله بغيره تبعاً للمسافة المطلوب قياسها .
- قرص رأسى مدرج لتقدير زوايا الإرتفاع أو الإنخفاض عند الرصد على
   الأهداف المساحية لتقدير زاوية الميل التي على أساسها يتم تعديل
   المسافات المقاسة بإستخدام جهاز التيليتوب.
- بوصلة منشورية مثبتة على علبة المناشير لقياس الإنحرافات المغناطيسية
   للأضلاع المقاس أطوالها .
- ٧ ـــ مقبض حشبى لتحريك الجهاز حركة رأسية حول محور القرص الرأسى المدرج للرصد على الأهداف التي تميل عن المستوى الأفقى .

- ٨ ميزان تسوية لضبط أفقية الجهاز عند الرصد في الوضع الأفقى .
- ٩ حامل ثلاثى الأرجل لتثبيت الجهاز عند الرصد ، وخيط شاغول
   لإجراء عملية التسامت فوق المنطقة التى يتمركز فوقها الجهاز لبدء
   عملية قياس المسافات .
- ١٠ جهاز التيليتوب مزود بعدد من المناشير لكل منها قدرة تبعاً لقيمة ظل زاوية إنكسار الاشعة التي تمر خلال كل منها تتناسب مع المسافات المطلوب قياسها وموضح على كل منها ظل زاويته والمدى الذي يقيس إليه ، وعددها أربعة مناشير إلى جانب المنشور المثبت بعلبة المناشير بجهاز التيليتوب وظل كل منها ومداه موضح بالجدول الآتى :

| الخطأ المحتمل ٪                                | مدى القدرة على القياس  | ظلزاويةإنكسارالاشعة        |
|--|--|----------------------------|
| % +, T<br>% +, T<br>% +, 0<br>% 1, +<br>% T, + | ۳۰ متراً فأقصر<br>۷۵ متراً فأقصر<br>۱۵۰ متراً فأقصر<br>۲۰۰ متراً فأقصر | \:\<br>Yo.:\<br>o:\<br>\:\ |


ويتضح من الجدول أن مدى القياس بجهاز التيليتوب لا يتجاوز . . ه متراً ، ومن ثم إفإن جهاز التيليتوب يصلح لقياس المسافات حتى نصف كيلومتر وكلما كانت المسافات قصيرة كلما قلت نسبة الخطأ المحتمل في طول الخط المقاس .

#### طريقة قياس المسافات بجهاز التيليتوب:

- \_ يحدد طرف الخط المطلوب قياسه بعلامة مساحية ( شاخص ) .
- م تحدد المسافة التقريبية للخط ، ثم يثبت المنشور الذي يتناسب ظل إنكسار الاشعة خلاله في مكانه فوق علبة المناشير بجهاز التيليتوب .

- يتم التمركز بجهاز التيليتوب بحامله ذو الثلاث شعب مسامتاً للنقطة المحددة لبداية الخط ، وتضبط أفقيته بواسطة ميزان التسوية مع قراءة الزاوية على القرص الرأسي لتأكيد الأفقية .
- \_ يتم التوجيه إلى الشاخص المثبت عند نهاية الخط المطلوب قياس طوله توجيهاً أولياً ، فتظهر للشاخص صورتان غير متكاملتان .
- \_\_ يتم التوجيه الدقيق بتحريك المنشور المنزلق على ذراع جهاز التيليتوب حتى تظهر صورتا الشاخص يكمل بعضها البعض .
- \_ يقرأ التدريج المحدد على المسطرة فيما بين علبة المناشير وبين الموضع الجديد للمنشور المنزلق فتكون هي المسافة المائلة بين موضع جهاز التيليتوب وبين الشاخص ، أي المسافة المطلوب قياسها في الوضع المائل .
  - \_ تقرأ زاوية ميل الجهاز على القرص الرأسي .
- \_\_ تعدل المسافة المقاسة في الوضع المائل إلى المسافة الأفقية المناظرة بإستخدام العلاقة الرياضية البسيطة:

المسافة الأفقية = المسافة المقاسة في الوضع المائل × جتا زاوية الميل . ( شكل رقم ١٣٩٠)

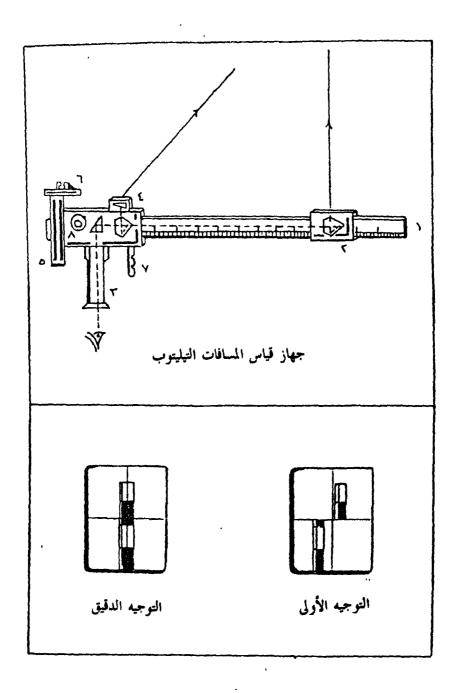

( شكل رقم ١٣٩ ) جهاز قياس الأبعاد التيليتوب



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل السادس الميز انيسة

| Converted by liff Cor | nbine - (no stamps are appl | ied by registered version) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |
|                       |                             |                            |

## خامساً: الميزانسية

تعتبر الميزانية اسلوباً من أساليب العمل المساحى الذى يهتم بقياس البعد الثالث أي إرتفاع وإنحفاض الظواهر الجغرافية عن بعضها البعض ، أو نسبة لمستوى مقارنة ثابت هو متوسط منسوب سطح البحر . ويقصد بمنسوب النقطة البعد الرأسي بين هذه النقطة وبين مستوى المقارنة .

أدوات إجراء الميزانية :

أولاً : جهاز الميزان :


جهاز الميزان هو جهاز يمكن من الحصول على مستوى أفقى موازى تماماً لمستوى المقارنة . وبه منظار مزود بأدوات للتوجيه الخاجى وأخرى للتوجيه الدقيق الداخلى بواسطة حامل الشعرات ، والجهاز فى أبسط صورة يثبت على قاعدة تضم مساميراً للتسوية وعدداً من موازين ضبط التسوية الدائرية والطولية لضمان الحصول على مستوى أفقى تماماً . وأجهزة الميزان مجهزة للحركة الأفقية فقط ، السريعة للتوجيه الأولى ، والبطيئة للتوجيه الدقيق .

وتزود أجهزة الميزان بقرص أفقى مدرج إلى ٣٦٠ درجة وأقسامها يفيد فى قياس الزوايا الأفقية بدقة تصلى إلى ٢٠ دقيقة أحياناً ، وذلك كإضافة للجهاز قد تكون ضرورية عند الرفع المسلحى . ( شكل رقم ١٤٠ ) .


### ويتركب الميزان في أبسط صورة من :

- أ \_ منظار تلسكوبى مزود بعدسات للتكبير مما يمكن من الرصد على مسافات طويلة . ويتحرك المنظار فوق القاعدة حركة أفقية دائرية على قوس مدرج تدريجاً بسيطاً للزوايا درجات وأنصاف الدرجات . ويتحكم في حركة المنظار مسمار للحركة السريعة ، يتعامد عليه مسمار آخر للحركة البطيئة .
- ب بـ المنظار مزود بعدد من العدسات الداخلية يتحكم فيها مسمار التطبيق المركب في قصبة المنظار'، يستخدم في توضيح ضورة القامة متز عند الرصد عليها .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

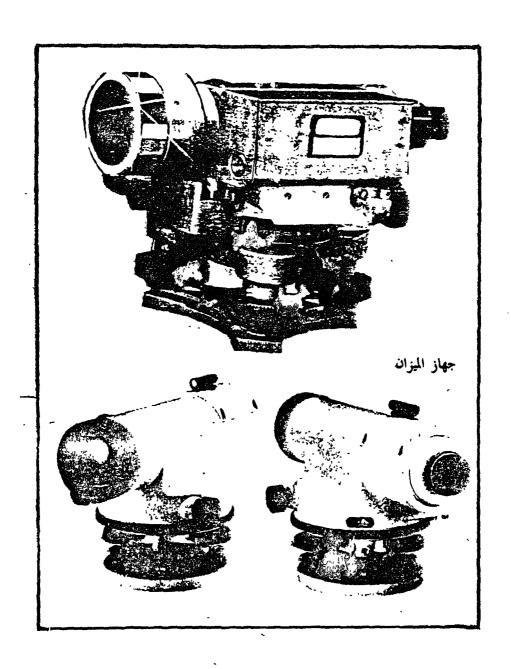

ر شکل رقم ۱۹۰ ) جهاز المیزان

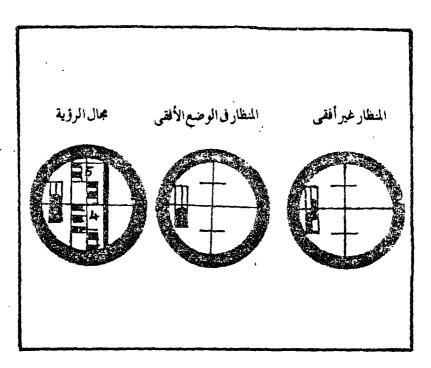

( شكل رقم | ١٤١ ) حامل الشعرات وميزان التسوية الداخلي

جـ ـ المنظار مزود بعدسة عينية أمامها داخل المنظار حامل الشعرات الذي يستخدم في التوجيه بدقة على القامة بحيث تقطع الشعرة الرأسية القامة رأسياً ، على حين تقطع الشعرة الوسطى القامة أفقياً لتحديد قراءة القامة عند هذه النقطة .

وعلى حامل الشعرات شعرتين أفقيتين قصيرتين هما شعرتى الاستاديا، وهما الشعرة العليا والشعرة السفلى، وتستخدمان في التأكيد من أن القامة متر مثبتة فوق النقطة في وضع رأسي تماماً. (شكل رقم ١٤١).

د ـــ المنظار مزود بميزان تسوية داخلي لضبط أفقية خط البظر ، ويتم ضبط أفقية ميزان التسوية الداخلي بواسطة مسمار خاص بحيث تظهر صورة

فقاعة الميزان وقد إنطبقت فوق بعضها البعض مكونة قوساً كاملاً . ( شكل رقم ١٩٠ ) .

هـ ــ قاعدة الميزان وبها ميزان دائرى للتسوية، ومزودة بثلاثة مسامير للتسوية.

و ــ حامل ثلاثى له شعب ثلاثة منزلقة .

### ثانياً: القامة متر:


القامة عبارة عن مسطرة مصنعة من الخشب أو الألومنيوم بأطوال مختلفة ، والمتعارف عليه هو ٤ أمتار . والقامة مدرجة إلى وحدات القياس الطولى السنتيمترات والديسيمترات والأمتار .

والقامة المعتادة مقسمة إلى أربعة أقسام رئيسية كلّ منها بطول متر واحد ، كل متر مقسم إلى عشرة أقسام كل قسم منها بطول تنسديستر واحد ، كل ديسميتر مقسم إلى عشرة أقسام كل منها بطول فدره سنتيمتر .


وتظهر السنتيمترات على القامة في شكل مستطيلات باللونين الأبيض والأحمر تتبادل مواقعها كل خمس سنتيمترات لتيسير عملية القراءة على القامة يتكرر ذلك في كل ديسيمتر واحد . وتظهر الديسيمترات مرقمة في المتر الأول بأرقام من صفر إلى ٩ في كل متر من أمتار القامة ، على حين تظهر الأمتار المقطوعة من القامة على شكل دائرة سوداء مطموسة تميز كل ديسيمتر في المتر الثاني ، ودائرتين لتميز كل ديسيمتر في المتر الثالث ، وثلاث دوائر لتمييز كل ديسيمتر في المتر الثالث ، وثلاث دوائر لتمييز كل ديسيمتر في المتر المربع . ( شكل رقم ١٤٠٢ ) .

### قراءة القامة:

يتم قراءة التدريج المدون على القامة فى موضع تقاطع الشعرة الوسطى لحامل الشعرات فى الميزان الذى يوضح الجزء المقط ع من القامة ، وتكون القراءة بتحديد الأمتار المقطوعة من واقع عدد الدوار المطورسة السوداء ، ثم يقرأ الرقم الذى يدل على الديسيمتر ، ثم تحدد المستطيلات التى تدل على عدد السنيمترات الصحيحة . ويتم تقدير الجزء السنتيمتر بمعرفة الراصد . (شكل رقم 187) .

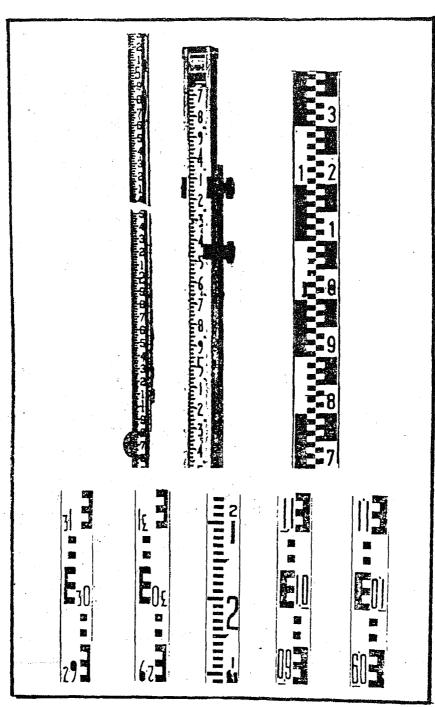

( شكل رقم لاَ الآر ) بعض أنواع القامة متر

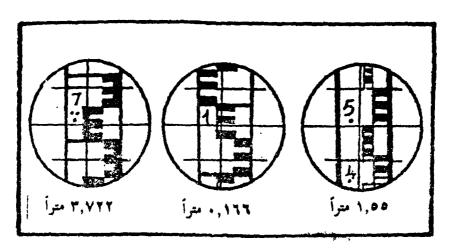

( شكل رقم ۱۹۳ ) قراءة القامة متر

وتتنوع القامات ما بين القامة المطورة والنلسكوبية أو المنزلقة وجميعها تتفقى في أسلوب التدريج ، وتختلف في الشكل ، بما يسهل عملية نقلها وحفظها . فالقامة المطوية عبارة عن قسمين كل منهما بطول ٢ منز وتطوى فوق بعضها البعض في حالة عدم الإستخدام ، والقامة المنزلقة عبارة عن أقسام تنزلق داخل بعضها البعض .

### طرق إجراء الميزانية


### أولاً : الميزانية الطولية :

تستخدم هذه الطريقة لإيجاد مناسيب النقط على إمتداد محاور الظواهر التى تمتد إمتداداً طولياً مثل المجارى النهرية والطرق . ويتم إجراء الميزانية بتحديد نقط على طول إمتداد محور الظاهرة على مسافات متساوية يرسم لها كروكي وترقم أو تميز بحروف الهجاء ، ويعد في دفتر الحقل جدول ميزانية مقسم على النحو الآتى :

| المسافة | المنسوب        | طريقةالعمل الحسابي  | القراءات |                    |  | , قبر النقطة |
|---------|----------------|---------------------|----------|--------------------|--|--------------|
|         | <del>-</del> - | الريد المال المالية | مقدمة    | مؤخرة متوسطة مقدمة |  | , ,          |

#### ١ \_ العمل المساحى:

قبل بدء العمل المساحى يقوم الجغرافي بمراجعة الأجهزة اللازمة لإجراء الميزان ـــ القامة ) والتأكد من صلاحيتها قبل الإنتقال إلى الحقل . ولإجراء الميزانية الطولية تتبع الخطوات الآتية :

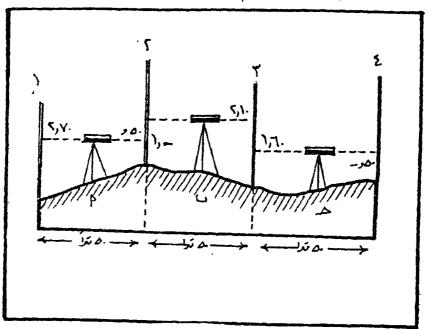

ر شكل رقم ١٤٤ ) الميزانية الطولية الدقيقة

١ ـــ يبدأ الجغرافي في وضع جهاز الميزان في موقع فيما بين أول نقطة من نقط الميزانية وبين النقطة الثانية ويفضل أن تكون نقطة موضع الجهاز في موقع متوسط مثل النقطة أ .

- ١ عم ضبط أفقية الجهاز خارجياً بإستخدام مسامير ضبط الأفقية وميزان
   التسوية الدائرى الملحق بقاعدة الجهاز .
- ٣ \_\_ يقف المساعد عند أول نقطة ولتكن النقط (١) ويضع القامة في وضع قامم تماماً.
- يقوم الجغرافي بالتوجيه نحو القامة الموجودة عند النقطة رقم (١)
   بإستخدام مسمار الحركة السريعة ثم يضبط الشعرة الرأسية بحيث تتوسط القامة بإستخدام مسمار الحركة البطيئة .
- بعد توضيح الصورة وقبل القراءة على القامة مباشرة يتم ضبط ميزان
   التسوية الداخلي بحيث تظهر فقاعة الميزان على شكل نصف دائرة
- ت يقرأ الجغرافي قراءة القامة ويسجلها في جدول الميزانية في دفتر الحقل في
   خانة المؤخرات أمام النقطة رقم ١ .
- ٧ ـــ ينتقل المساعد بالقامة إلى النقطة ,قـ ﴿ حَجْ ثَبَاتِ الْجِهَازِ فَي مُوقِعُهُ وَيَضْعُ القَامَةُ فُوقِهَا رأسية تماماً
- ٨ ـــ يقوم الجغرافي بتوجيه منظار نيزان نحو القامة وقبل قراءة القامة يعيد ضبط ميزان التسوية الداخلي ثم يقرأ قراءة القامة ويسجلها في جدول الميزانية أمام النقطة رقم ٢ في خانة المقدمات .
- ٩ ـــ بهذه الخطوة تنتهى الميزانية البسيطة ، ويمكن معرفة فرق المنسوب بين النقطة ١ وبين النقطة ٢ . والإستمرار العمل ورفع مناسيب بقية النقط تجرى ميزانية جديدة بوضع جديد للميزان . والأن العمل متصل فيتم ربط الميزانية الأولى بالميزانية الثانية بالرصد ثانية من الوضع الجديد على نقطة نهاية الميزانية الأولى ومن ثم تعرف الميزانية في هذه الحالة بالميزانية الميزانية .
- ١٠ ينقل الجهاز إلى موضعه الجديد ب في موقع متوسط بين النقطة ٢
   والنقطة ٣ و تضبط أفقيته .
- ١١ يظل المساعد في موقعه عند النقطة رقم ٢ ويدير وجه القامة فقط في إنجاه الميزان .
- ١٢ ــ يقوم الجغرافي بضبط التسوية الداخلية وقراءة القامة عند النقطة رقم ٢

وتسجيلها أمام النقطة رقم ٢ في خانة المؤخرات على سطر واحد مع القراءة السابقة التي سجلها عند هذه النقطة في خانة المقدمات .

وتعرف هذه النقطة رقم ٢ بنقطة الدوران ويدون ذلك في خانة الملاحظات أمام النقطة .

17 ــ ينتقل المساعد بالقامة ليقف بها رأسية تماماً فوق النقطة رقم ٣ ويقوم الجغرافي بالتوجيه عليها وضبط التسوية الداخلية وقراءة القامة وتسجيلها أمام النقطة رقم ٣ في خانة المقدمات.

1 1 - تكرر نفس الخطوات على طول إمتداد خط الميزانية الطولية حتى النقطة الأخيرة التي يكون تسجيلها في خانة المقدمات بالجدول .


٥١ ــ ويلاحظ أن الميزانية بدأت بمؤخرة وانتهت بمقدمة سواء البسيطة منها أو
 المتسلسلة .

١٦ لـ ويصبح جدول الميزانية على الصورة الآتية :

| ملاحظات                           | المسافة | المنسوب | القراءات |        |       | رقم    |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|
|                                   |         |         | مقدمة    | متوسطة | مؤخرة | النقطة |
| بداية الميزانية                   | •       |         | ٠,٠٠     |        | ۲,٧٠  | 1      |
| نقطة سوران <u>:</u><br>نقطة دوران | ۱       |         | ·, o ·   |        | 1,    | ۲      |
| نهاية الميزانية                   | ١٥٠     |         | ٠,٥٠     |        | ٠,٠٠  | ŧ      |

إجراء الميزانية بالصورة السابقة يجعلها ميزانية دقيقة جميع أرصادها تمت عرطريق المؤخرات والمقدمات . (شكل رقم ١٤١ ع).

ويمكن أن تجرى الميزانية بحيث يتم قراءة القامة على عدد من النقط بين نقطة البداية ( المؤخرة ) وبين نقطة نهايتها ( المقدمة ) من وضع واحد للميزان ، وتسجل قراءات القامة في هذه الحالة أمام النقط في خانة المتوسطات .

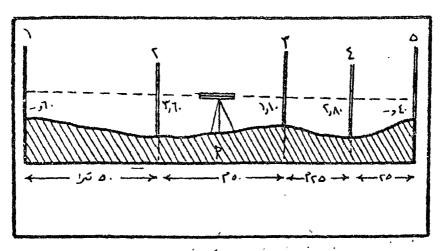

( شكل رقم ه الآ ) الميزانية الطولية مع نقط المتوسطات

أ ــ فى الميزانية المتسلسلة تم وضع الميزان فوق النقطة أوتم رصد القامة من هذا الوضع عند النقط (١) مؤخرة، ٢، ٣، ٤ متوسطات والنقطة رقم ٥ مقدمة .

ب ــ ويكون التسجيل في جدول أرصاد الميزانية على الصورة الآتية :

| ملاحظات | المسافة | المنسوب | القراءات |        |       | رقم    |
|---------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|
|         |         |         | مقدمة    | متوسطة | مؤخرة | النقطة |
|         |         |         | .,       | ٠,٠٠   | ٠,٦٠  | ì      |
|         | ٥.      |         | .,       | ٣,٦٠   | ٠,٠٠  | ۲      |
|         | 1       |         | .,       | [      | •,••  | ٣      |
|         | 170     |         | .,       | Į.     | .,    |        |
|         | , , ,   |         | ٠,٤٠     | •,••   | .,    |        |

### ٢ ــ العمل المكتبي.

يتم فى العمل المكتبى التعامل مع الأرصاد الحقلية لقراءات القامة عند النقط المطلوب معرفة مناسيبها . ويلزم لذلك معرفة منسوب أى نقطة من نقط الميزانية .

#### ـ منسوب النقطة المعلومة:

حتى تصبح المناسيب التى نحصل عليها من عملية الميزانية موضحة لمقدار إرتفاع وإنخفاض النقط عن منسوب مستوى المقارنة فلا بد من إجراء ميزانية من النقطة المتفق عليها لتكون على منسوب صفر وهو متوسط منسوب سطح البحر. ويعنى ذلك أن كل عملية ميزانية تنطلب البدء من هذه النقطة ، ومن الواضح تعكر ذلك لما يتطلبه من جهد ووقت وتكلفة . ومن ثم تم الإتفاق على أن يبدأ العمل المساحى الأول من عند هذه النقطة ، وأن تحدد مجموعة من النقط التى حسبت مناسيها تمثل نقط بدايات لأى عمل مساحى . وتثبت هذه النقط بعلامات مساحية تعرف بالروييرات .


### \_ علامات الروبير:

الروبير علامة مساحية تدل على موقع نقطة على سطح الأرض سبق حساب متسوبها ، وتمثل نقط بدايات لإجراء أى ميزانية جديدة . والروبير عبارة عن علامة من الحديد تثبت في جدران المبانى الثابتة في المدن ، وتغرس في الأرض في الأراضي الزراعية ولكل منها رقم مسجل في سجل بوضح موقع كل روبير ومنسوبه ورقمه . ( شكل رقم ١٤٦ ) .

\_\_ بعد تحديد منسوب نقطة بداية الميزانية يتم حساب مناسيب بقية نقط الميزانية بإحدى الطرق الآتية:

### أولاً: طريقة منسوب سطح الميزان:

يتم حساب مناسيب النقط بتحديد منسوب سطح الميزان في كل وضع من أوضاع الميزان ليصبح مستوى مقارنة لجميع النقط التي تم رصد قراءات القامة

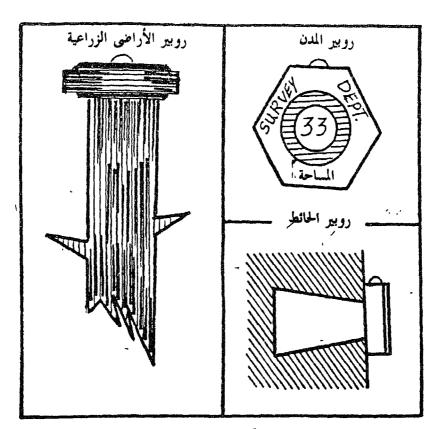


( شكل رقم ۱۹۹ ) أنواع الروبسيرات

عندها ، إذ أن ، كل نقطة من هذه النقط تنخفض عن منسوب سطح الميزان بمقدار قراءة القامة . ( شكل رقم ١٤٧ ) .

١ ــ منسوب سطح الميزان = قراءة المؤخرة + منسوب نقطة المؤخرة .
 ٢ ــ منسوب أى نقطة = منسوب سطح الميزان - القراءة عند هذه النقطة .

منسوب سطح الميزان الموضوع أفقياً عند النقطة أ هو :
 المنسوب المعلوم للنقطة رقم (١) + قراءة القامة عليها ( المؤخرة ) .
 ۱۲,۳۰ = ۲,۳۰ + ۱۰ متراً

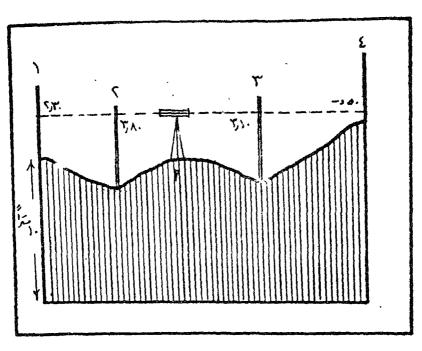

( شكل رقم ١/٤٧ ) حساب المناسبب بطريقة منسوب سطح الميزان

```
- منسوب النقطة رقم (٢) هو:

= منسوب سطح الميزان - قراءة القامة عليها (متوسطة).

- ٢,٨٠٠ = ٣,٨٠ - ١٢,٣٠ = ٠,٠٠٠ متراً.

- منسوب النقطة رقم (٣) هو:

= منسوب سطح الميزان - قراءة القامة عليها (متوسطة).

- ١٢,٣٠ = ٠,٠٠٠ = ٠,٠٠٠ متراً.

= منسوب النقطة رقم (٤) هو:

= منسوب سطح الميزان - قراءة القامة عليها (مقدمة).

= منسوب سطح الميزان - قراءة القامة عليها (مقدمة).

- ١٢,٣٠ = ٠,٠٠ = ١٢,٣٠٠ متراً.

ويتكرر حساب منسوب سطح الميزان لكل وضع من أوضاع الميزان على حدة ومنه تحسب مناسيب النقط التي تم رصدها من هذا الوضع.
```

مثال:

الجدول الآتى ايوضح أرصاد ميزانية طولية أجريت على محور طريق والمطلوب حساب مناسيب النقط على طول محور الميزانية إذا كانت أول نقط الميزانية روبيراً منسوبه ١٢,١٥ متراً .

| ملاحظات    | المسافة | المنسوب | . م. س. م. | القراءات |      | الرقم |            |
|------------|---------|---------|------------|----------|------|-------|------------|
|            | ,       |         | , ,        | ق        | ۴,   | خ     | ן כיו      |
| روبير      | صغر     | 17,10   | 10,70      |          | ,    | ۳,۱۰  | ,          |
|            | , Ťo    | 17,90   | , .        | ٠ ;      | ٧,٣٠ | , 1   | - <b>Y</b> |
| نقطة دوران | ٥.      | 17,70   | ۱٤,٨٠      | 1,70     | · -  | 1,10  | ٣          |
|            | Yo      | 17,2.   |            |          | ٧,٤٠ |       | ŧ          |
|            | ١       | 11,7.   |            | }        | ۳,٦٠ |       | ٥          |
| نقطة دوران | 140     | 17,13   | 11,70      | ۲,٧٠     |      | ۲,٦٠  | ٦          |
|            | 10.     | ۱۳,٦٠   | 1          | ļ        | 1,1. |       | ٧          |
|            | ۱۷۵     | ۱۲,۸۰   | 1          |          | 1,9. |       | ٨          |
| نقطة دوران | ۲.,     | 11,00   | 17,77      | 4,10     | l    | 7,14  | ٩          |
| نقطة دوران | 770     | ۱۲,٦٣   | 10,20      | 1,1.     |      | 7,87  | ١.         |
|            | 70.     | 17,78   |            | 7,11     |      |       | Ų          |

- ١ --- بجمع قراءة المؤخرة على منسوب أول نقطة ينتج منسوب سطح الميزان
   للوضع الأول ( ١٥,٢٥ ) تطرح منه قراءة النقطة ٢ ، والنقطة ٣ فينتج منسوب النقطتين .
- ٢ بجمع قراءة المؤخرة عند النقطة ٣ على منسوبها المحسوب ينتج منسوب سطح الميزان للوضع الثانى ( ١٤,٨٠ ) تطرح منه قراءات نقط الوضع الثانى وهى ٤ ، ٥ ، ٦ فينتج مناسيبها .

- حمع قراءة المؤخرة عند النقطة ٦ على منسوبها المحسوب ينتج منسوب سطح الميزان للوضع الثالث ( ١٤,٧٠) تطرح منه قراءات نقط الوضع الثالث ٧ ، ٨ ، ٩ فينتج مناسيبها .
- بجمع قراءة المؤخرة عند النقطة ٩ على منسوبها المحسوب ينتج منسوب سطح الميزان للوضع الرابع ( ١٣,٧٣ ) تطرح منه قراءات نقط الوضع الرابع وهي النقطة ١٠ فقط .
- منسوبها المحسوب ينتج منسوبها المحسوب ينتج منسوب سطح الميزان للوضع الخامس ( ١٥,٤٥ ) يطرح منها قراءات نقط الوضع الخامس وهي النقطة ١١ فقط آخر نقط الميزانية ( المقدمة ) .
- \_ وللتأكد من صحة العمل الحسابي والجمع والطوح يتم تحقيق العمل الحسابي من العلاقات :

٢ \_\_ مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = منسوب آخر نقطة .
 ٠ منسوب أول نقطة .

$$17,10 - 17,72 = 11,77 - 11,00$$
 $.,19 = .,19$ 

وبذلك يكون العمل الحسابي صحيحاً .

## ثانياً: طريقة الإرتفاع والإنخفاض:

ويتم فيها حساب مناسيب النقط بعد حساب مقدار إرتفاع أو إنخفاض كل نقطة عن النقطة التي تسبقها . ويدون ذلك في خانة خاصة ، ثم تحسب المناسيب بإضافة الإرتفاعات وطرح الإنخفاضات . وتتميز هذه الطريقة رغم زيادة عبء العمل الحسابي إلا أن التحقيق الحسابي يدخل في إعتباره كل نقط الميزانية ، على عكس طريقة سطح الميزان التي يتم التحقيق الحسابي على أساس المؤخرات والمقدمات فقط .

- ويتم حساب المناسيب بإتباع الخطوات الآتية :
- ١ سـ يتم التعامل مع أرصاد الجدول لكل وضع من أوضاع الميزان على حدة
   أى من المؤخرة إلى المقدمة وما بينهما من متوسطات إن وجدت .
- ٢ ــ يتم مقارنة القراءة السابقة بالقراءة التالية ويكون الفرق بينهما إرتفاعاً إذا
   كانت القراءة التالية أصغر من القراءة السابقة ويكون الفرق. بينهما
   إنخفاضاً إذا كانت القراءة التالية أكبر من القراءة السابقة .
- ٣ ـــ افي المثال قراءات الوضع الأول على الترتيب ٢,١٠ ــ ٢,٢٠ ــ الفرق ١,٦٠ النقطة الثانية ترتفع عن أول نقطة لأنها أصغر منها بمقدار الفرق بينهما ٨٠٠ تسجل في خانة الإرتفاع ــ والنقطة الثالثة ترتفع عن النقطة الثانية بمقدار الفرق بينهما لأن قراءتها أقل أيضاً ٧٠٠ وتسجل في خانة الإرتفاع.
- ع ـــ قراءات الوضع الثانى ١,١٥ ــ ٢,٤٠ ــ م راءات الوضع الثانى ١,١٥ ــ ٢,٤٠ ــ م الرابعة تنخفض عن النقطة الثالثة لأن قراءتها أكبر بمقدار الفرق بين القطة الحامسة مس عن النقطة الرابعة لأن قراءتها أكبر بمقدار الفرق بينهما ١,٢٠ على حين ترتفع النقطة السادسة بمقدار م وورد عن النقطة الخامسة لأن قراءتها أصغر .
- قراءات الوضع الثالث ٢,٦٠ ١,١٠ ١,٩٠ ٣,١٠ النقطة السابعة ترتفع عن النقطة السادسة بمقدار الفرق بين قراءتيهما ١,٥٠ لأن قراءة النقطة السابعة أصغر ، والنقطة الثامنة تنخفض عن النقطة السابعة بمقدار الفرق بينهما ١,٠٠ لأن قرائتها أكبر ، والنقطة التاسعة تنخفض عن النقطة الثامنة بمقدار ١,٢٥ لأن قراءتها أكبر من قراءة النقطة الثامنة .
- تراءات الوضع الرابع من أوضاع الميزان ٢,١٨ ١,١٠ النقطة العاشرة ترتفع عن النقطة التاسعة بمقدار ١,٠٨ لأن قراءة القامة عليها أصغر من القراءة فوق النقطة التاسعة .
- ٧ ـــ قراءات الوضع الخامس من أوضاع الميزان ٢,٨٢ ــ ٣,١٦ ومنها
   يتضح أن النقطة الحادية عشرة تنخفض بمقدار ٢,٩٠ عن النقطة
   العاشرة لأن القراءة عندها أكبر مها على النقطة العاشرة

| ملاحظات    | المسافة | المنسوب | إنخفاض | إرتفاع | القراءات |            | الرقم |        |
|------------|---------|---------|--------|--------|----------|------------|-------|--------|
|            | -       |         |        |        | . ق      | ; <b>(</b> | خ     | , ,    |
| دو بير     | <br>صفر | 17,10   |        |        |          |            | ۳,۱۰  | ١      |
| نقطة دوران | ٥٠      | 17,90   |        | ۰,۸۰   | 1,7.     | ۳,۳۰<br>·  | 1,10  | 4      |
| بيعه دوران | ٧٥      | 17,2.   | 1,70   |        |          | ۲,٤٠       | 1,10  | ٤      |
| نقطة دروان | 100     | 11,7.   | 1,7.   | .,٩.   | ۲,۷۰     | ٣,٦٠       | Y,\.  | ٥      |
|            | 70.     | 17,7.   |        | 1,0.   | ,,,,     | 1,1.       | ','   | ٧      |
| نقطة دوران | 140     | 11,00   | 1,70   | : !    | 7,10     | 1,9.       | ۲,۱۸  | ۸<br>۹ |
| نقطة دروان | 770     | 17,77   |        | 1,.4   | 1,1.     |            | 7,87  | ١.     |
| . '        | 10:     | 17,78   | .,۲۹   |        | 7,11     | £ .        |       | 11     |

- ٨ ـــ لما كان منسوب النقطة الأولى معلوماً (نقطة روبير) يتم حساب
   مناسيب النقط كالآتى :
- . ... في حالة الإرتفاع يضاف مقدار الإرتفاع إلى منسوب النقطة السابقة لها .
- \_ فى حالة الإنخفاض يطرح مقدار الإنخفاض من منسوب النقطة السابقة لها .
- وبذلك يتم حساب مناسيب جميع نقط الميزانية وتسجل في الجدول.
- ٩ ـــ للتأكد من صحة الأعمال الحسابية من جمع وطرح يجب إجراء التحقيق
   الحسابي بالعلاقة الآتية :

٢ \_ يجب أن يكون نتائج العلاقات الآتية متساوية:
 أ \_ مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات
 ب \_ منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة
 ج \_ مجموع الإرتفاعات - مجموع الإنخفاضات

#### وفي المثال :

وبذلك ينتهى العمل الحسانى لا يزانية بطريقة الإرتفاع والإنخفاض..


### ٣ ـ رسم القطاع الطولى:

بعد إجراء الميزانية مساحياً في الطبيعة وحساب مناسيب النقط بإحدى الطريقتين وتحقيق العمل الحسابي في المكتب، يتم رسم القطاع الطولي الذي يوضع شكل سطح الأرض إرتفاعاً وإنخفاضاً منسوباً إلى مستوى المقارنة على طول محور الميزانية من بدايتها إلى نهايتها . مما يفيد في الدراسات الجغرافية وفي الدراسات التي تسبق أعمال التصميم والتشييد للطرق أو شبكات الصرف أو الترع والمصارف أو خطوط أنابيب النفط وغيرها من الظواهر الجغرافية التي تمتد إمتداداً طولياً .

ويتم رسم القطاع الطولى من واقع الماسيب التي تم رفعها وحسابها بإستخدام الميزانية الطولية البسيطة منها أو المتسلسلة .

ويستعمل لتوقيع رخط القطاع وِرق الرُسم المقسم إلى سنتيمترات وملليمترات لتسهيل عملية الرسم وتتبع الخطارات الآتية :

- باتار مقياساً للرسم لتوقيع البعد الأفقى بين نقطة بداية الميزانية ونقطة نهايتها طبقاً للمسافات بين نقط الميزانية التي تم قياسها في الطبيعة عند التخطيط لإجراء الميزانية . ثم يرسم خطاً أفقياً ليمثل مستوى المقارنة ( المسافة على طول محور الميزانية في المثال كانت ٢٥٠ متراً وبإتخاذ مقياس للرسم ١٢٠٠٠ يكون الطول المقابل على الرسم ١٢٠٥ سم تقسم إلى مسافات متساوية تساوى المسافات بين نقط الميزانية كل ٢٥٠ متراً أي يكون طول القسم المقابل على الرسم تبعاً لمقياس الرسم المختار ٢٥٠ سم) وترقم تبعاً لتسلسل نقط الميزانية .
- بعم إحتيار مقياساً آخر للرسم لبيان البعد الثالث ( الإرتفاعات والإنخفاضات ) تبعاً لمناسيب النقط التي تم حسابها في جدول الميزانية ومقياس الرسم الرأسي هذا فيه قدر من المبالغة إذ يصعب بيان الأبعاد الرأسية بنفس مقياس رسم الأبعاد الأفقية لأن الإمتداد الأفقى على سطح الأرض يفوق أي إرتفاع وإنخفاض موجود لأي ظاهرة جغرافية طبيعية أو بشرية على سطح الأرض. ( أعلى منسوب خلول الميزانية كان ١٣,٦٥ متراً بإختيار مقياس ١ : ٢٠٠٠ يكون كل ١ سم على الرسم يقابل ٢ متراً في الطبيعة إرتفاعاً أو المخفاضاً ) . يتم رسم عمودين من نهايتي الخط الأفقى الذي رسم ليمثل مستوى المقارنة بطول ٧ سم ، ويقسم كلا منهما إلى أقسام كل ١ سم ويكتب أمام كل قسم مقابله في الطبيعة إبتداء من الصفر عند قاعدة العمود عند مستوى المقارنة .
- ٣ ــ عند كل نقطة على المحور الأفقى للقطاع يحدد بعداً رأسياً يتناسب في طوله مع المنسوب المقابل لهذه النقطة من واقع جدول الميزانية ، ثم يتم توصيل نهايات هذه الأبعاد بخط منكسر بالمسطرة ليمثل القطاع الطولى . المطلوب .

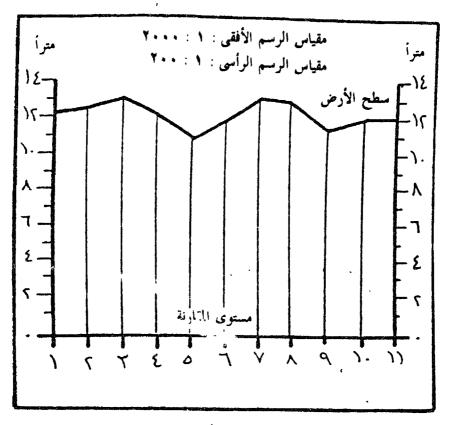

ر شكل رقم (۱٤۸ ) القطاع الطولي

#### مثال:

أجريت ميزانية طولية متسلسلة على طول محور أحد المصارف فكانت قراءات القامة عند النقط التي تبعد عن بعضها بأبعاد متساوية كل ٢٠ متراً كالآتي :

فإذا كانت القراءات بين الأقواس مقدمات ركان مسوب المقطة الأولى

١٠,١٠ متر . إحسب في جدول ميزانية مناسيب النقط بطريقة سطح الميران
 وطريقة الإرتفاع والإنفخاض مع تحقيق العمل الحسالي .

#### حساب المناسيب:

ب يصمم جدول أرصاد ميزانية وترتب القراءات بحيث تدون كل قراءة فى موضعها الصحيح فى الجدول ويتم ذلك بمراجعة القراءات والتى تبين أن كل قراءة بين قوسين هى لمقدمة أى ينتهى عندها وضع من أوضاع الميزان ليبدأ منها وضع جديد للميزان ومن ثم فإن القراءة التالية لها مباشرة هى قراءة للقامة فى نفس الموضع من وضع جديد للميزان أى مؤخرة .

وعلى ذلك تكون القراءات التي تدون في خانة المؤخرات هي القراءة الأولى بإعتبارها بداية العمل المساحي والقراءة الخامسة والقراءة التالئة عشرة .

- القراءات بين الأقواس مقدمات وهي القراءات الرابعة والثامنة والثانية
   عشرة بالإضافة إلى القراءة الأخيرة نهاية العمل المساحى .
- بقية القراءات عبارة عن متوسطات لكل وضع من أوضاع الميزان .
   وبذلك يكون ترتيب القراءات في جدول الميزانية لكل وضع من أوضاع الميزان كالآتي :

### \_ الوضع الأول :

٣,١٠ مؤخرة بدايسة الميزانيسة ٢,١٧ متوسطة - ٢,٥٤ متوسطة - ٢,٥٤ مقدمة وتلون في الجلول بترتيب النقط وفي الخانات المخصصة لكل قراءة .

#### \_ الوضع الثانى:

٣,٤٨ مؤخرة وتدون على نفس السطر مع مقدمة الوضع الأول ويسجل في خانة الملاحظات أن هذه النقطة هي نقطة دوران بـ ٢,١٠ متوسطة ــ ١,٣٥ مقدمة .

| ملاحظات       | المسافة | المنسوب | م. س. م. |      | <u>قراءات</u> | ال     | الرقم |
|---------------|---------|---------|----------|------|---------------|--------|-------|
|               |         | . ,     | יי היי   | ق    | ٢             | خ      | 1 3   |
|               |         |         |          |      |               |        |       |
| معلومةالمنسوب | صفر     | 1.,1.   | ۱۳,۲۰    |      |               | ۳,۱۰   | ١     |
|               | ٧.      | 11,.5   |          |      | 4,14          |        | ۲     |
|               | ٤٠.     | 1.,77   |          |      | Y,02          |        | ٣     |
| نقطة دوران    | ٦.      | 11,11   | 11,01    | ۲,۱۰ |               | ٣,٤٨   | ٤     |
|               | ۸٠      | 11,84   |          |      | ٣,١٠          |        | ٥     |
|               | ١       | 11,78   |          |      | 7,90          |        | ٦     |
| نقطة دوران    | 17.     | 14,44   | 10,78    | 1,70 |               | Y, £ £ | ٧     |
| ,             | 12.     | 17,24   | }        |      | ۳,۱۹          |        | ١,    |
|               | 17.     | 17,77   |          |      | 4,20          |        | ٩     |
| نقطة دوران    | ١٨٠     | 17,77   | 10,57    | ٣,٠٠ | ŕ             | ٧,٦٥   | ١.    |
|               | ٧       | 18,14   |          | _    | 1,18          |        | 11    |
| ł             | 77.     | ۱۳,۸۰   |          | 1,04 |               |        | 17    |
|               | مترأ    |         |          |      |               |        |       |
| ļ             |         | Ì       |          | 1    |               |        |       |

### ــ الوضع الثالث:

۲٫۶۶ مؤخرة تدون على سطر واحد مع مقدمة الوضع الثانى لأنها نقطة دوران ۳٫۱۹ متوسطة ــ ۳٫۶۰ مقدمة .

# - الوضع الرابع:

٢,٦٥ مؤخرة تسجل على نفس السطر مع مقدمة الوضع الثالث لأنها نقطة دوران ٢,١٤ متوبطة ــ ١,٥٢ مقدمة ونهاية الميزانية الطولية المتسلسلة.

يتم تسجيل النقط في الجدول في خانة القراءات وترقم النقط ويسجل منسوب النقطة الأولى معلومة المنشوب ١٠,١٠ متراً ويدون في خانة الملاحظات أنها نقظة معلومة المنسوب.

. ١٠,١٠ متر . إحسب في جدول ميزانية مناسب النقط بطريقة سطح الميزان وطريقة الإرتفاع والإنفخاض مع تحقيق العمل الحسالي .

#### حساب المناسيب:

السمم جدول أرصاد ميزانية وترتب القراءات بحيث تدون كل قراءة فى موضعها الصحيح فى الجدول ويتم ذلك بمراجعة القراءات والتى تبين أن كل قراءة بين قوسين هى لمقدمة أى ينتهى عندها وضع من أوضاع الميزان ليبدأ منها وضع جديد للميزان ومن ثم فإن القراءة التالية لها مباشرة هى قراءة للقامة فى نفس الموضع من وضع جديد للميزان أى مؤخرة .

وعلى ذلك تكون القراءات التي تدون في خانة المؤخرات هي القراءة الأولى بإعتبارها بداية العمل المساحى والقراءة الخامسة والقراءة التالثة عشرة .

- القراءات بين الأقواس مقدمات وهي القراءات الرابعة والثامنة والثانية
   عشرة بالإضافة إلى القراءة الأخيرة نهاية العمل المساحى.
- بقیة القراءات عبارة عن متوسطات لکل وضع من أوضاع المیزان . .
   وبذلك یکون ترتیب القراءات فی جلول المیزانیة لکل وضع من أوضاع المیزان کالآتی :

#### \_ الوضع الأول :

٣,١٠ مؤخرة بداية الميزانية ٢,١٧ متوسطة - ٢,٥٤ متوسطة - ٢,٥٤ متوسطة النقط وتدون في الجدول بترتيب النقط وفي الخانات المخصصة لكل قراءة .

#### \_ الوضع الثاني :

٣,٤٨ مؤخرة وتدون على نفس السطر مع مقدمة الوضع الأول ويسجل في خانة الملاحظات أن هذه النقطة هي نقطة دوران \_\_\_\_ ٣,١٠ متوسطة \_\_\_ ١,٣٥ مقدمة .

| ملاحظات       | المسافة | المنسوب | م، س، م، | القراءات |      |            | الرقم |
|---------------|---------|---------|----------|----------|------|------------|-------|
|               |         |         | 1 0 1    | ق        | ر    | خ          | , ,   |
| .113. 1       |         |         |          |          |      | <b>*</b> . |       |
| معلومةالمنسوب | صفر     | 1.,1.   | 14,4.    |          |      | ۳,۱۰       | ۲     |
|               | ٧.      | 11,.4   |          |          | ۲,۱۷ |            |       |
|               | ٤,      | 1.,77   |          |          | ٧,٥٤ |            | ٣     |
| نقطة دوران    | ٦٠      | 11,1.   | 12,01    | ۲,۱۰     |      | ٣,٤٨       | ٤     |
| 1             | ۸٠      | 11, 48  | -        |          | ٣,١٠ |            | ٥     |
|               | ١       | 11,78   | ]        |          | 4,40 |            | ٦     |
| نقطة دوران    | 17.     | 17,77   | 10,77    | 1,70     |      | 4, £ £     | ٧     |
| ,             | 12.     | 17, 24  |          |          | 4,19 |            | ٨     |
|               | 17.     | 17,77   |          |          | 7,20 |            | ٩     |
| نقطة دوران    | ١٨٠     | 17,77   | 10,77    | ۳,۰۰     |      | 07,7       | ١.    |
|               | ۲       | 18,14   |          |          | 1,18 |            | 11    |
| ł             | 77.     | 14,4.   |          | 1,07     |      |            | 17    |
| 1             | مترأ    |         |          | 1        |      |            |       |
| 1             |         |         |          |          |      |            |       |

# ــ الوضع الثالث :

۲, ٤٤ مؤخرة تدون على سطر واحد مع مقدمة الوضع الثانى لأنها نقطة دوران ٣,١٩ متوسطة ـــ ٣,٤٥ مقدمة .

## ـ الوضع الرابع:

٢,٦٥ مؤخرة تسجل على نفس السطر مع مقدمة الوضع الثالث لأنها نقطة دوران ٢,١٤ متوبطة ـــ ١,٥٢ مقدمة ونهاية الميزانية الطولية المتسلسلة.

يتم تسجيل النقط في الجدول في خانة القراءات وترقم النقط ويسجل منسوب النقطة الأولى معلومة المنسوب ١٠,١٠ متراً ويدون في خانة الملاحظات أنها نقظة معلومة المنسوب .

 یتم حساب المناسیب : أ \_ بطريقة سطح الميزان: التحقيق السحابي: ١ ــ عدد المؤخرات = عدد المقدمات ۲ ــ مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = ۱۱٫۶۷ – ۷٫۹۷ ٣ \_ منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = ١٠,١٠ - ١٠,١٠ **T,Y** = العمل الحسابي صحيح. ب ــ بطريقة الإرتفاع والإنفخاض: التحقيق الحسابي: ١ \_عدد المؤخررات = عدد المقررات = ١ ٢ ـــجموع المؤخرات – مجموع المقدمات 🕐 V,9Y - 11,7Y 'Y, V . = ٣ \_منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة ۱۰,۱۰ - ۱۳,۸۰ ٣,٧٠ = ٤ حجموع الإرتفاعات - مجموع الإنخفاضات T,V. = 1,V7 - 0,£7

العمل الحسابي صحيح.

| ملاحظات       | المسافة | المنسوب  | إنخفاض. | إرتفاع   | القراءات |       |      | الرقم |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|-------|------|-------|
|               |         |          |         | <u> </u> | ق        | ٢     | خ    | יי    |
| معلومةالمنسوب | صفر     | ۱۰,۱۰    |         | -        |          |       | ٣,١. | ١     |
|               | ٧.      | 11,.4    |         | ٠,٩٣     |          | 7,17  |      | ۲     |
|               | ٤٠      | 10,77    | ۰٫۳۷    |          |          | Y,0 £ |      | ٣     |
| دوران         | 7.      | 11,1.    |         | ٠,٤٤     | ۲,۱۰     |       | ٣,٤٨ | 1     |
|               | ٨٠      | 11,21    |         | ۰,۳۸     |          | ٣,١٠  |      | ٥     |
|               | 1       | 11,78    |         | ۰٫۱٥     |          | 7,90  |      | ٦     |
| دوران         | 11.     | 17,77    |         | 1,7.     | 1,50     |       | ۲,٤٤ | Y     |
|               | 12.     | 1 Y. & A | ۰,۷٥    |          |          | 4,19  |      | ٨     |
|               | 17.     | 17,77    | ۲۲,۰    | `        |          | ٣, ٤٥ |      | ٩     |
| دوران         | ١٨٠     | 17,77    |         | 1,50     | ۳,۰۰     |       | ۲,٦٥ | ١.    |
|               | ۲.۰     | 12,14    |         | 1,01     |          | 1,12  |      | 11    |
|               | 77.     | ۱۳,۸۰    | ۰٫۳۸    |          | 1,01     |       |      | ١٢    |
|               | 1       |          | 1       |          |          |       |      |       |

## الميزانية الشبكية

تستخدم الميزانية الشبكية لتحديد مناسيب سطح الأرض في منطقة تنميز بخفة التضاريس بهدف إنشاء خريطة كنتورية للمنطقة ، أو بغرض إجراء عمليات تسوية الأراضي للمشروعات الهندسية أو التسوية على مبول معينة لإقامة مشروعات الرى والصرف وما شابه ذلك من أغراض . ويتبع في إجراء الميزانية الشبكية عدد من الطرق تختلف في أسلوب التنفيذ إلا أنها تنفق جميعاً في الغاية وهي تحديد مناسيب أكبر عدد من النقط في المنطقة المطلوب إجراء الميزانية الشبكية بها .

#### \_ الميزانية الشبكية بطريقة شبكة المربعات:

- بعد عملية الإستكشاف وتحديد إمتداد المنطقة في جميع الإتجاهات يتم
   إختيار ضلع مضلع بإمتداد حدود المنطقة ويقضل أن يكون خارج
   حدودها بمسافة صغيرة .
- ٢ يتم تقسيم طول هذا الخط إلى عدد من الأطوال الصغيرة المتساوية وكلما زاد عدد الأقسام كلما زاد عدد نقط المناسيب وبالتالى زيادة دقة الميزانية الشبكية ونتائج العمل المترتب على نتائجها . \*
- من أقرب نقطة روبير يتم إجراء ميزانية طولية متسلسلة إلى أول نقطة
   من نقط الضلع لتصبح نقطة معلومة المنسوب
- ٤ ـــ تجرى ميزانية طولية على طول الضلع لتحديد مناسيب نقط التقسيم التى ستعتبر بدايات لميزانيات طولية . وبذلك ينتج لدينا ضلع مجاور للمنطقة مقسم إلى أقسام صغيرة الطول فى نقط محددة بأوتاد ترقم أو يتم ترميزها على كروكى المنطقة .
- من نقطة التقسيم يتم إقامة أعمدة على الضلع المختار تمتد بإمتداد حدود
   المنطقة بأدوات إقامة الأعمدة ( الشريط ـــ المثلث المساح ــ المنشور
   المرئى ــ البانتومتر ) وتقسم هذه الأعمدة إلى أقسام متساوية ومساوية
   لأطوال أقسام الضلع الأساسى ويثبت فى كل قسم منها وتد خشبى أو
   زاوية حديد تبعاً لطبيعة أرض المنطقة . توقع هذه الأعمدة على
   زاوية حديد تبعاً لطبيعة أرض المنطقة . توقع هذه الأعمدة على

الكروكي وترقم بترتيب واحد إبتداء من الضلع الأساسي ، بذلك تنقسم المنطقة إلى عدد من المربعات محددة رءوسها بأوتاد في الطبيعة وبأرقام مسلسلة على الكروكي .

| 0  | ٥        | ٥        | ٥          | ٥ | 0         |
|----|----------|----------|------------|---|-----------|
| ٤  | ٤        | <u> </u> | <u> </u>   | ٤ | ٤         |
|    | <u>~</u> | <u> </u> | <u> </u>   |   | <u>'۲</u> |
| 7  | _7       |          |            |   |           |
| )  |          |          | <u>)</u> . |   | )         |
| وا | ھ        | رد       |            | ن | P         |

( شكل رقم ١٤٩١) هيكل الميزانية الشبكية

- بتم إجراء ميزانية طولية عادية على إمتداد العمود أ لتحديد مناسيب النقط أر \_ أر \_ أر \_ أر \_ أر \_ أر \_ إبتداء من نقطة أ التي سبق حساب منسوبها على الضلع الأساسي .
- V \_ يتم إجراء ميزانية طولية عادية على إمتداد العمود ب لتحديد مناسيب النقط ب \_ ب \_ ب \_ ب \_ ب \_ النقط ب التى سبق حساب منسوبها على الضلع الأساسى .

- ٨ ـ يتم أتباع نفس الخطوات بالنسبة للأعمدة الأخرى جـ ـ د \_ هـ \_ و بذلك يكون قد تم حساب منسوب كل ركن من أركان شبكة المربعات وعددها ٣٦ نقطة .
- ٩ ــ تبعاً لمقياس الرسم توقع شبكة مربعات مناظرة لشبكة المربعات التي تم
   إنشاؤها على الطبيعة .
- ١ -- من واقع جداول الميزانية للضلع أو وللأعمدة أ ، ب ، ج ، د ، هـ وتدون مناسيب النقط المختلفة وبذلك يتم إجراء الميزانية الشبكية للمنطقة وتوظف هذه المناسيب في الغرض الذي تمت من أجله سواء في إنشاء خريطة كنتورية أو في عمليات التسوية للمشروعات . ( شكل رقم عمليات التسوية للمشروعات . ( شكل رقم عمليات التسوية للمشروعات . ( شكل

تم بحمد الله ؟



- ٨ ـ يتم إتباع نفس الخطوات بالنسبة للأعمدة الأخرى جـ ـ د ـ هـ ـ و بذلك يكون قد تم حساب منسوب كل ركن من أركان شبكة المربعات وعددها ٣٦ نقطة .
- ٩ ــ تبعاً لمقياس الرسم توقع شبكة مربعات مناظرة لشبكة المربعات التي تم
   إنشاؤها على الطبيعة .
- ١- من واقع جداول الميزانية للضلع أو وللأعمدة أ، ب، ج، د، ه وتدون مناسيب النقط المختلفة وبذلك يتم إجراء الميزانية الشبكية للمنطقة وتوظف هذه المناسيب في الغرض الذي تمت من أجله سواء في إنشاء خريطة كنتورية أو في عمليات التسوية للمشروعات. (شكل رقم عمليا) .

تم بحمد الله ؟



## قائمة المراجع

# أولاً : مراجع اللغة العربية :

١ - أحمد أحمد السيد مصطفى : الجعرافيا العملية والخرائط، دار المعرف.....ة الجامعي.....ة ،
 الاسكندرية ١٩٨٦ .

الخرائط الكنتورية ، دار المعرفة الجرفة ، دار المعرفة الإسكندرية ١٩٨٧ .

٣ ــ جوده حسنين جوده : الجغرافيا الطبيعية والخرائط، منشأة المسسسارف،

الاسكندرية ١٩٨٢ .

عسنين جودة : الجغرافيا المناحية والحيوية ، دار
 المسارف الجامعيــــــة ،
 الاسكندرية ١٩٨٩ .

و سـ جودة حسنين جودة : جغرافية لبنان الاقليمية ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية . ١٩٨٥

٦ -- صفـــــوح خير : البحث الجغراف مناهجـه وأساليبه ، جامعة دمشق ،
 دمشق ١٩٧٨ .

٧ -- على شكرى وزمالاؤه : المساحة الطبوغرافية ، منشأة
 المعارف ، الاسكندرية ١٩٨١ .

۸ - على شكرى وزملاؤه : المساحة المستوية ، منشأة
 المعارف ، الاسكندرية ١٩٨٥ .

۱۰ فتحى عبد العزيز أبو راضى : الجغرافيا العملية ومبادى، الخرائط، دار المعارف الجامعية، الاسكندرية ۱۹۸۸.

11\_ فتحى عبد العزيز أبو راضى : خرائط : التوزيعات ؟ الإجتماعية والإقتصادية ، دار المعرفسة الجامعية ، الاسكندرية . ١٩٩٠ .

١٢٠ فهمى هلالى أبو العطا : الطقس والمناخ ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ١٩٧٠ .

17\_ محمد صبحى عبد الحكيم وزميله: علم الخرائط ـــ الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٦ .

11\_ محمد فريد أحمد فتحى : المساحة للجغرافيين ، هار الجامعـــات المصريـــة ، الجامعـــات المصريـــة ، الاسكندرية ١٩٨٣ .

١٥ ــ محمد متولى موسى وزميله : قواعد الجغرافيا العملية ، مكتبة الآداب ، القاهرة ١٩٦٩ .

17 ــ محمد محمد سطيحــة : خرائط التوزيعات الجغرافية ، القاهرة ١٩٧١ .

١٧ ــ نقـــولا إبراهـــيم : مساقط الخرائــط ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ١٩٨٢ .

١٨ ــ هيئة الأرصاد الجويــة : لوحة شفرات أرصاد الطقس ـ

#### ثانياً : المراجع باللغة الإنجليزية :

- 1 Bygott, M, A.,: An Introduction to Map work and Practical Geography. London, 1955.
- 2 Dury, G, H., : Map Interpretation. New York, 1972.
- 3 James, M., & Edward, M., : Introduction to surveying. New York, 1985.
- 4 Jonathan, P., : Antique Maps. London, 1988.
- 5 John, C., : Site surveying and Levelling, London, 1981.
- 6 John, S, K., : Cartographic Design and Production. New York,
- 6 1989.
- 7 Lioy d, A, B., : The story of Maps, New York, 1977.
- 8 Monkhouse, F., & Wilkinson, H., : Map and Diagtams, London 1978.
- 9 Roisz, E., : General Cartography. New York 1948.
- 10- Robinson, A, & Randall, D., S., : Elements of Cartography New York, 1969.





